




РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ

Модель: SA-5181

Артикулы: SA-5181BL, SA-5181DG, SA-5181S




- 1200 мАч мощный литиевый аккумулятор
 - 180 минут непрерывной работы
 - 3 сменных гребня: 1, 2, 3 мм
 - Острое стальное лезвие
 - USB зарядка

Благодарим Вас за выбор торговой марки SAKURA. Надеемся, что приобретенный Вами прибор станет незаменимым помощником. Чтобы он прослужил Вам долго, пожалуйста, перед первым использованием внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Используйте прибор только в бытовых целях в соответствии с данным руководством по эксплуатации.
- Запрещается включать прибор влажными руками.
- Не используйте прибор с признаками повреждения.
- Не храните прибор и не заряжайте аккумулятор при температуре ниже 5° и выше 35°С, а также под прямыми солнечными лучами и в помещениях с высокой влажностью.
- Для зарядки аккумулятора пользуйтесь только кабелем, входящим в комплект.
- Запрещается брать зарядное устройство и включать его в прибор или розетку влажными руками.
- Используйте только те насадки, которые входят в комплект поставки.
- Держите прибор в недоступном для детей месте.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При неполадках или для замены принадлежностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- При утилизации прибора, аккумулятор нужно вынуть и сдать в утилизацию отдельно.
- **ВНИМАНИЕ! Не стригите машинкой животных.**
- Не используйте машинку на пораненной (или раздраженной) коже и при дерматологических заболеваниях.
- **ВНИМАНИЕ!** Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными, психическими или умственными способностями, а также лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под наблюдением или проинструктированы относительно использования устройства.
- Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

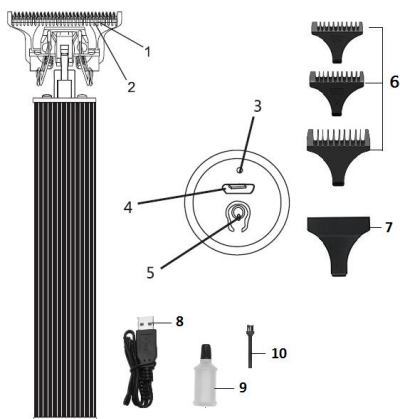

1. Верхнее лезвие
2. Нижнее лезвие
3. Индикатор зарядки
4. Гнездо для подзарядки
5. Переключатель ВКЛ./ВЫКЛ.
6. Сменные гребни: 1, 2 и 3 мм
7. Защитная крышка для лезвий
8. USB кабель
9. Масло для смазки лезвия
10. Щеточка для чистки лезвий

РАБОТА ПРИБОРА

- Данная модель работает от встроенного литиевого аккумулятора 1200 мАч, 3,7В.
- Полная зарядка аккумулятора занимает 3 часа (не рекомендуется держать прибор на зарядке дольше 5 ч во избежание выхода аккумулятора из строя).
- Полного заряда хватает на несколько циклов бритья (до 180 минут в целом).
- Пожалуйста, заряжайте при температуре +5+35°C.
- Подключите USB-штекер кабеля, входящего в комплект поставки, к зарядному устройству телефона или компьютера, индикатор зарядки загорится красным.
- Когда красный индикатор сменится зеленым, зарядка будет завершена, выньте зарядное устройство из розетки.
- Чтобы не повлиять на срок службы устройства, после полной зарядки аккумулятора, отсоедините кабель для зарядки и не позволяйте машинке для стрижки волос продолжать зарядку в течение длительного времени.
- Перед началом работы устройства снимите защитную крышку с лезвий прибора и убедитесь, что между зубьями лезвий нет масла.
- Установите необходимую насадку-гребень для стрижки волос на длину: 1 мм (1/2), 2 мм (1), 3 мм (2).
- Можно стричь волосы без насадки. Лезвия должны прилегать плотно, не допускайте бритья под углом.
- Тщательно расчешите расческой волосы, чтобы распутать все волосяные узлы.
- Оберните шею полотенцем, чтобы состриженные волосы не падали за воротник.
- Чтобы включить машинку нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.
- Выполняйте стрижку по сухим волосам, т.к. при этом легче контролировать длину волос и качество стрижки.
- Медленно перемещайте машинку против роста волос, чтобы добиться более ровной стрижки. Не пытайтесь ускорить процесс стрижки!
- Для создания ровной границы держите лезвие под углом 90° к коже.
- После использования для отключения прибора нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ еще раз.
- Желательно очищать прибор после каждого использования.

ЧИСТКА И УХОД

- После каждого применения чистите машинку входящей в комплект щёткой.
- Надевайте защитную крышку на лезвия на время хранения прибора.
- Для обеспечения надёжной работы машинки регулярно смазывайте её лезвия прилагаемым маслом:
- Перед смазкой отключите машинку и снимите с помощью щётки волосы, застрявшие между зубчиками машинки. Смажьте лезвия.
- Включите машинку на несколько секунд, чтобы масло равномерно распределилось по поверхности стригущих лезвий.
- Отключите машинку и удалите излишки масла с помощью мягкой ткани.
- Не применяйте для смазки лезвий масло для волос, жиры, а также масло, разбавленное растворителями (керосином и т.п.).

УТИЛИЗАЦИЯ АККУМУЛЯТОРА

Встроенная аккумуляторная батарея содержит вещества, которые могут загрязнять окружающую среду. Перед тем как избавиться от пришедшего в негодность прибора, необходимо извлечь из него аккумуляторную батарею и сдать ее на утилизацию отдельно.

Не выбрасывайте прибор, пока не удалите из него встроенные аккумуляторные батареи!

РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня передачи товара Потребителю. Если ваш прибор не работает или работает ненадлежащим образом, обратитесь в авторизованный сервисный центр за консультацией или ремонтом. Список авторизованных сервисных центров указан на сайте sakura-dt.com

1. Гарантия действует при пользовании прибором в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и соблюдения правил и требований безопасности.
2. Гарантия не включает в себя техническое обслуживание, установку и настройку прибора на дому у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
3. Гарантия не распространяется на:
 - технику с механическими повреждениями;
 - нарушения правил эксплуатации, неправильную установку, сборку, транспортировку;
 - последствия воздействия стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.д.);
 - ремонт и внесение изменений в конструкцию неуполномоченными лицами;
 - попадание внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
 - использование прибора в профессиональных целях;
 - Повреждения вследствие подключения прибора к питающим сетям с параметрами, не соответствующим техническим данным прибора;
 - расходные материалы, аксессуары

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Машинка для стрижки	1 шт.
Насадки-гребни (1 мм, 2 мм, 3 мм)	3 шт.
Защитная крышка	1 шт.
Масло для смазки лезвий	1 шт.
Щеточка для чистки	1 шт.
Руководство по эксплуатации (включая гарантийный талон)	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение	5 В
Выходное напряжение	3,7 В
Мощность:	3 Вт
Литиевый аккумулятор	1200 мАч

Срок службы прибора – 5 лет

Производитель: ANIONTE INTERNATIONAL
(ZHE JIANG) CO., LTD
Адрес: Rm.1206-1207, Vanke Center, No.2088,
Wenzhou Ave., Wenzhou, Zhejiang, China (Китай).
Импортер: ООО "Сакура Электроникс Групп"
Адрес: 630088, Российская Федерация, г.
Новосибирск,

Северный проезд, 24а. Тел.: +7(383) 210-54-30

№ партии:
ATG2215A094

Дата изготовления:
12/2022

Сделано в КНР



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Отметки о продаже:

Наименование товара	
Модель	
Дата продажи	
Фирма-продавец	
Адрес, телефон фирмы-продавца	

М.П,

_____/_____
(подпись продавца)

_____/_____
(расшифровка подписи)

Настоящим подтверждаю приемку товара, пригодного к эксплуатации, а также свое согласие с гарантийными условиями. К внешнему виду и комплектности претензий не имею.

_____/_____
(подпись покупателя)

_____/_____
(расшифровка подписи)

Сведения о ремонте:

№	Дата	Код работы	Сервис-центр	Мастер	Работу принял (подпись заказчика)