

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модель: SA-6261

Артикулы: SA-6261BK, SA-6261W

## ЧОППЕР (ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ) электрический

Максимальная мощность:	500 Вт
Параметры электросети:	220-240 В ~50/60 Гц
Объем и материал чаши:	1.2 л, стекло
2 двойных ножа из нержавеющей стали	

### НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

**Чоппер** - бытовое устройство, предназначенное для размельчения любых продуктов. Работает по принципу блендера: продукты размельчаются с помощью крутящегося ножа. При этом чоппер герметично закрывается с помощью крышки, что позволяет максимально эффективно обработать продукты.

Данная модель поставляется также с дополнительной насадкой для взбивания / перемешивания, которая подойдет для приготовления жидкого теста, кремов, майонеза и др.


### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед подключением устройства внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации, соблюдайте все меры безопасности и рекомендации по эксплуатации прибора, приведенные в данной инструкции.
- Не допускается включение прибора в сеть, параметры которой не соответствуют указанной в технических характеристиках (220-240 В ~50/60 Гц). Это может стать причиной возгорания или повреждения электрическим током.
- Не допускайте использование прибора детьми, а также людьми, не обладающими достаточными навыками, без присмотра или предварительного инструктажа.
- Используйте прибор только в бытовых целях в соответствии с данной инструкцией по эксплуатации. Не используйте прибор вне помещений.
- Отключайте прибор от электросети перед разбором и очисткой.
- Во избежание поломки прибора, поражения электрическим током и возгорания, не погружайте моторную часть в воду или другие жидкости. Запрещается включать прибор влажными руками. Если в моторную часть попала вода, запрещается использовать прибор, обратитесь в сервисный центр.
- Не позволяйте детям играть с работающим прибором.

- Не допускайте попадания длинных волос, а также иных предметов, в работающие части прибора.
- Не допускайте соприкосновения кабеля питания прибора с горячими поверхностями, а также слишком острыми краями. Если кабель прибора поврежден, не включайте прибор и обратитесь в авторизованный сервисный центр для его замены.
- Не обматывайте кабель питания вокруг прибора и не перекручивайте его
- Не трогайте любые движущиеся части.
- Используйте насадки, которые идут в данном комплекте. Использовать любые другие насадки и части прибора запрещено
- При обнаружении неисправности прибора необходимо обратиться в соответствующий сервисный центр. Не используйте прибор с неисправными частями. Не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно.

- **Внимание! Лезвия очень острые, будьте осторожны в обращении с ними.**
- **Запрещается переполнять чашу прибора или включать его с пустой чашей!**
- **Никогда не загружайте в чашу продукты, горячее 80°C, подождите. Пока они остынут.**

- **ВНИМАНИЕ: После 30 секунд непрерывного использования необходимо сделать паузу около 2 минут, чтобы мотор остыл. Не используйте прибор более 30 секунд без остановки во избежание перегрева.**
- **После трех циклов работы, нужно дать мотору остыть в течение 15 минут.**

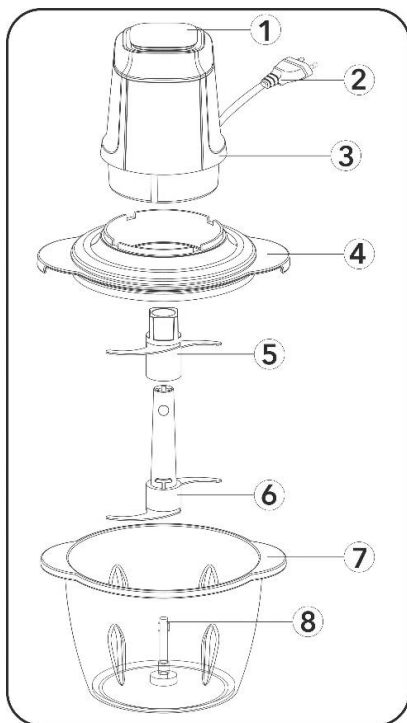


#### ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

- 1 – кнопка включения
- 2 – вилка
- 3 – моторная часть
- 4 – крышка
- 5 – верхнее лезвие
- 6 – нижнее лезвие
- 7 – чаша
- 8 – вал

#### ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

- Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации перед первым применением прибора.
- Распакуйте прибор и удалите все упаковочные материалы
- Протрите моторную часть влажной тканью (**запрещено погружать в воду или мыть под проточной водой!**).
- Чашу и ножи промойте в теплой воде, затем высушите. **Внимание: ножи очень острые! Будьте осторожны!**

## РАБОТА

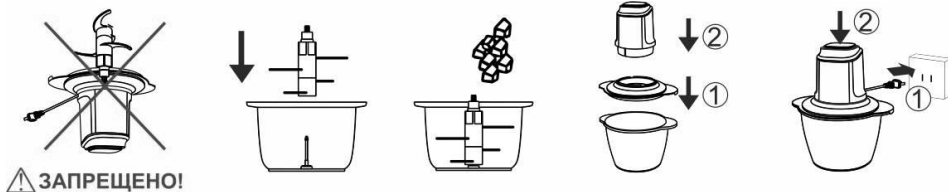

- Поставьте чашу на силиконовую подставку во избежание скольжения, вставьте насадку с ножами. **Будьте осторожны при обращении с насадкой с ножами! Ножи очень острые и могут поранить!** Поместите продукты, нарезанные кусочками по 1-2 см, внутрь.
- Сверху накройте крышкой и установите моторный блок. Все части должны быть зафиксированы и плотно прилегать друг к другу
- **Запрещается собирать прибор в другом порядке!**
- Подключите прибор к сети.
- Нажмите на кнопку включения ладонью – насадка с ножами начнет вращаться.
- После использования выньте вилку из розетки и отсоедините моторный блок от крышки.

- **ВНИМАНИЕ:** После 30 секунд непрерывного использования необходимо сделать паузу около 2 минут, чтобы мотор остыл. Не используйте прибор более 30 секунд без остановки во избежание перегрева.
- После трех циклов работы, нужно дать мотору остыть в течение 15 минут.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЧОППЕРА

- Если Вам нужно, чтобы продукты были переработаны равномерно, перед обработкой порежьте их на примерно одинаковые кусочки.
- При переработке мяса удалите из него все кости, жилы и т.п., порежьте на мелкие кусочки. Не рекомендуется измельчать больше, чем 300-500 грамм мяса за 1 раз
- Не включайте устройство с пустой чашей и/или без насадок!
- Не рекомендуется измельчать слишком твердые продукты, например зерна кофе, злаки, мускатные орехи.
- При перемешивании продуктов в чоппере используйте пластиковую или деревянную лопатку. **Ни в коем случае не перемешивайте продукты руками!!!**

## УХОД И ХРАНЕНИЕ

- После окончания работы выньте вилку кабеля из электрической розетки.
- Протрите моторный блок и сетевой кабель с помощью влажной ткани. Запрещается погружать моторную часть прибора в воду и другие жидкости.
- Насадки и чашу чоппера промойте в теплой воде. Высушите.
- Храните чоппер в сухом прохладном месте.

## РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Если Ваш прибор не работает или работает ненадлежащим образом, обратитесь в авторизованный сервисный центр за консультацией или ремонтом. Список авторизованных сервисных центров указан в гарантийном талоне и на сайте **sakura-dt.com**

1. Гарантия действует при пользовании прибором в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и соблюдения правил и требований безопасности.
2. Гарантия не включает в себя техническое обслуживание, установку и настройку прибора на дому у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
3. Гарантия не распространяется на:
  - технику с механическими повреждениями;
  - нарушения правил эксплуатации, неправильную установку, сборку, транспортировку;
  - последствия воздействия стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.д.);
  - ремонт и внесение изменений в конструкцию неуполномоченными лицами;
  - попадание внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
  - использование прибора в профессиональных целях;
  - Повреждения вследствие подключения прибора к питающим сетям с параметрами, не соответствующим техническим данным прибора;
  - расходные материалы, аксессуары

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Чоппер	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

Срок службы прибора 5 лет.

Дата производства: 10-2022

Производитель: NINGBO OXEN IMPORT AND EXPORT CO.,LTD.

Адрес: No.157 , Room 2313 Chenmao West Road,Zhonggongmiao Street, Yinzhou district, Ningbo city, P.R China (Китай)

Импортер: ООО "Сакура Электроникс Групп".

Юридический адрес: 630088, Российская Федерация, Новосибирск, Северный проезд, 24А.

[www.sakura-dt.com](http://www.sakura-dt.com)

