



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Духовой шкаф

Модель: SA-7027

Артикулы: SA-7027HBK, SA-7027HBR

Объем: 21 л

Общая мощность: 2600 Вт

Мощность духовки: 1200 Вт

Мощность конфорок: 700 Вт + 700 Вт

Раздельная регулировка температуры духовки и конфорок

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


Перед подключением устройства внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации, соблюдайте все меры безопасности и рекомендации по эксплуатации прибора, приведенные в данной инструкции.

- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные на упаковке, параметрам электросети.
- Используйте прибор только в бытовых целях в соответствии с данной инструкцией по эксплуатации. Не используйте прибор вне помещений.
- Запрещается включать прибор влажными руками.
- Располагайте прибор вертикально на плоской и устойчивой поверхности.
- Не ставьте прибор на горячие поверхности, а также вблизи источников тепла.
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Устанавливайте прибор не менее чем в 10 см от окружающих предметов, чтобы не затруднять конвекцию воздуха.
- Не используйте дополнительные принадлежности, не входящие в комплект поставки и не рекомендованные производителем устройства. Не используйте переходники и удлинители для подключения прибора к сети. Это может привести к поражению электрическим током или травме.
- Всегда отключайте устройство от электросети перед переноской, очисткой или если Вы его не используете.
- Чтобы отключить прибор, поставьте регулятор в положение "Выключено" и выньте электрическую вилку из розетки, взявшись за саму вилку. Не тяните за шнур!
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если это произошло, не беритесь за изделие, немедленно отключите

его от электросети и обратитесь в сервисный центр для проверки.

- Не накрывайте прибор и препятствуйте его контакту со шторами и обоями, это может привести к его перегреву и возгоранию.
- Не ставьте на прибор посуду и другие предметы из картона, пластика, бумаги.
- Соблюдайте осторожность при обращении с посудой, содержащей горячие жидкости.
- Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания и/или вилкой. Не пытайтесь также самостоятельно отремонтировать устройство. При неполадках или для замены принадлежностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Используйте защитные перчатки из теплоизолирующего материала или прихватки, когда вынимаете что-либо из горячего прибора.
- Не используйте для чистки металлические губки, они могут повредить поверхность прибора.
- Не допускайте использование полиэтиленовых пакетов от упаковки детьми в качестве игрушек во избежание опасности удушья!
- **ВНИМАНИЕ!** Не оставляйте включенный прибор без присмотра!

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

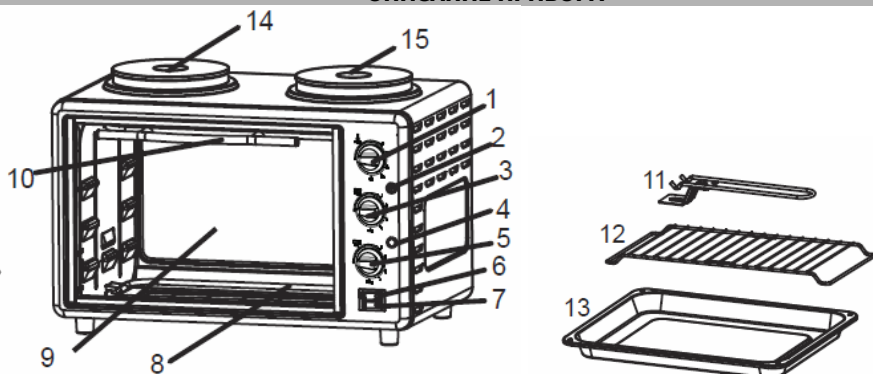

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Регулятор температуры духовки | 8. Нагревательный элемент |
| 2. Световой индикатор | 9. Дверца духового шкафа |
| 3. Регулятор температуры правой конфорки | 10. Ручка дверцы |
| 4. Световой индикатор | 11. Ухват |
| 5. Регулятор температуры левой конфорки | 12. Решетка |
| 6. Выключатель верхнего нагревательного элемента | 13. Противень |
| 7. Выключатель нижнего нагревательного элемента | 14. Левая конфорка |
| | 15. Правая конфорка |

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

- Внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Перед первым использованием извлеките прибор из упаковки, удалите упаковочные материалы и наклейки, в случае транспортировки либо хранения прибора при пониженной температуре прибор необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2-х часов.
- Перед первым использованием тщательно протрите прибор влажной тканью, тщательно протрите принадлежности и установите их обратно.
- Подключите духовку к розетке.
- **ВНИМАНИЕ!** При первом включении прогрейте духовку в течение 15 минут на максимальном уровне мощности для удаления возможных остатков масла после сборки.

РАБОТА ПРИБОРА

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ В ДУХОВКЕ

- Обычно предварительный нагрев прибора не требуется. Однако приготовление некоторых блюд (например, пирогов) лучше начать в предварительно прогретой духовке.
- Подготовьте продукты, которые вы собираетесь приготовить.
- Смажьте противень маслом для предотвращения пригорания блюд.
- Выложите продукты на противень.
- Откройте дверцу духовки и установите противень на место.
- С помощью регулятора температуры установите нужную температуру, с помощью кнопки выбора режима работы – необходимый нагрев. Можно включать верхний и нижний нагревательный элемент одновременно.
- По окончании приготовления пищи установите кнопку выбора режима работы в выключенное положение и осторожно извлеките противень.
- Отключите прибор от сети.
- В случае попадания кусочков пищи на нагревательный элемент или внутреннюю поверхность духовки, дождитесь полного остывания духовки и удалите их мягкой влажной тканью во избежание возгорания или образования дыма при последующем использовании.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ С ПОМОЩЬЮ КОНФОРОК

- Подготовьте продукты для приготовления, поместите их в металлическую или стеклянную емкость и установите на конфорку.
- Выберите нужную конфорку, используя регуляторы работы конфорок, и настройте необходимую температуру работы.
- По окончании приготовления установите ручки выбора конфорок и времени в положение "О" ("Выкл.").

ПРИМЕРНОЕ ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ

| Тип продуктов | Температура, С° | Время, мин. |
|---------------------|-----------------|-------------|
| Пицца | 160 | 12 – 15 |
| Полуфабрикаты | 250 | 12 – 15 |
| Птица | 220 – 240 | 25 – 30 |
| Хлеб | 190 | 30 – 40 |
| Выпечка | 190 | 30 – 40 |
| Рыба | 240 | 30 – 50 |
| Баранина на вертеле | 160 – 175 | 40 – 50 |
| Курица на вертеле | 240 | 50 – 60 |

УХОД И ХРАНЕНИЕ

- Необходимо чистить духовку после каждого приготовления пищи во избежание образования нагара.
- Перед очисткой необходимо отключить плиту от электросети и дать полностью остынуть.
- Ни в коем случае не мойте прибор под проточной водой. Протрите снаружи корпус сначала мягкой влажной тканью, а затем вытрите насухо.
- Выньте все принадлежности из духовки и вымойте, как обычную посуду.
- Не применяйте жесткие щётки, абразивные чистящие вещества, бензин и растворители (в т.ч. ацетон) для очистки прибора.
- Не храните в приборе никакие предметы, кроме его принадлежностей.
- Прибор должен храниться в закрытых помещениях в условиях, исключающих возможность воздействия влаги и резких колебаний температуры.

РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Если ваш прибор не работает или работает ненадлежащим образом, обратитесь в авторизованный сервисный центр за консультацией или ремонтом. Список авторизованных сервисных центров указан в гарантийном талоне и на сайте sakura-dt.com

1. Гарантия действует при использовании прибором в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и соблюдению правил и требований безопасности.
2. Гарантия не включает в себя техническое обслуживание, установку и настройку прибора на дому у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
3. Гарантия не распространяется на:
 - технику с механическими повреждениями;
 - нарушения правил эксплуатации, неправильную установку, сборку, транспортировку;
 - последствия воздействия стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.д.);
 - ремонт и внесение изменений в конструкцию неуполномоченными лицами;
 - попадание внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
 - использование прибора в профессиональных целях;
 - Повреждения вследствие подключения прибора к питающим сетям с параметрами, не соответствующим техническим данным прибора;
 - расходные материалы, аксессуары (упаковка, противень, решетка и т.п.)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

| | |
|-------------------------------|-------|
| 1. Шкаф духовой | 1 шт. |
| 2. Решетка | 1 шт. |
| 3. Противень | 1 шт. |
| 4. Ухват | 1 шт. |
| 5. Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
| 6. Гарантийный талон | 1 шт. |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|------------------------|--------------------|
| Напряжение: | 220-240 В~50/60 Гц |
| Потребляемая мощность: | 2600 Вт |
| Максимальный объем: | 21 л |

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

| | |
|---|-----------------|
| Импортёр: ООО «Сакура Электроникс Групп» Производитель: NINGBO OXEN IMPORT AND EXPORT CO.,LTD. | Модель: SA-7027 |
| | |
| Потребление электроэнергии, кВт·час | 2.6 |
| Объём, литров | 21 |
| Тип | малый |

Производитель: NINGBO OXEN IMPORT AND EXPORT CO.,LTD

Адрес: No.157, Room 2313 Chenmao West Road, Zhonggongmiao Street, Yinzhou district, Ningbo city, P.R China (Китай)

Импортёр: ООО «Сакура Электроникс Групп».
Адрес: 630088 Россия, Новосибирск, Северный проезд, 24а

www.sakura-dt.com

Дата производства: 06-2023

Срок службы прибора 5 лет.

