



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КОФЕМОЛКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

БЕСПРОВОДНАЯ

Модель: SA-6174


Артикул: SA-6174BK



Керамические жернова	Бесступенчатая регулировка помола
Вместимость: 25 г	Li-Ion аккумулятор: 1500мАч
Мощность 13 Вт	Питание и зарядка от USB-C

Благодарим Вас за выбор торговой марки SAKURA. Надеемся, что приобретённый Вами прибор станет незаменимым помощником на кухне. Чтобы он прослужил Вам долго, пожалуйста, перед первым использованием внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

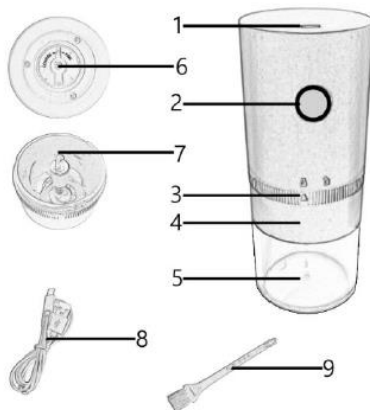

1. Разъем для USB зарядки
2. Кнопка включения/выключения
3. Закрывающий замок
4. Средняя часть: ёмкость для зерен, керамические жернова, регулировка помола
5. Ёмкость для молотого продукта
6. Регулятор степени помола
7. Ёмкость для зерен
8. USB-C кабель
9. Щеточка для очистки

НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Кофемолка электрическая беспроводная – это бытовой прибор, предназначенный для помола кофейных зёрен, а также подойдет для специй, орехов, семян и других сухих ингредиентов. Для измельчения в неё встроены керамические жернова, благодаря которым помол получается однородным, и исключается возможность пережигания зёрен. Орехи перед размалыванием необходимо очистить от скорлупы.

Предупреждение: Не используйте кофемолку для размалывания очень твёрдых продуктов, таких как мускатные орехи и т.п.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Прибор предназначен исключительно для **бытового использования**. Запрещается использование прибора в профессиональных целях или в целях, не соответствующих описанным выше!
- Перед подключением устройства внимательно прочитайте руководство по эксплуатации, соблюдайте все меры безопасности и рекомендации по эксплуатации прибора, приведенные в данном руководстве.
- Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
- Не допускайте использование прибора детьми, а также людьми, не обладающими достаточными навыками, без присмотра или предварительного инструктажа.
- Не допускайте падения или повреждения прибора.
- Для обеспечения нормальной работы устройства рекомендуется отключать его на 5 минут после 5 минут непрерывной работы, чтобы дать ему остыть.
- При обнаружении неисправности прибора необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр. Не используйте неисправный прибор.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Запрещается включать прибор влажными руками.
- Не позволяйте детям играть с работающим прибором. Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Храните прибор в сухом прохладном месте, вдали от солнечных лучей.
- Неправильное использование батареи может привести к утечке электролита и/или возгоранию.
- Не используйте элементы питания, не входящие в комплект поставки. Не рекомендуется заменять аккумулятор самостоятельно.
- Утилизация прибора должна производиться безопасным способом. Не выбрасывайте в обычное мусорное ведро, так как в нем есть встроенный аккумулятор! Необходимо сдать прибор на утилизацию!
- Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой или если Вы его не используете.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

- Достаньте прибор из упаковочного материала.
- Очистите прибор согласно инструкции, приведенной в разделе «Уход и хранение», и соберите его.
- Нажмите кнопку "включения/выключения". Если кнопка горит синим цветом, значит, прибор включен. Если кнопка горит красным, значит, аккумулятор прибора разряжен.
- Прибор автоматически выключается по завершении измельчения. Либо Вы можете выключить прибор вручную, нажав на кнопку «выключения».

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

- Данная модель работает от встроенного аккумуляторов Li-Ion (1500mAh).
- Заряда аккумулятора в течение 4 часов хватает примерно на 15 использований, если перемалывать за один раз порцию 20 г зерен.
- Разъем для зарядного устройства находится на верхней панели устройства. При зарядке световой индикатор горит красным, когда аккумулятор полностью заряжен – горит синим светом.
- Если аккумулятор разрядился, световой индикатор мигает красным светом.
- Для зарядки используйте кабель USB Type-C, входящий в комплект поставки

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

- Поверните верхнюю часть прибора (где изображены замки) по часовой стрелке и отделите ее от средней части.
- Заполните среднюю часть примерно на 80% кофейными зернами или другим продуктом.

Емкость обязательно должна быть сухой!

- Соедините верхнюю и среднюю части и поверните их против часовой стрелки в положение "зафиксировано".

НАСТРОЙКА КРУПНОСТИ ПОМОЛА

- Вы можете установить степень измельчения, повернув регулятор степени измельчения. Он находится в нижней части средней части.
- Для этого потяните емкость для молотого продукта вниз и отсоедините ее от средней части.
- Вращение циферблата по часовой стрелке делает измельчение более тонким. Поворачивая его против часовой стрелки, вы делаете его более грубым.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

- Перед чисткой убедитесь, что прибор выключен.
- Убедитесь, что в разъем для зарядки не попала вода или сырость.
- Не погружайте верхнюю часть прибора или прибор целиком в воду.
- При необходимости протрите снаружи корпус сначала мягкой влажной тканью, а затем вытрите насухо.
- Потяните емкость для молотого продукта вниз и отсоедините ее от средней части. Пересыпьте измельченный кофе или продукт в другую подходящую для этого посуду. Промойте емкость под проточной водой, используя мягкие моющие средства. После этого сполосните чистой водой и тщательно высушите мягким кухонным полотенцем.
- Отсоедините верхнюю часть прибора от средней, повернув ее по часовой стрелке. Используйте прилагаемую щеточку, чтобы очистить среднюю часть прибора от остатков перемолотого продукта. Затем тщательно очистите ее верхнюю и нижнюю часть чистой, слегка влажной тканью и вытрите насухо.
- Не применяйте жесткие щетки, абразивные чистящие вещества, бензин и растворители (ацетон) для очистки прибора.
- Прибор должен храниться в закрытых помещениях в условиях, исключающих возможность воздействия влаги и резких колебаний температуры.
- Если прибор не будет использоваться продолжительное время, храните его в сухом, недоступном для детей месте.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня передачи товара Потребителю.
- Гарантийный ремонт производится в авторизованных сервисных центрах, указанных на сайте: www.sakura-dt.com
- Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание, установку и настройку изделия у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
- Потребитель обязан соблюдать правила безопасной эксплуатации и хранения.
- В обслуживании и ремонте может быть отказано в следующих случаях:

- при неправильной установке прибора, требующего специального подключения;
 - при наличии механических повреждений, нарушении сохранности пломб;
 - признаках самостоятельного ремонта, а также неисправностях, возникших в результате неправильной эксплуатации изделия;
 - при наличии повреждений, вызванных домашними животными, грызунами или бытовыми насекомыми;
 - при попадании внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
 - при наличии повреждений, вызванных стихийными бедствиями (молния, пожар, наводнение и т.п.) или действиями посторонних лиц;
 - при наличии повреждений, вызванных подключением прибора к электросетям с параметрами, не соответствующими техническим данным прибора;
 - при повышенном износе деталей в результате использования изделия в коммерческих целях.
- Гарантия не распространяется на расходные материалы, аксессуары.



Производитель оставляет за собой право изменения комплектации и внешнего вида товара без предварительного уведомления Покупателя.

Срок службы прибора: 5 лет.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Кофемолка в сборе	1 шт.
2. Кабель USB type-C	1 шт.
3. Щеточка для очистки	1 шт.
4. Руководство по эксплуатации (включая Гарантийный талон)	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная мощность	13 Вт
Встроенный Li-Ion аккумулятор	3,7 В, 1500 мАч
Максимальная загрузка зерен	25 г
Объем ёмкости для молотого продукта	120 мл
Размер прибора	18,5*7,5*7,5 см

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики.

Производитель: NINGBO OXEN IMPORT AND EXPORT CO., LTD.
Адрес: No.157, Room 2313 Chenmao West Road, Zhonggongmiao Street, Yinzhou district, Ningbo city, P.R China (Китай).

Импортёр: ООО "Сакура Электроникс Групп"
Юридический адрес: 630088, Российская Федерация, г.Новосибирск, Северный проезд, 24а. Тел.: +7 (383) 210-54-30.

www.sakura-dt.com

Партия №: 23S5023

Дата изготовления: 05/2023

Сделано в КНР



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Отметки о продаже:

Наименование товара	
Модель	
Дата продажи	
Фирма-продавец	
Адрес, телефон фирмы-продавца	

М.П.

_____/_____
(подпись продавца) (расшифровка подписи)

Настоящим подтверждаю приемку товара, пригодного к эксплуатации, а также свое согласие с гарантийными условиями. К внешнему виду и комплектности претензий не имею.

_____/_____
(подпись покупателя) (расшифровка подписи)

Сведения о ремонте:

№	Дата	Код работы	Сервис-центр	Мастер	Работу принял (подпись заказчика)