




ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОБОГРЕВАТЕЛЬ ИНФРАКРАСНЫЙ

МОДЕЛЬ: SA-0671 / АРТИКУЛ: SA-0671W

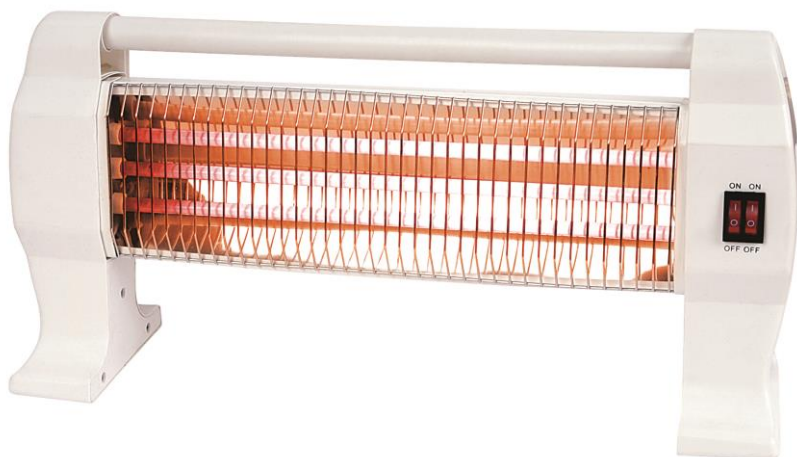

1500 Вт, 220 - 240 В, ~50/60 Гц

3 режима работы

Кварцевый нагревательный элемент


Защита от опрокидывания

Световой индикатор работы

Бесшумная работа

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за выбор торговой марки SAKURA. Надеемся, что приобретённый Вами прибор станет незаменимым помощником в доме. Чтобы он прослужил Вам долго, пожалуйста, перед первым использованием внимательно ознакомьтесь с Инструкцией по эксплуатации.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

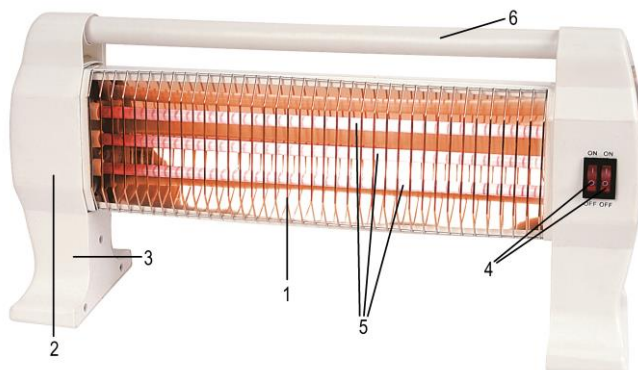

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Защитная металлическая
решетка | 4. Переключатели режимов |
| 2. Корпус | 5. Нагревательные элементы
(3 кварцевые трубки) |
| 3. Ножки | 6. Ручка для переноски |

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные на упаковке, параметрам электросети.
- Используйте прибор только в бытовых целях в соответствии с данной инструкцией по эксплуатации. Не используйте прибор вне помещений.
- Не используйте переходники при подключении прибора к электрической розетке во избежание пожара.
- Запрещается включать прибор влажными руками.
- Располагайте прибор на ровной и устойчивой поверхности (на полу, на столе).
- Не ставьте прибор на горячие поверхности, а также вблизи других источников тепла (например, газовых плит, обогревателей).
- Запрещается размещать прибор рядом с занавесками или шторами, а также накрывать его во время работы.
- Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой или если Вы его не используете.
- **Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибором лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.**
- **ВНИМАНИЕ:** Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если это произошло, не беритесь за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр для проверки.
- Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания и/или вилок. Не пытайтесь

также самостоятельно отремонтировать устройство. При неполадках или для замены принадлежностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Ни в коем случае не перемещайте обогреватель, взявшись за шнур питания. Не оборачивайте шнур вокруг обогревателя и не сгибайте его.
- Устанавливайте обогреватель на ровной твердой поверхности, чтобы избежать его случайного падения.
- Не ставьте прибор непосредственно под розеткой электросети. На розетку ни в коем случае не должен попадать теплый воздух из обогревателя.
- Запрещается использовать прибор вблизи воды или емкостей с водой.
- При работе обогревателя его решетка нагревается. Не прикасайтесь к ней во избежание ожогов.
- Запрещается вставлять что-либо в решетку обогревателя.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра!

РАБОТА

- Установите прибор на ровную устойчивую поверхность вдали от легковоспламеняющихся предметов.
- Установите переключатели режимов в положение "OFF" (выключено).
- Подключите прибор к электросети.
- Выберите необходимый режим работы:
 - I – умеренный нагрев: установите левый переключатель в положение "ON" (включено);
 - II – средний нагрев: установите правый переключатель в положение "ON";
 - III – сильный нагрев: установите оба переключателя в положение "ON".
- После завершения работы установите переключатели обратно в положение "OFF" (выключено) и отключите прибор от электросети.
- При эксплуатации прибора соблюдайте требования безопасности, изложенные в настоящей инструкции.
- При первом включении обогревателя возможно появление легкого постороннего запаха. Это свидетельствует о том, что на приборе остались капли заводского масла, которые быстро испарятся и больше не появятся. В случае появления такого запаха, пожалуйста, проветрите помещение. Запах исчезает очень быстро.

Примечание. Для исключения неприятного жженого запаха рекомендуется содержать обогреватель в чистоте, не допуская скапливания пыли.

ВАЖНО: Прибор устанавливают не ближе 50 см от стен или других предметов. Направление воздушного потока должно обеспечивать оптимальное распределение тепла в помещении. Не следует устанавливать прибор в углах, под потолком.

ЗАЩИТА ОТ ОПРОКИДЫВАНИЯ

- Обогреватель оснащен устройством защиты от опрокидывания, которое автоматически отключает нагревательный элемент, препятствуя не только перегреву прибора, но и возникновению пожаров.

- Обогреватель хранят в упаковке изготовителя в отапливаемом, вентилируемом помещении при температуре от +5°C до +40°C и среднемесячной относительной влажности 65% (при +25°C).
- **ВНИМАНИЕ!** После транспортировки при отрицательных температурах необходимо выдержать прибор в помещении, где предполагается его эксплуатация, без включения в сеть не менее 2-х часов.
- Прежде чем приступить к очистке прибора, убедитесь в том, что он отключен от электросети и полностью остыл.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте прибор в проточную воду.
- Перед очисткой обязательно отключите прибор от электросети и дайте ему остыть.
- Протрите обогреватель снаружи с помощью мягкой влажной ткани.
- Не применяйте для очистки абразивные чистящие вещества, бензин, растворители (в том числе ацетон) и другие агрессивные химические вещества.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня передачи товара Потребителю.
- Гарантийный ремонт производится в авторизованных сервисных центрах, указанных в гарантийном талоне.
- Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание, установку и настройку изделия у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
- Потребитель обязан соблюдать правила безопасной эксплуатации и хранения.
- В обслуживании и ремонте может быть отказано в следующих случаях:
 - при неправильной установке прибора, требующего специального подключения;
 - при наличии механических повреждений, нарушении сохранности пломб,
 - признаках самостоятельного ремонта, а также неисправностях, возникших в результате неправильной эксплуатации изделия;
 - при наличии повреждений, вызванных домашними животными, грызунами или бытовыми насекомыми;
 - при попадании внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
 - при наличии повреждений, вызванных стихийными бедствиями (молния, пожар, наводнение и т.п.) или действиями посторонних лиц;
 - при наличии повреждений, вызванных подключением прибора к электросетям с параметрами, не соответствующими техническим данным прибора;
 - при повышенном износе деталей в результате использования изделия в коммерческих целях.
- Гарантия не распространяется на расходные материалы, аксессуары.



Производитель оставляет за собой право изменения комплектации и внешнего вида товара без предварительного уведомления Покупателя.

Срок службы прибора: 5 лет.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Инфракрасный обогреватель	1 шт.
2. Индивидуальная коробка	1 шт.
3. Инструкция по эксплуатации	1 шт.
4. Гарантийный талон	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение:	220- 240 В, ~50/60 Гц
Максимальная мощность:	1500 Вт
Площадь обогрева:	20 м ²
Длина шнура:	1,1 м
Материал изделия:	Пластик, сталь
Размеры в упаковке (Д*Ш*В):	520*280*120 мм



ДЛЯ ЗАМЕТОК

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Производитель: CIXI JINMEI ELECTRICAL APPLIANCE CO.,LTD
Адрес производителя: HUATANG VILLAGE, FUHAI TOWN, CIXI, NINGBO, CHINA
Импортёр: ООО "Сакура Электроникс Групп"
Юридический адрес: 630088, Российская Федерация, г. Новосибирск,
Северный проезд, 24а. Тел. +7 (383) 210-54-30.

www.sakura-dt.com

Серийный номер: JM230529
Дата изготовления: 06/2023
Сделано в КНР