



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Модель / артикул: SA-6119 КОФЕВАРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Кофеварка капельного типа
- Приготовление из молотого кофе
- Мощность 650-750 Вт
- Объем резервуара для воды: 420 мл
- Съёмный моющийся фильтр для кофе для нейлона
- Вместимость фильтра: до 20 грамм молотого кофе
- В комплекте: термочашка из нержавеющей стали на 450 мл
- Кнопка «Старт-стоп» со световым индикатором работы
- Поддон для капель
- Корпус из высококачественного пластика
- Автоматическое отключение при отсутствии воды

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Кофеварка электрическая SA-6119 предназначена для приготовления кофе в домашних условиях из молотых кофейных зёрен. Прибор не предназначен для коммерческого использования.

В комплекте к данной модели идет термокружка (0,45 л) из нержавеющей стали с силиконовой вставкой и плотно закрывающейся крышкой с клапаном.

Время приготовления кофе занимает около 4 минут. Вы также можете использовать любую другую кружку, которая подойдет по высоте для данной модели кофеварки.


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед использованием прибора проверьте соответствие его параметров параметрам Вашей электросети (220-240В~50/60 Гц)
- Используйте прибор только в бытовых целях в соответствии с данной инструкцией по эксплуатации. Не используйте прибор вне помещений.
- Не включайте кофеварку без воды, это может повредить устройство.
- Во избежание ожогов, закрывайте крышку кофеварки во время приготовления кофе.
- Некоторые части кофеварки в процессе работы сильно нагреваются. Будьте осторожны и не прикасайтесь к горячим частям кофеварки во время ее работы.
- Заваренный кофе может быть очень горячим, будьте осторожны, когда делаете первый глоток!
- Для того чтобы отключить прибор, нажмите кнопку «старт-стоп», выньте вилку из розетки. Придерживайте шнур во время отключения из розетки, не тяните за него.
- Не используйте кофеварку, если шнур, вилка или другие части прибора повреждены. Помните об опасности поражения электрическим током.
- Не допускайте использование прибора детьми, а также людьми, не обладающими достаточными навыками, без присмотра или предварительного инструктажа.
- Не позволяйте детям играть с работающим прибором.
- Отключайте прибор от сети питания перед чисткой.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Запрещается включать прибор влажными руками.
- Не допускайте соприкосновения кабеля питания прибора с горячими поверхностями, а также слишком острыми краями.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Отключайте его от сети, если прибор не используется.

- Не заливайте в кофеварку теплую или горячую воду или другие жидкости. Заливать можно только холодную чистую воду (желательно фильтрованную)
- Запрещено использовать микроволновку для разогрева кофе в термокружке.
- Делайте перерыв около 5 минут между циклами приготовления кофе, чтобы избежать перегрева прибора и его выхода из строя.
- Если из корпуса прибора вытекает вода, пользоваться прибором нельзя.
- При обнаружении неисправности прибора необходимо обратиться в соответствующий сервисный центр. Не используйте прибор с неисправными частями.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

- 1 – крышка (на внутренней стороне крышки – податчик кипятка в фильтр)
- 2 – резервуар для воды
- 3 – корпус кофеварки
- 4 – световой индикатор
- 5 – кнопка «старт/стоп»
- 6 – фильтр
- 7 – воронка
- 8 – резервуар для воды
- 9 – термокружка
- 10 – поддон для капель

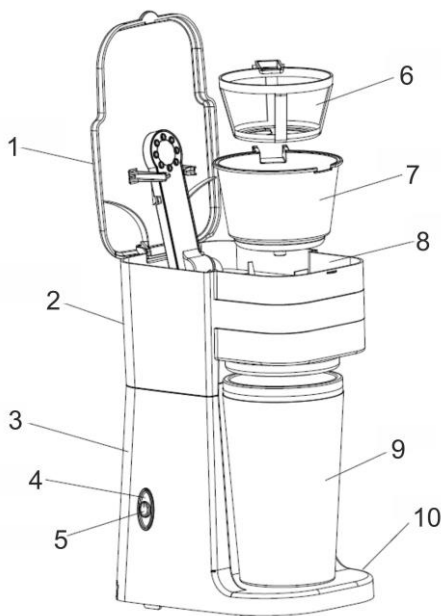

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации перед первым применением прибора.
- Удалите упаковочные материалы и установите кофеварку на устойчивую ровную поверхность. По бокам от кофеварки должно оставаться 10-15 см свободного места до соседних предметов или приборов.
- Откройте крышку, потянув ее вверх, выньте воронку и фильтр. Промойте воронку, фильтр, термокружку и крышку термокружки теплой водой с мягким моющим средством и вытрите насухо.
- Установите воронку в кофеварку, затем в воронку поставьте фильтр. **Кофе в фильтр на данном этапе засыпать не нужно.**
- Аккуратно наполните резервуар водой до отметки MAX (используйте только чистую воду комнатной температуры). Рекомендуется использовать для

наполнения кувшин или другой вид посуды, который позволяет выливать воду без разбрызгивания и бесконтрольного вытекания. Нельзя наливать воду в кофеварку из-под крана напрямую, вода может попасть внутрь корпуса и повредить прибор.

- Закройте крышку кофеварки и установите термокружку на поддон **БЕЗ КРЫШКИ**.
- Нажмите кнопку «старт-стоп» один раз. Загорится световой индикатор, начнется нагрев.
- **ВНИМАНИЕ:** при работе кофеварка сильно нагревается, будьте осторожны, не касайтесь горячих поверхностей
- **Вода начнет выливаться в термокружку.** Когда вода в резервуаре закончится, индикатор погаснет и кофеварка автоматически выключится. Затем слейте воду из термокружки.
- Сделайте перерыв около 5 минут, затем повторите действия.
- Необходимо повторить очистку 2-3 раза с перерывом между циклами 5 минут, чтобы кофеварка очистилась и стала готова к работе.

РАБОТА ПРИБОРА

- Откройте крышку, **выньте воронку с фильтром** и залейте чистую воду комнатной температуры в резервуар для воды до отметки MAX

ВНИМАНИЕ! Нельзя заливать в резервуар теплую или горячую воду или любые другие жидкости! При заливе горячей воды цикл приготовления нарушается, что приводит к ухудшению вкуса кофе, а также появлению в кофе жмыха. Использование других жидкостей (не воды) может привести к образованию осадка в бойлере и поломке прибора

- Установите воронку так, чтобы ее ручка попала в специальный паз на кофеварке
- Добавьте в фильтр молотый кофе (**средний / грубый помол**), распределите его равномерно легким постукиванием по стенкам, затем установите фильтр в воронку. Ручка фильтра должна попасть в паз на воронке.
- Закройте крышку кофеварки. **ВНИМАНИЕ:** если крышка не закрывается до конца, значит, воронка и / или фильтр установлены неправильно
- Поставьте **термокружку без крышки** на поддон для капель. **Примечание:** При желании вы можете использовать любую другую подходящую по объему и высоте кружку
- Нажмите кнопку «старт-стоп» один раз, загорится световой индикатор и начнется приготовление напитка.
- Процесс приготовления занимает около 4 минут

- **ВНИМАНИЕ!** В процессе приготовления не убирайте кружку из-под носика кофеварки! Данная модель не имеет противокапельной системы, поэтому процесс вытекания кофе будет продолжаться, пока в резервуаре не закончится вода!
- **Будьте осторожны, прибор сильно нагревается в процессе работы**
- После того, как вода в резервуаре закончится, световой индикатор погаснет – кофеварка автоматически отключится. **ВАЖНО!** Подача кофе в кружку прекращается не сразу, необходимо подождать некоторое время, пока остатки кофе вытекут из фильтра в кружку
- Если вы хотите остановить процесс приготовления кофе самостоятельно, нажмите кнопку «Старт-стоп»
- Если вам необходимо приготовить еще одну порцию кофе, подождите **около 5 минут**, чтобы прибор остыл.
- Если работа окончена, отключите прибор от сети, потянув за вилку (запрещается тянуть за шнур во избежание повреждения шнура)
- Достаньте воронку с фильтром, взявшись за ручку. **ВНИМАНИЕ!** будьте осторожны, кофейный жмых, воронка и фильтр могут быть горячими!
- Вытряхните фильтр, промойте фильтр и воронку теплой водой и моющим средством для посуды с помощью мягкой губки.

ПРИМЕЧАНИЯ К РАБОТЕ ПРИБОРА

- Для капельных кофеварок подходит кофе среднего или грубого помола.
- **Не используйте кофе тонкого помола и не засыпайте в фильтр слишком много кофе (больше 20 грамм), так как это приводит к некорректной работе прибора** – вода будет не успевать протекать сквозь фильтр с кофе, фильтр переполнится и жидкость начнет вытекать из кофеварки сверху через крышку.
- Чем мельче помол кофе, тем меньше следует засыпать его в фильтр (то есть кофе среднего помола нужно засыпать в фильтр меньше, чем кофе грубого помола)
- Кофе, который Вы получите, по объему будет меньше, чем залитая вода.
- Кофе рекомендуется употреблять сразу после приготовления
- Во многом результат приготовления зависит от качества кофейных зерен, которые используются в молотом виде. Поэтому старайтесь использовать только качественный кофе, который хранился в подходящих условиях, либо перемалывайте кофейные зерна непосредственно перед приготовлением напитка.
- В процессе приготовления не убирайте кружку из-под носика кофеварки. Данная модель не имеет противокапельной системы
- Не разогревайте кофе в термкружке с помощью микроволновой печи
- Не включайте кофеварку без воронки и фильтра

- Не открывайте кофеварку во время приготовления
- Используйте только чистую, отфильтрованную воду.
- Не оставляйте в резервуаре воду после того, как процесс приготовления закончен
- По окончании работы всегда отключайте прибор.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

- **Внимание!** Убедитесь в том, что прибор выключен из розетки перед чисткой. Для защиты от поражения электрическим током, не погружайте шнур, вилку или устройство в воду или другие жидкости.
- Податчик воды, наружную и внутреннюю части корпуса нужно очищать влажной тканью, затем протереть насухо.
- **Воронку и фильтр нужно вынимать и очищать после каждого использования.** Будьте осторожны, если вынимаете их сразу после приготовления – они могут быть очень горячими. Их нужно промыть теплой водой и очистить мягкой губкой с моющими средствами, затем промыть и вытереть насухо.
- Многопортовый фильтр также рекомендуется отмачивать в растворе лимонной кислоты раз в несколько месяцев, чтобы удалить кофейное масло и другие органические отложения.
- Промывайте термокружку и ее крышкой под водой, используя средства для мытья посуды.
- Не используйте для очистки прибора и его частей абразивные чистящие средства и губки.
- После очистки протрите прибор насухо. Чтобы просушить резервуар для воды, оставьте крышку открытой на несколько часов.
- Храните кофеварку в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

- Периодически производите удаление накипи, в противном случае она будет оседать в бойлере и может привести к поломке прибора или его некорректной работе
- Разведите 3%-ный раствор лимонной кислоты в воде комнатной температуры и наполните резервуар до максимальной отметки
- Установите воронку и фильтр, не насыпайте в них кофе. Поставьте кружку на поддон
- Подключите кофеварку к электросети и нажмите кнопку «старт-стоп», загорится световой индикатор.
- Дождитесь, пока вся вода прольется и индикатор погаснет. Слейте жидкость из кружки
- Сделайте паузу примерно 5 минут и повторите действия.

- Действия по очистке нужно повторить 3-5 раз.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДOK

Проблема	Возможная причина	Решение
Кофеварка не включается	Не работает розетка, нет напряжения в сети	Проверьте работу розетки и напряжение в сети
	Сработала защита от перегрева	Полностью выключите прибор и подождите минимум 5 минут, чтобы он остыл
Крышка резервуара не закрывается	Воронка и /или фильтр установлены неправильно	Установите воронку и фильтр правильно, чтобы их ручки попадали в специальные пазы
Кофе не подается в кружку	Нет воды в резервуаре	Налейте воду в резервуар
	Засорился фильтр	Проведите очистку фильтра: промойте его, очистите с помощью мягкой губки и средства для мытья посуды
Кофе подается очень медленно	Бойлер или обратный клапан засорились	Произведите очистку от накипи (см.Удаление накипи)
	Налита слишком холодная вода	Нужно использовать воду комнатной температуры
	Используется кофе слишком тонкого помола или в фильтре слишком много кофе	Кофе тонкого помола не дает воде в нужное время протекать через фильтр. Нужно использовать кофе среднего или грубого помола и не переполнять фильтр
Жидкость вытекает из-под крышки кофеварки вместе с кофейным жмыхом	Используется кофе слишком тонкого помола или в фильтре слишком много кофе	См.выше
	В резервуар залита горячая вода	Нужно использовать воду холодную (комнатной температуры), в противном случае нарушается процесс приготовления и вода разогревается быстрее нужного, фильтр переполняется и жидкость начинает выливаться сверху из-под крышки

РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Если Ваш прибор не работает или работает ненадлежащим образом, обратитесь в авторизованный сервисный центр за консультацией или ремонтом. Список авторизованных сервисных центров указан в гарантийном талоне и на сайте **sakura-dt.com**

- Гарантия действует при использовании прибором в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и соблюдению правил и требований безопасности.
- Гарантия не включает в себя техническое обслуживание, установку и настройку прибора на дому у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
- Гарантия не распространяется на:
 - технику с механическими повреждениями;
 - нарушения правил эксплуатации, неправильную установку, сборку, транспортировку;
 - последствия воздействия стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.д.);
 - ремонт и внесение изменений в конструкцию неуполномоченными лицами;
 - попадание внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
 - использование прибора в профессиональных целях;
 - Повреждения вследствие подключения прибора к питающим сетям с параметрами, не соответствующим техническим данным прибора;
 - расходные материалы, аксессуары

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кофеварка	1 шт.
Термокружка с крышкой	1 шт.
Мерная ложка* (* - <i>опционально</i>)	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

Производитель: Ningbo Symay Electrical Appliances Enterprise Co., Ltd.

Адрес: 15 HuiXin Road, BeiLun District, Ningbo City, ZheJiang Province, China (Китай)

Импортёр: ООО «Сакура Электроникс Групп»

Адрес: 630088, Российская Федерация, Новосибирск, Северный проезд, 24а

Дата производства: 04-2024

www.sakura-dt.com

