




---

## **РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

### **ПЫЛЕСОС ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ**

**Модель: SA-8322**

**Артикул: SA-8322R**

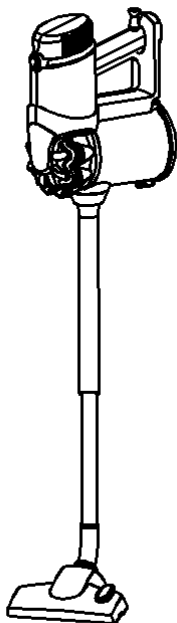

- **2в1 – вертикальный и ручной пылесос**
- **Номинальная мощность: 800 Вт**
- **Мощность всасывания 180 Вт**
- **Объем пылесборника: 1 л**
- **HEPA-фильтр**

Благодарим Вас за выбор торговой марки SAKURA. Надеемся, что приобретённый Вами прибор станет незаменимым помощником. Чтобы он прослужил Вам долго, пожалуйста, перед первым использованием внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

## СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности	2
Описание прибора	4
Подготовка к работе	4
Порядок работы	4
Уход за прибором и хранение	5
Защита окружающей среды, утилизация прибора	6
Условия гарантийного обслуживания	7
Комплектация	7
Технические характеристики	8

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Используйте прибор только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

- Перед включением убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению прибора.
- Перед использованием прибора внимательно осмотрите сетевой шнур и убедитесь, что он не повреждён. Если вы обнаружили повреждение, не пользуйтесь прибором.
- Не допускайте контакта сетевого шнура с горячими поверхностями и острыми кромками мебели. Не допускайте повреждения изоляции сетевого шнура.
- Не оставляйте прибор без присмотра, когда он включён в сетевую розетку. Обязательно отключайте прибор от электрической сети, если вы им не пользуетесь.
- Отключая прибор от электросети, никогда не дергайте за сетевой шнур, возьмитесь за вилку сетевого шнура и аккуратно извлеките её из розетки.
- Не используйте прибор в непосредственной близости от источников тепла или открытого пламени.
- Запрещается эксплуатация неисправного прибора.
- Обязательно выключайте прибор после завершения использования.
- Запрещается пользоваться прибором, имеющим механические повреждения.
- Не погружайте корпус прибора, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или в любые другие жидкости.
- Регулярно проводите чистку прибора.
- Запрещается использовать прибор для уборки строительного мусора.
- Не разрешайте детям касаться корпуса прибора и сетевого шнура во время работы.
- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования прибора в качестве игрушки.

**ВНИМАНИЕ! Прибор не предназначен для использования детьми до 8 лет, лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.**

- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без присмотра.
- Запрещается использовать прибор для сбора воды или любой другой жидкости (не используйте пылесос на влажных поверхностях).
- Переносить прибор можно, только взявшись за ручку. Не используйте сетевой шнур для переноски прибора.
- Запрещается закрывать выходное отверстие устройства какими-либо предметами.


- Запрещается включать прибор, если какое-либо из его отверстий заблокировано.
- Следите за тем, чтобы волосы, свободно висящие элементы одежды, пальцы или другие части тела не находились рядом с воздухозаборными отверстиями прибора.
- Запрещается использовать прибор, если:
  - не установлен или неправильно установлен пылесборник;
  - не установлен входной фильтр.
- Используйте только те аксессуары и насадки, которые входят в комплект поставки.
- Не используйте пылесос для чистки домашних животных.

**ВНИМАНИЕ!** Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или плёнкой.  
ОПАСНОСТЬ УДУШЕНИЯ!

- Периодически проверяйте сетевой шнур и вилку сетевого шнура на предмет повреждения изоляции.
- Запрещается использовать прибор при наличии повреждений сетевой вилки или сетевого шнура, если прибор работает с перебоями, а также после его падения.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. При обнаружении неполадок, обратитесь в ближайший сервисный центр.
- Во избежание повреждений перевозите прибор в заводской упаковке
- Храните прибор в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ КОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ И РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЯХ, А ТАКЖЕ ДЛЯ СБОРА СТОИТЕЛЬНОГО МУСОРА.

Для извлечения вилки из розетки, не тяните за кабель или сам пылесос

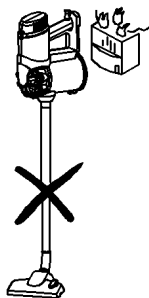

Не водите пылесосом по силовому кабелю



Не препятствуйте попаданию и выходу воздуха через входное и выходное отверстия




Не подходит для уборки влажных и мокрых поверхностей




Не подходит для уборки тлеющих спичек, окурков сигарет или горячего пепла



Не подходит для уборки иголок, булавок, других острых предметов

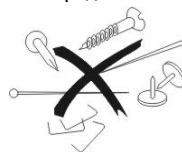

## ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

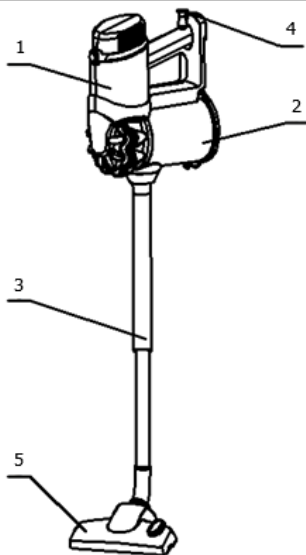

1. Клавиша включения/выключения
2. Рукоятка и корпус пылесоса
3. Удлинительная трубка 2х секционная
4. Контейнер-пылесборник
5. Напольная щетка

## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ


После транспортировки или хранения прибора при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее трёх часов.

- Извлеките прибор из упаковки, удалите любые наклейки, мешающие его работе.
- Проверьте целостность прибора, при наличии повреждений не пользуйтесь им.
- Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению электросети.
- Корпус прибора протрите мягкой слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.

## ПОРЯДОК РАБОТЫ

### ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА (ВЕРТИКАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ)

1. Убедитесь, что фильтры установлены в контейнер-пылесборник, все детали установлены и зафиксированы, устройство не включено.
2. Зафиксируйте крышку контейнера-пылесборника в правильном положении.
3. Вставьте удлинительную трубку стороной большего диаметра во входное всасывающее отверстие корпуса пылесоса и закрепите ее.
4. Вставьте напольную щетку в удлинительную трубку со стороны меньшего диаметра и закрепите ее с небольшим усилием.
5. Подключите кабель питания, убедитесь в надежности подключения, нажмите на кнопку включения/выключения, пылесос начнет работать.
6. По окончании уборки в помещении нажмите на клавишу включения/выключения и извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки.



### ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА (РУЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ)

1. Размотайте кабель питания
2. Отсоедините алюминиевую удлинительную трубку из отверстия корпуса пылесоса.
3. Вставьте щелевую насадку, ворсовую щетку или насадку для мебели во всасывающее отверстие корпуса пылесоса.

4. Подключите кабель питания, убедитесь в надежности подключения, нажмите на кнопку включения/выключения, пылесос начнет работать.
5. По окончании уборки в помещении нажмите на клавишу включения/выключения и извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки.
6. Нажмите на кнопку открытия пылесборника и извлеките фильтры для дальнейшей очистки.
7. Утилизируйте содержащийся внутри пылесборника мусор.

## ОПИСАНИЕ НАСАДОК


Корпус пылесоса позволяет использовать следующие аксессуары (используйте сборку, которая наилучшим образом соответствует Вашим требованиям):

- Удлинительная трубка: позволят добраться до труднодоступных поверхностей, делает уборку пола удобной.
- Щетка для пола: специально разработана для уборки полов (ковров и дорожек, твердых полов)
- Щелевая насадка: предназначена для чистки радиаторов, щелей, углов или пространства между подушками диванов.
- Насадка для мебели: предназначена для сбора пыли с поверхности мебели, чистки штор, полок, книг, ламп и других предметов интерьера
- Ворсовая щетка: удобная компактная универсальная насадка.

## Использование двухпозиционной щетки ковер/пол



Выдвинете щетину на полную длину для уборки твердых полов

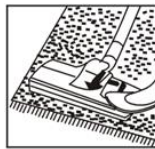

Задвиньте удлиненную щетину для уборки ковров

## УХОД ЗА ПРИБОРОМ И ХРАНЕНИЕ


Производите удаление мусора и пыли из контейнера-пылесборника после каждой уборки помещения.

- Выключите прибор и отключите его от сети.
- Протирайте корпус пылесоса слегка влажной мягкой тканью, после чего вытрите насухо.
- Запрещается погружать корпус пылесоса, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или в любые другие жидкости. Не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса пылесоса.
- Запрещается для чистки поверхности пылесоса использовать растворители и абразивные чистящие средства.

## Чистка контейнера-пылесборника

Опорожняйте пылесборник, когда он заполнен, или когда мощность пылесоса заметно снижается.

- Откройте крышку контейнера-пылесборника.
- Извлеките циклонный фильтр (поворачивайте внутри пылесборника против часовой стрелки).

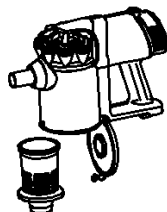



- Извлеките HEPA-фильтр (поворачивайте внутри пылесборника против часовой стрелки)
- Проверьте состояние фильтров пылесборника.
- Утилизируйте содержащийся внутри мусор.
- Установите фильтры обратно в пылесборник (поворачивайте внутри пылесборника по часовой стрелке).

**Внимание!** Перед использованием пылесоса убедитесь, что фильтры сухие и внутри контейнера-пылесборника отсутствует влага.

**Внимание!** Необходимо проводить очистку пылесборника и фильтров после каждой уборки. В противном случае это приводит к снижению мощности и выходу прибора из строя. Настоятельно рекомендуем соблюдать данные правила ухода за Вашим новым пылесосом, это сохранит высокую мощность всасывания и качественную работу Вашего нового пылесоса. Также это является условием бесплатного гарантийного обслуживания.

#### **Чистка HEPA-фильтра**

Очистка фильтра должна производиться после каждого использования пылесоса. Встряхните HEPA-фильтр, чтобы очистить его от пыли.

- Выключите пылесос и отключите его от электрической сети.
- Откройте крышку контейнера-пылесборника, извлеките HEPA-фильтр.
- Промойте HEPA-фильтр под струей слегка теплой воды. Не используйте для промывки фильтра посудомоечную машину.
- Просушите HEPA-фильтр. Запрещается использовать фен для сушки HEPA-фильтра.
- Установите HEPA-фильтр на место в пылесборник.

HEPA-фильтр подлежит замене один раз в 12 месяцев или каждые 50 часов использования пылесоса.

#### **Внимание!**

- Не включайте пылесос без установленных фильтров, это может вывести электродвигатель из строя.
- Не стирайте HEPA-фильтр в машинке и не сушите его феном.

#### **Хранение прибора**

- Прежде чем убрать прибор на длительное хранение, проведите чистку корпуса, контейнера-пылесборника и фильтра.
- Храните прибор в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

### **ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА**

#### **ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

Упаковка, сам прибор сделаны из материалов, которые могут быть использованы повторно. По возможности при утилизации выбрасывайте их в контейнер, предназначенный для повторно использованных материалов.

#### **УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ**

После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах

приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

### УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня передачи товара Потребителю.
- Гарантийный ремонт производится в авторизованных сервисных центрах, указанных в гарантийном талоне.
- Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание, установку и настройку изделия у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
- Потребитель обязан соблюдать правила безопасной эксплуатации и хранения.
- В обслуживании и ремонте может быть отказано в следующих случаях:
  - при неправильной установке прибора, требующего специального подключения;
  - при наличии механических повреждений, нарушении сохранности пломб;
  - признаках самостоятельного ремонта, а также неисправностях, возникших в результате неправильной эксплуатации изделия;
  - при наличии повреждений, вызванных домашними животными, грызунами или бытовыми насекомыми;
  - при попадании внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
  - при наличии повреждений, вызванных стихийными бедствиями (молния, пожар, наводнение и т.п.) или действиями посторонних лиц;
  - при наличии повреждений, вызванных подключением прибора к электросетям с параметрами, не соответствующими техническим данным прибора;
  - при повышенном износе деталей в результате использования изделия в коммерческих целях.



- Гарантия не распространяется на расходные материалы, аксессуары. Производитель оставляет за собой право изменения комплектации и внешнего вида товара без предварительного уведомления Покупателя.

**Срок службы прибора: 5 лет.**

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Моторный блок с пылесборником	1 шт.
2. HEPA-фильтр	1 шт.
3. Удлинительная трубка	1 шт.
4. Напольная щетка	1 шт.
5. Насадка щелевая	1 шт.
6. Ворсовая щетка	1 шт.
7. Насадка для мебели	1 шт.
8. Кронштейн на стену	1 шт.
9. Комплект крепежа	1 шт.
10. Руководство по эксплуатации	1 шт.
11. Гарантийный талон	1 шт.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная мощность	800 Вт
Максимальная мощность всасывания	180 Вт
Параметры электросети	220-240 В, ~50 Гц
Длина сетевого шнура	4 м
Объем контейнера-пылесборника	1 л

**Внимание!** Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики.

Производитель: NINGBO OXEN IMPORT AND EXPORT CO., LTD.

Адрес: No.157 , Room 2313 Chenmao West Road,Zhonggongmiao Street, Yinzhou distric, Ningbo city, P.R China (Китай).

Импортёр: ООО "Сакура Электроникс Групп"

Юридический адрес: 630088, Российская Федерация, г.Новосибирск, Северный проезд, 24а. Тел.: +7 (383) 210-54-30.

**[www.sakura-dt.com](http://www.sakura-dt.com)**

№ партии: 24S5011-452-A

Дата изготовления: 03/2024

Сделано в КНР

