



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЧОПЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
Модель: SA-6270
Артикул: SA-6270W, SA-6270BK



Максимальная мощность: 400 Вт

Компактный и мощный

Большая кнопка включения


4 ножа из нержавеющей стали

Объем чаши: 0,6 л

220-240 В ~ 50/60 Гц

Благодарим Вас за выбор торговой марки SAKURA. Надеемся, что приобретённый Вами прибор станет незаменимым помощником на кухне. Чтобы он прослужил Вам долго, пожалуйста, перед первым использованием внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

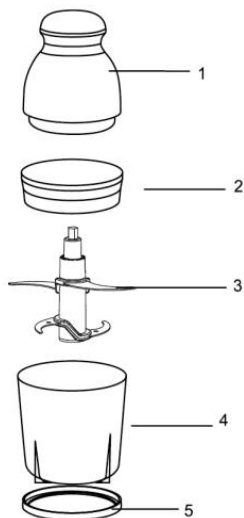

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Моторный блок и кнопка включения скорости | 3. Насадка с 4 ножами |
| 2. Крышка стеклянной чаши | 4. Стеклянная чаша |
| | 5. Прорезиненная подставка |

НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

- Чоппер – это бытовой прибор, предназначенный для измельчения мяса, лука, чеснока, ароматических трав, специй, овощей и фруктов. Работает по принципу блендера: продукты измельчаются с помощью крутящегося ножа. При этом он герметично закрывается с помощью крышки, что позволяет максимально эффективно обработать продукты.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Прибор предназначен исключительно для **бытового использования**. Не используйте его вне дома и на открытом воздухе.

- Перед подключением устройства внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации, соблюдайте все меры безопасности и рекомендации по эксплуатации прибора, приведенные в данном руководстве.

- Не допускается включение прибора в сеть, параметры которой не соответствуют указанной в технических характеристиках (220-240 В ~ 50/60 Гц). Это может стать причиной возгорания или повреждения электрическим током.

- 2• Не оставляйте включенное устройство без присмотра.

- Следите за тем, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если это произошло, не беритесь за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр для проверки.
- Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания и/или вилок. Не пытайтесь также самостоятельно отремонтировать устройство. При неполадках или для замены принадлежностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- **Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными, умственными способностями и психическими ограничениями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибором лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.**
- Не располагайте прибор вблизи источников тепла, а также вблизи легковоспламеняющихся или деформирующихся от воздействия температуры предметов и веществ.
- Выключайте устройство из розетки после использования, а также перед чисткой. Перед проведением чистки или иных действий по уходу дайте устройству остыть.
- Не ставьте прибор на другие электроприборы.
- При переноске держите корпус обеими руками. Не переносите устройство держась за рабочую головку или загрузочный лоток.

• **ВНИМАНИЕ:** После 1 минуты непрерывного использования необходимо сделать небольшую паузу в работе прибора (1-2 минуты). Не используйте прибор более 1 минуты без остановки во избежание перегрева.

- Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой или если Вы его не используете.


ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Протрите прибор влажной тканью. Чашу и ножи промойте в теплой воде, затем высушите. **Внимание: ножи очень острые! Будьте осторожны!**

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

СБОРКА И РАБОТА ПРИБОРА

- Поставьте чашу на прорезиненную подставку во избежание скольжения, установите ножи на ось внутри чаши. **Будьте осторожны при обращении с ножами! Ножи очень острые и могут поранить!**
- Выложите продукты, нарезанные кусочками по 1-2 см, в чашу (2).
- Сверху поместите крышку (3).
- Установите моторный блок на крышке до фиксации в пазах (4).
- Проверьте, все ли детали закреплены в указанном положении и подключите прибор к сети.
- Нажмите на кнопку включения скорости на моторном блоке и удерживайте её.
- Для остановки прибора просто отпустите кнопку включения.
- Сразу же после использования выньте вилок из розетки и отсоедините моторный блок от крышки.

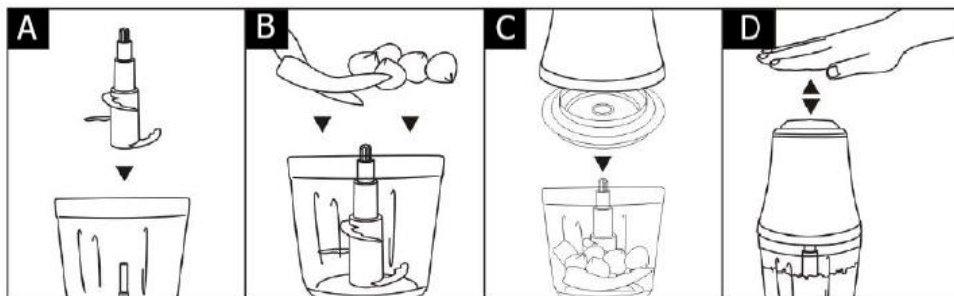

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЧОППЕРА

- Если Вам нужно, чтобы продукты были переработаны равномерно, предварительно порежьте их на примерно одинаковые кусочки 1-2 см. Удалите у трав стебли, удалите кости, жилы и хрящи из мяса.
- Не наполняйте чашу выше ее отметки «MAX».
- Не помещайте в чашу горячие ингредиенты (>60 °C).
- Для лучшего контроля обработки нажимайте и удерживайте кнопку скорости на короткие отрезки времени. После 1 минуты непрерывного использования необходимо сделать небольшую паузу в работе прибора (1-2 минуты). **Не используйте прибор более 1 минуты без остановки во избежание перегрева.**
- Не включайте устройство с пустой чашей и/или без установленных ножей!
- Не рекомендуется измельчать слишком твердые продукты, например, зерна кофе, злаки, мускатные орехи, лед.
- После обработки соленых или кислых продуктов необходимо сразу ополоснуть водой ножи.
- При перемешивании продуктов в приборе используйте пластиковую или деревянную лопатку. **Ни в коем случае не перемешивайте продукты руками!!!**
- Выньте насадку с лезвиями прежде, чем достать измельченные ингредиенты.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

- Прибор должен храниться в упаковке изготовителя в отапливаемом, вентилируемом помещении при температуре от +5°C до +40°C и среднемесячной относительной влажности не более 65% (при +25°C).
- **ВНИМАНИЕ!** После транспортирования при отрицательных температурах необходимо выдержать прибор в помещении, где предполагается его эксплуатация, без включения в сеть не менее 2-х часов.
- Прежде чем приступить к очистке прибора, убедитесь в том, что он отключен от электросети и полностью остыл.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте прибор в проточную воду.
- Перед очисткой обязательно отключите прибор от электросети и дайте ему остыть.

- Съёмные части промойте в теплой воде с моющим средством, ополосните, высушите. Температура воды не должна превышать 60 градусов.
- Не допускается мытье съемных частей в посудомоечной машине.
- Моторный блок сперва протрите мягкой влажной тканью, затем вытрите насухо.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня передачи товара Потребителю.
- Гарантийный ремонт производится в авторизованных сервисных центрах, указанных в гарантийном талоне.
- Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание, установку и настройку изделия у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
- Потребитель обязан соблюдать правила безопасной эксплуатации и хранения.
- В обслуживании и ремонте может быть отказано в следующих случаях:
 - при неправильной установке прибора, требующего специального подключения;
 - при наличии механических повреждений, нарушении сохранности пломб;
 - признаках самостоятельного ремонта, а также неисправностях, возникших в результате неправильной эксплуатации изделия;
 - при наличии повреждений, вызванных домашними животными, грызунами или бытовыми насекомыми;
 - при попадании внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
 - при наличии повреждений, вызванных стихийными бедствиями (молния, пожар, наводнение и т.п.) или действиями посторонних лиц;
 - при наличии повреждений, вызванных подключением прибора к электросетям с параметрами, не соответствующими техническим данным прибора;
 - при повышенном износе деталей в результате использования изделия в коммерческих целях.



- Гарантия не распространяется на расходные материалы, аксессуары.
- Производитель оставляет за собой право изменения комплектации и внешнего вида товара без предварительного уведомления Покупателя.

Срок службы прибора: 5 лет.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

| | |
|--------------------------------|-------|
| 1. Моторный блок | 1 шт. |
| 2. Стеклянная чаша | 1 шт. |
| 3. Крышка | 1 шт. |
| 4. Прорезиненная подставка | 1 шт. |
| 5. Ножи | 4 шт. |
| 6. Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| 7. Гарантийный талон | 1 шт. |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Максимальная мощность | 400 Вт |
| Размеры в индивидуальной упаковке | 154*154*255 мм |
| Параметры электросети | 220-240 В ~ 50/60 Гц |

Производитель: Ningbo Oxen Import and Export Co., LTD. Адрес: No.157 , Room 2313
Chenmao West Road,Zhonggongmiao Street, Yinzhou district, Ningbo city, P.R China

Импортер: ООО «Сакура Электроникс Групп» Адрес: 630088, Российская Федерация,
Новосибирск, Северный проезд, 24а. Тел.: +7 (383) 210-54-30.

www.sakura-dt.com

№ партии:

24S4018-452-A

Дата изготовления:

06/2024

Сделано в КНР

