



Руководство по эксплуатации / Manual Мультиварка / Pressure cooker

Модель: SA-7767 / Артикул: SA-7767BK



-
- Мощность 1000 Вт
 - 12 автоматических программ
 - LED дисплей
 - Съёмная чаша с антипригарным покрытием
 - Объем 6.0 л
 - Функция отложенного старта до 24 ч.
 - Надежная фиксация крышки
 - Функция поддержания температуры



Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за выбор торговой марки SAKURA. Надеемся, что приобретённый Вами прибор станет незаменимым помощником на кухне. Чтобы он прослужил Вам долго, пожалуйста, перед первым использованием внимательно ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации и сохраните его для дальнейшего использования.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА



Плавающий клапан




Снятие и установка контейнера для сбора конденсата

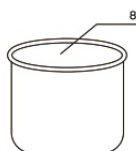

Панель управления

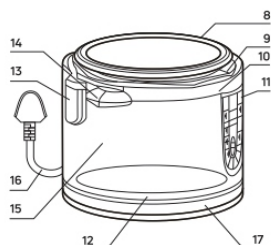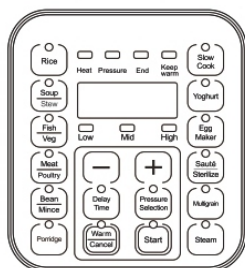

Снятие и установка клапана

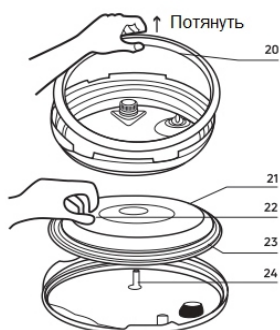

1. Ручка крышки
2. Декоративный элемент
3. Крышка прибора
4. Предохранительный паровой клапан
5. Кнопка выпуска пара
6. Клапан
7. Поплавок
8. Съёмная внутренняя чаша
9. Внешняя чаша
10. Верхнее седло клапана
11. Панель управления
12. Нагревательный элемент

13. Контейнер для сбора конденсата
14. Ручка на корпусе
15. Корпус прибора
16. Шнур питания и вилка
17. Основание корпуса
18. Уплотнительная прокладка на поплавке
19. Антиблокировочный клапан
20. Внутреннее кольцо
21. Язычок
22. Уплотнительная прокладка
23. Ось
24. Кнопка

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



ПРОГРАММЫ:

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. РИС | 7. ХОЛОДЕЦ |
| 2. СУП | 8. ЙОГУРТ |
| 3. РЫБА / ОВОЩИ | 9. ЯЙЦО |
| 4. МЯСО | 10. ПАССЕРОВКА |
| 5. БОБЫ | 11. ВЫПЕЧКА |
| 6. КАША | 12. ПАР |

- Кнопка «Отсрочка старта» - включение режима отложенного старта
- Кнопка «-» — уменьшение времени в режиме установки времени приготовления и отсрочки старта
- Кнопка «+» — увеличение времени в режиме установки времени приготовления и отсрочки старта
- Кнопки «Старт/Отмена» — включение/отключение заданной программы приготовления, предварительное отключение функции автоподогрева, сброс сделанных настроек
- Кнопка «Поддержание t°/Отмена» — включение функции поддержания температуры, для подогрева блюд

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Сковорода предназначена исключительно для бытового использования (приготовление различных блюд в бытовых условиях). Не используйте устройство вне дома и на открытом воздухе.
- Для правильной и безопасной работы скороварки используйте входящие в комплект устройства. Использование устройств, приспособлений и аксессуаров, не входящих в комплектацию скороварки может привести к возгоранию, поражению электрическим током, или навредить здоровью.
- Не допускайте, чтобы шнур электропитания касался острых углов (например, край стола) или соприкасался с горячими поверхностями.
- Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным сетевым шнуром или вилкой. Если сетевой шнур поврежден, для его замены обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Запрещается разбирать и ремонтировать прибор самостоятельно.
- Во избежание поражения электрическим током запрещается использовать прибор в помещениях с высокой влажностью или прикасаться к прибору мокрыми руками. Не допускайте попадания воды или иных жидкостей на прибор, это может привести к его повреждению.
- Подключайте прибор только в заземленную розетку. Проследите, чтобы вилка скороварки вошла плотно до конца. Во избежание перенапряжения в сети, во время работы скороварки не включайте другие электроприборы в розетку питания.
- Не переносите и не передвигайте включенный в сеть прибор. Если Вы хотите переместить скороварку, выключите ее из сети. Используйте для переноса специальную ручку прибора. Важно! Не используйте ручку крышки для перемещения устройства! Не передвигайте скороварку с полной кастрюлей.
- Не включайте прибор без/с пустой съемной кастрюлей!
- Запрещается погружать сетевой шнур, вилку или само устройство в воду или другую жидкость во избежание поражения электрическим током.
- Выключайте прибор из сети, когда он не используется.
- При отключении прибора от сети электропитания не тяните за шнур или сам тостер, беритесь за вилку.
- Перед очисткой отключите прибор от электросети и дайте ему остыть.
- Не оставляйте прибор без присмотра и не позволяйте детям играть с прибором.
- После транспортировки прибора в условиях низкой температуры, не включайте его в сеть раньше, чем после двух часов нахождения при комнатной температуре.
- Избегайте повреждения резиновой прокладки прибора. Важно! Резиновая прокладка скороварки не может быть заменена пластиковой прокладкой или любыми другими прокладками. Не используйте другие резиновые прокладки для усиления изоляции прибора. Для замены обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Периодически прочищайте внутреннюю алюминиевую крышку прибора. Перед использованием скороварки проследите, чтобы отверстие выхода давления не было засорено.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Избегайте какого-либо воздействия на предохранительный клапан прибора. Не блокируйте, не помещайте какие-либо предметы на клапан.
- Ни в коем случае не помещайте кухонные полотенца и другие посторонние предметы между крышкой и корпусом прибора.
- Следите, чтобы пространство между съемной чашей и нагревательной поверхностью всегда оставалось чистым и сухим.
- Во время работы корпус скороварки нагревается, из предохранительного клапана может выходить пар, поэтому будьте осторожны, не наклоняйтесь и не прикасайтесь к крышке и корпусу прибора!
- Ни в коем случае не открывайте крышку прибора во время работы! Устройство находится под высоким давлением!
- После окончания работы скороварки и перед тем, как открыть крышку и достать приготовленное блюдо, выпустите давление и пар, повернув предохранительный клапан. Не наклоняйтесь близко к корпусу прибора и не трогайте руками отверстие выхода пара.
- Не открывайте крышку прибора, пока пар и давление внутри скороварки не выйдут полностью, и индикатор давления не опустится вниз до конца.
- Не используйте съемную чашу прибора и саму скороварку для хранения продуктов!
- Готовьте блюда только в съемной чаше скороварки!
- В скороварке не рекомендуется приготовление продуктов без добавления воды/жидкости!
- Выкладывая ингредиенты/наливая воду в съемную чашу скороварки, следите за тем, чтобы дно и внешние стенки кастрюли оставались сухими и чистыми.
- Во избежание повреждения внутреннего покрытия съемной чаши скороварки, используйте входящие в комплект аксессуары или пластиковые/деревянные кухонные приборы.
- **Внимание!** Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электроприборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.




РАБОТА ПРИБОРА

1. Чтобы открыть крышку:

- Возьмите крышку за специальную ручку. Поверните крышку прибора по часовой стрелке, фиксатор-защелка должен переместиться вправо до конца.
- Примечание: на крышке прибора стрелочками указано, в какую сторону нужно поворачивать, чтобы открыть/закрыть скороварку.
- Поднимите крышку вверх.

2. Выкладывая продукты:

- Выньте съемную чашу из прибора.
- Выложите все необходимые ингредиенты. Налейте воду.
- Примечание: количество продуктов вместе с водой не должно превышать 4/5 объема съемной чаши, но не должно быть меньше 1/5. Оптимальное рекомендуемое количество ингредиентов – 3/5 объема скороварки.

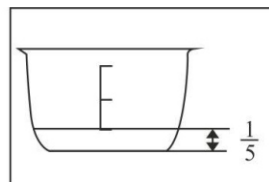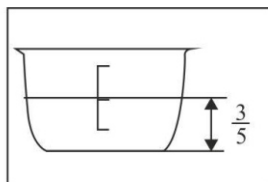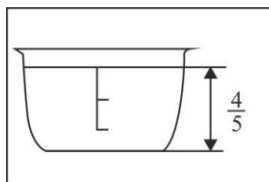

- Уровень продуктов, которые сильно разбухают (например, фасоль), не должен превышать 1/5 высоты съемной чаши. Не используйте внутреннюю емкость для промывки риса и прочих продуктов во избежание повреждения чаши.
- Количество продуктов, которое может вместить скороварка, равно 12 мерным стаканчикам (для скороварки объемом 6 л).
- Внимание! Не готовьте продукты в скороварке без добавления воды/жидкости!
- Перед началом приготовления проследите, чтобы внешняя поверхность съемной чаши (особенно дно!) и нагревательный элемент внутри скороварки были сухие и чистые (без остатков пищи). При загрязнении протрите и высушите их!
- Слегка поверните чашу несколько раз, чтобы она равномерно прилегала к нагревательной пластине.
- После проверки аккуратно вставьте съемную чашу в скороварку.

3. Как закрыть крышку:

- Перед тем как закрыть крышку, убедитесь, что все внутренние части крышки установлены правильно - уплотнительная внутренняя крышка должна быть правильно надета на внутреннюю алюминиевую крышку.
- Накройте скороварку крышкой. Затем возьмитесь за ручку внешней крышки и поверните ее против часовой стрелки до щелчка. Крышка закрыта.
- Проверьте предохранительный паровой клапан, он должен находиться в закрытом положении.
- Посмотрите, опущен ли поплавковый клапан. **Если поплавок поднят: для того, чтобы опустить поплавок, нажмите на кнопку выпуска пара (6) на крышке прибора** (достаточно обычного нажатия, не нужно держать палец на кнопке продолжительное время).
- ПРИМЕЧАНИЕ: нажмите на кнопку выпуска пара один раз, чтобы опустить поплавок и выпустить давление, и нажмите еще раз, если нужно поднять поплавок и сохранить/набрать давление внутри прибора.

РАБОТА ПРИБОРА

- При выпуске (сбросе) давления открытый клапан будет свистеть, из него будет выходить пар. ВНИМАНИЕ: при открытом клапане давление в приборе не будет накапливаться!
- Подключите прибор к сети.

ФУНКЦИЯ ТАЙМЕРА (ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ)

- Если вы хотите установить предварительное время запуска, то нажмите кнопку «Отсрочка старта», при этом загорится световой индикатор.
- Для изменения времени нажмите «+». Максимальное значение заданного времени составляет 24 часа.
- Нажмите кнопку «Старт» для подтверждения установки, нагревание начнется после окончания предварительно заданного времени.
- Примечание: не рекомендуется откладывать время приготовления блюд из скоропортящихся продуктов (мясо, рыба, молочные продукты) более, чем на 2 часа.
- При отсрочке приготовления учитывайте также, что прибору необходимо некоторое время, чтобы набрать давление перед приготовлением.
- Если вы не собираетесь устанавливать таймер (или уже установили его), нажмите на панели управления кнопку желаемой программы приготовления блюд, затем через 5 секунд программа включится и начнется нагревание. Если необходимо отменить программу и/или выбрать другой режим приготовления, нажмите кнопку «Поддержание t/Отмена».

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

- Кнопками «+» или «-» вы можете настроить время приготовления (см. таблицу приготовления). Для этого сначала нажмите кнопку выбранной вами программы приготовления, а затем «+» (если вы хотите увеличить время) или «-» (если хотите его уменьшить). (Время приготовления означает период времени, в течение которого пища внутри находится под рабочим давлением во время термической обработки).
- Если было задано предварительное время запуска, то около кнопки «Таймер» будет гореть световой индикатор отложенного старта, а на LCD дисплее будет отображаться обратный минутный отсчет. Когда на дисплее появится «0», индикатор погаснет и начнется нагревание, обозначаемое на дисплее круговым пунктирным мерцанием.
- Когда во время нагревания давление достигнет рабочего значения и начнется режим поддержания давления, на дисплее появится «P:00» (где 00 - время, заданное для приготовления/ поддержания давления; например, «P:15» будет отображаться, если вы задали время 15 минут), и будет вестись обратный отсчет.

РАБОТА ПРИБОРА

- Когда режим поддержания давления закончит работу, на дисплее появится «0000» и прозвучат 3 звуковых сигнала. Скороварка перейдет в режим поддержания температуры.
- **ВНИМАНИЕ! Во время приготовления вы можете отменить все заданные параметры нажатием кнопки «Поддержание t/Отмена».**
- Для ускорения процесса открывания крышки предварительно спустите давление через предохранительный клапан, пока не опустится поплавковый клапан.

ВНИМАНИЕ! При приготовлении жидкой и вязкой пищи (например, каш и супов) запрещается открывать крышку раньше, чем опустится поплавковый клапан. Они должны остыть сами - клапан опустится и затем можно спустить воздух.

Общая таблица программ приготовления

Название	Время (мин)	Диапазон	Отсрочка
Рис	12	1-99 / 1 мин	0:30-24:00
Суп	30	1-99 / 1 мин	0:30-24:00
Рыба / Овощи	5	1-99 / 1 мин	0:30-24:00
Мясо	35	1-99 / 1 мин	0:30-24:00
Бобы	40	1-99 / 1 мин	0:30-24:00
Каша	20	1-99 / 1 мин	0:30-24:00
Холодец	6 час.	1-20 час.	0:30-24:00
Йогурт	8 час.	1-20 час.	0:30-24:00
Яйцо	25	1-99 / 1 мин	0:30-24:00
Пассеровка	30	1-99 / 1 мин	-
Выпечка	40	1-99 / 1 мин	0:30-24:00
Пар	10	1-99 / 1 мин	0:30-24:00

ОЧИСТКА И УХОД

- Перед очисткой и хранением выключите скороварку из сети электропитания.
- Дайте прибору остыть до конца.
- Ни в коем случае не опускайте прибор в воду/другие жидкости.
- Для очистки внутренней и внешней поверхности скороварки, панели управления используйте мягкую, влажную тряпку.
- Не используйте химически активные или абразивные моющие средства для чистки, это может привести к повреждению прибора.
- Важно! Перед очисткой съемной чаши выньте ее из прибора.
- Используйте щадящее средство для мытья посуды и мягкую губку.
- Очистите крышку прибора, разобрав ее на части. Промойте внутреннюю алюминиевую крышку и резиновую прокладку.
- Хорошо вытрите и просушите все части прибора.
- Перед использованием и хранением убедитесь, чтоб все части прибора были чистыми и сухими.

ХРАНЕНИЕ

- Убедитесь, что прибор отключен от электросети и полностью остыл.
- Выполните требования пункта «Очистка и уход».
- Смотайте шнур питания.
- Храните прибор в сухом прохладном месте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность:	1000 Вт
Параметры электросети:	220-240 В, ~ 50/60 Гц
Срок службы:	5 лет
Размеры (в упаковке):	320*320*373 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Мультискороварка	1 шт.
2. Съемная чаша	1 шт.
3. Лопатка	1 шт.
4. Мерный стаканчик	1 шт.
5. Шнур питания	1 шт.
6. Руководство по эксплуатации	1 шт.
7. Гарантийный талон	1 шт.



Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию, характеристики и внешний вид товара без дополнительного уведомления Покупателя.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

- Если Вам не удалось приготовить какое-нибудь блюдо или прибор функционирует не корректно, возможно была допущена одна из следующих ошибок:
 - Слишком много ингредиентов/воды
 - Неправильно выбран режим
 - Внутренняя кастрюля прибора деформирована
 - Для приготовления использована горячая вода
 - Нагревательный элемент/дно съемной чаши загрязнены
 - Во время приготовления скороварка была выключена из сети
 - Отверстия для выхода пара заблокировано
 - Установлено слишком большое время отложенного старта
 - Крышка прибора закрыта не до конца
 - Внутри самого прибора имеются остатки пищи
 - Была использована грязная съемная чаша

В случае невозможности устранить проблему самостоятельно, обратитесь в авторизованный сервисный центр (полный список сервисных центров указан в Гарантийном талоне).

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня передачи товара Потребителю.
- Гарантийный ремонт производится в авторизованных сервисных центрах, указанных в гарантийном талоне.
- Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание, установку и настройку изделия у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
- Потребитель обязан соблюдать правила безопасной эксплуатации и хранения.
- В обслуживании и ремонте может быть отказано в следующих случаях:
 - при неправильной установке прибора, требующего специального подключения;
 - при наличии механических повреждений, нарушении сохранности пломб;
 - признаках самостоятельного ремонта, а также неисправностях, возникших в результате неправильной эксплуатации изделия;
 - при наличии повреждений, вызванных домашними животными, грызунами или бытовыми насекомыми;
 - при попадании внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
 - при наличии повреждений, вызванных стихийными бедствиями (молния, пожар, наводнение и т.п.) или действиями посторонних лиц;
 - при наличии повреждений, вызванных подключением прибора к электросетям с параметрами, не соответствующими техническим данным прибора;
 - при повышенном износе деталей в результате использования изделия в коммерческих целях.
- Гарантия не распространяется на расходные материалы, аксессуары.

[illegible]

Producer / Производитель: NINGBO OXEN IMPORT AND EXPORT CO.,LTD

Producer address / Адрес производителя: No.157, Room 2313 Chenmao West Road, Zhonggongmiao Street, Yinzhou district, Ningbo city, P.R China

Importer / Импортёр на территории России:
ООО "Сакура Электроникс Групп"

Address / Адрес: 630088, Российская Федерация,
Новосибирская область, г. Новосибирск, Северный
проезд, 24а. Тел./Факс: +7 (383) 210-54-30.

CE RoHS EAC



IPX0



Made in PRC / Сделано в КНР

Batch No. / Номер партии: 24S4006

Production date / Дата изготовления: 05/2024