



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

ПЫЛЕСОС ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРЛІК ШАҢСОРҒЫШ

Модель / Үлгі: SA-8325
Артикул / Мақала: SA-8325R, SA-8325BL



- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| • Циклонная система очистки | * Циклонды тазарту жүйесі |
| • Максимальная мощность: 2400 Вт | * Максималды қуат: 2400 Вт |
| • Мощность всасывания 450 Вт | * Сору қуаты 450 Вт |
| • Объем пылесборника: 3 л | * Шаң жинағыштың көлемі: 3 л |
| • 2 насадки в комплекте | * Жиынтықта 2 саптама |

Благодарим Вас за выбор торговой марки SAKURA. Надеемся, что приобретённый Вами прибор станет незаменимым помощником. Чтобы он прослужил Вам долго, пожалуйста, перед первым использованием внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Используйте прибор только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

- Перед включением убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению прибора.
- Перед использованием прибора внимательно осмотрите сетевой шнур и убедитесь, что он не повреждён. Если вы обнаружили повреждение, не пользуйтесь прибором.
- Не допускайте контакта сетевого шнура с горячими поверхностями и острыми кромками мебели. Не допускайте повреждения изоляции сетевого шнура.
- Не оставляйте прибор без присмотра, когда он включён в сетевую розетку. Обязательно отключайте прибор от электрической сети, если вы им не пользуетесь.
- Отключая прибор от электросети, никогда не дергайте за сетевой шнур, возьмитесь за вилку сетевого шнура и аккуратно извлеките её из розетки.
- Не используйте прибор в непосредственной близости от источников тепла или открытого пламени.
- Запрещается эксплуатация неисправного прибора.
- Обязательно выключайте прибор после завершения использования.
- Запрещается пользоваться прибором, имеющим механические повреждения.
- Не погружайте корпус прибора, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или в любые другие жидкости.
- Регулярно проводите чистку прибора.
- Запрещается использовать прибор для уборки строительного мусора.
- Не разрешайте детям касаться корпуса прибора и сетевого шнура во время работы.
- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования прибора в качестве игрушки.

ВНИМАНИЕ! Прибор не предназначен для использования детьми до 8 лет, лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без присмотра.
- Запрещается использовать прибор для сбора воды или любой другой жидкости (не используйте пылесос на влажных поверхностях).
- Переносить прибор можно, только взявшись за ручку. Не используйте сетевой шнур для переноски прибора.
- Запрещается закрывать выходное отверстие устройства какими-либо предметами.
- Запрещается включать прибор, если какое-либо из его отверстий заблокировано.
- Следите за тем, чтобы волосы, свободно висящие элементы одежды, пальцы или другие части тела не находились рядом с воздухозаборными отверстиями прибора.
- Запрещается использовать прибор, если:

- не установлен или неправильно установлен пылесборник;
- не установлен входной и выходной фильтра.
- Используйте только те аксессуары и насадки, которые входят в комплект поставки.
- Не используйте пылесос для чистки домашних животных.

ВНИМАНИЕ! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или плёнкой.
ОПАСНОСТЬ УДУШЕНИЯ!

- Периодически проверяйте сетевой шнур и вилку сетевого шнура на предмет повреждения изоляции.
- Запрещается использовать прибор при наличии повреждений сетевой вилки или сетевого шнура, если прибор работает с перебоями, а также после его падения.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. При обнаружении неполадок, обратитесь в ближайший сервисный центр.
- Во избежание повреждений перевозите прибор в заводской упаковке
- Храните прибор в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ КОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ И РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЯХ, А ТАКЖЕ ДЛЯ СБОРА СТОИТЕЛЬНОГО МУСОРА.


Для извлечения вилки из розетки, не тяните за кабель или сам пылесос



Не водите пылесосом по силовому кабелю



Не храните около источников тепла

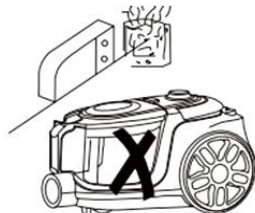


Не подходит для уборки влажных и мокрых поверхностей




Не подходит для уборки тлеющих спичек, окурков сигарет или горячего пепла



Не подходит для уборки иголок, булавок, других острых предметов

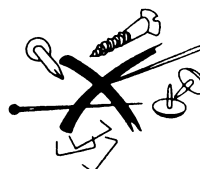


ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

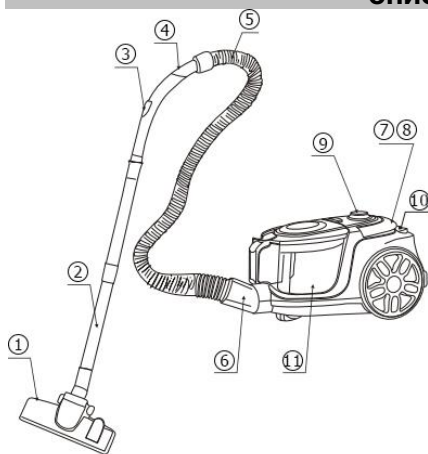

1. Напольная щетка
2. Телескопическая труба 2х секционная
3. Регулятор потока воздуха
4. Рукоятка
5. Шланг
6. Всасывающее отверстие
7. Ручка
8. Кнопка сматывания шнура
9. Клавиша включения/выключения
10. Регулятор мощности всасывания
11. Мультициклонный контейнер-пылесборник

12, 13. Транспортировочные защитные детали (необходимо снять перед использованием, чтобы избежать появления царапин на полу)

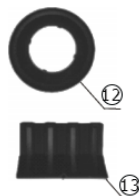

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

После транспортировки или хранения прибора при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее трёх часов.

- Извлеките прибор из упаковки, удалите любые наклейки, мешающие его работе.
- Проверьте целостность прибора, при наличии повреждений не пользуйтесь им.
- Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению электросети.
- Корпус прибора протрите мягкой слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ШЛАНГА

- Чтобы подсоединить шланг к пылесосу, вставьте его основание во всасывающее отверстие и поверните по часовой стрелке до щелчка.
- Для отсоединения шланга поверните его основание против часовой стрелки и потяните патрубком на себя.



УСТАНОВКА УДЛИНИТЕЛЬНОЙ ТРУБЫ И НАСАДОК


- Соедините 2х секционную удлинительную трубу с патрубком рукоятки.
- Наденьте на удлинительную трубу одну из насадок.



НАЧАЛО РАБОТЫ

- Перед началом работы вытяните шнур питания на необходимую длину и вставьте вилку в розетку. Желтая метка на шнуре соответствует его оптимальной длине, а красная – максимальной, дальше которой вытянуть нельзя.

КРАСНАЯ

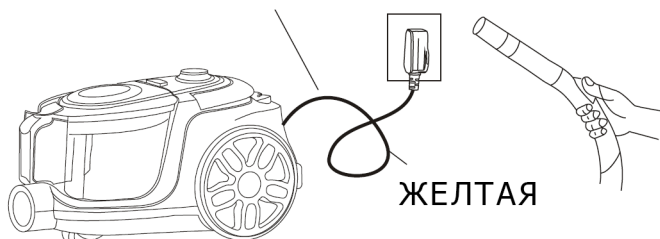

ЖЕЛТАЯ


- Установите кнопку регулировки мощности/скорости всасывания в положение MIN (10). Для включения пылесоса нажмите на кнопку вкл./выкл., для выключения – нажмите на нее еще раз.
- Регулируйте скорость всасывания пылесоса в течение работы.
- На рукоятке шланга есть регулятор потока воздуха, позволяющий изменять мощность всасывания. Для чистки занавесок, книг и мебели рекомендуется его открывать, а для чистки ковровых покрытий – закрывать.
- Для сматывания шнура питания нажмите кнопку (8), при этом рекомендуется придерживать шнур рукой во избежание его перекручивания и повреждения.

Внимание! Во избежание перегрева двигателя пылесоса не работайте непрерывно более 20 минут, при этом перерыв должен составлять не менее 10 минут.

ОПИСАНИЕ НАСАДОК

Пылесос позволяет использовать следующие аксессуары (используйте сборку, которая наилучшим образом соответствует Вашим требованиям):

- Удлинительная трубка: позволят добраться до труднодоступных поверхностей, делает уборку пола удобной.
- Щелевая насадка 2в1: предназначена для чистки радиаторов, щелей, углов или пространства между подушками диванов / для сбора пыли с поверхности мебели, чистки штор, полок, книг, ламп и других предметов интерьера.

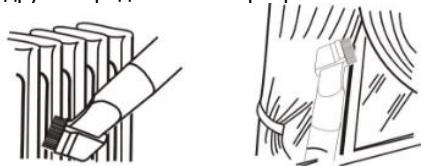

- Щетка для пола двухпозиционная: специально разработана для уборки полов (ковров и дорожек, твердых полов).


Использование двухпозиционной щетки ковер/пол

	
Выдвинете щетину на полную длину для уборки твердых полов	Задвиньте удлиненную щетину для уборки ковров

УХОД ЗА ПРИБОРОМ И ХРАНЕНИЕ


Производите удаление мусора и пыли из контейнера-пылесборника после каждой уборки помещения.

- Выключите прибор и отключите его от сети.
- Протирайте корпус пылесоса слегка влажной мягкой тканью, после чего вытрите насухо.
- Запрещается погружать корпус пылесоса, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или в любые другие жидкости. Не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса пылесоса.
- Запрещается для чистки поверхности пылесоса использовать растворители и абразивные чистящие средства.

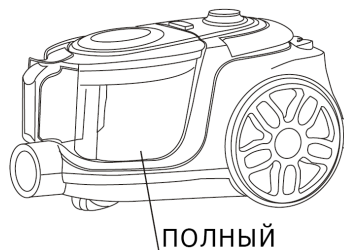


Чистка контейнера-пылесборника

Опорожняйте пылесборник, когда он заполнен, или когда мощность пылесоса заметно снижается.

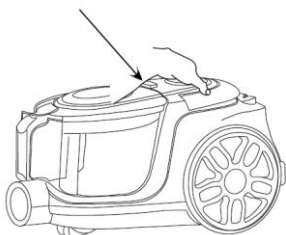

Нажмите на кнопку блокировки (сверху на корпусе) и потяните контейнер на себя, держась за ручку.

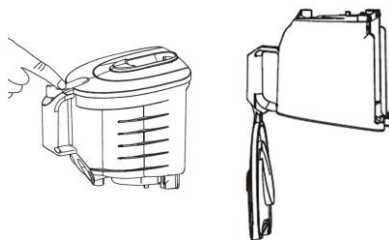

Откройте крышку контейнера-пылесборника, встряхните пыль, протрите контейнер мягкой влажной тканью, затем аккуратно установите его на место.

- Перед очисткой фильтров выключите пылесос и отключите его от электрической сети. После очистки установите фильтра на место.
- Не включайте пылесос без установленных фильтров, это может вывести электродвигатель из строя.
- Не стирайте фильтры в машинке и не сушите их феном.

Внимание! Перед использованием пылесоса убедитесь, что фильтры сухие и внутри контейнера-пылесборника отсутствует влага.

Внимание! Необходимо проводить очистку пылесборника и фильтров после каждой уборки. В противном случае это приводит к снижению мощности и выходу прибора из строя. Настоятельно рекомендуем соблюдать данные правила ухода за Вашим новым

пылесосом, это сохранит высокую мощность всасывания и качественную работу Вашего нового пылесоса. Также это является условием бесплатного гарантийного обслуживания.

Чистка поролонового фильтра


- Выньте пылесборник и извлеките входной поролоновый фильтр.
- Промойте фильтр под струей слегка тёплой воды. Не используйте для промывки фильтра посудомоечную машину.
- Просушите фильтр. Запрещается использовать фен для сушки фильтра.

Чистка HEPA-фильтров

- Выньте пылесборник и извлеките входной HEPA-фильтр.
- Затем выньте HEPA-фильтр, установленный на выходе воздуха.
- Встряхните фильтры, чтобы очистить их от пыли.
- Продувайте HEPA-фильтры мощной струей воздуха примерно один раз в месяц при средней интенсивности использования.

Внимание! Не мочите HEPA-фильтр во избежание поломки электродвигателя.

- Рекомендуется производить замену HEPA-фильтров раз в 6 месяцев при средней интенсивности использования.

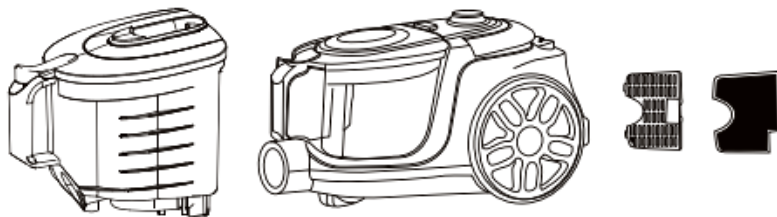

Хранение прибора

- Прежде чем убрать прибор на длительное хранение, проведите чистку корпуса, контейнера-пылесборника и фильтров.
- Храните прибор в сухом прохладном месте, недоступном для детей.
- Установите пылесос горизонтально.
- Оберните шланг вокруг трубки.
- Закрепите трубку со щеткой в специальном разе на корпусе.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Упаковка, сам прибор сделаны из материалов, которые могут быть использованы повторно. По возможности при утилизации выбрасывайте их в контейнер, предназначенный для повторно использованных материалов.

УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня передачи товара Потребителю.
- Гарантийный ремонт производится в авторизованных сервисных центрах, указанных в гарантийном талоне.

- Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание, установку и настройку изделия у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
- Потребитель обязан соблюдать правила безопасной эксплуатации и хранения.
- В обслуживании и ремонте может быть отказано в следующих случаях:
 - при неправильной установке прибора, требующего специального подключения;
 - при наличии механических повреждений, нарушении сохранности пломб;
 - признаках самостоятельного ремонта, а также неисправностях, возникших в результате неправильной эксплуатации изделия;
 - при наличии повреждений, вызванных домашними животными, грызунами или бытовыми насекомыми;
 - при попадании внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
 - при наличии повреждений, вызванных стихийными бедствиями (молния, пожар, наводнение и т.п.) или действиями посторонних лиц;
 - при наличии повреждений, вызванных подключением прибора к электросетям с параметрами, не соответствующими техническим данным прибора;
 - при повышенном износе деталей в результате использования изделия в коммерческих целях.



- Гарантия не распространяется на расходные материалы, аксессуары. Производитель оставляет за собой право изменения комплектации и внешнего вида товара без предварительного уведомления Покупателя.

Срок службы прибора: 5 лет.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Моторный блок с мультициклонным контейнером для пыли в сборе	1 шт.
2. Шлаг гибкий	1 шт.
3. Телескопическая труба 2х секционная	1 шт.
4. Щетка напольная двухпозиционная	1 шт.
5. Насадка щелевая 2в1	1 шт.
6. Входной поролоновый фильтр	1 шт.
7. Входной НЕРА-фильтр	1 шт.
8. Выходной НЕРА-фильтр	1 шт.
9. Руководство по эксплуатации	1 шт.
10. Гарантийный талон	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность	2000 Вт
Максимальная мощность	2400 Вт
Максимальная мощность всасывания	450 Вт
Параметры электросети	220-240 В, ~50/60 Гц
Длина сетевого шнура	5 м
Объем контейнера-пылесборника	3 л

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики.

Производитель: Ningbo Oxen Import And Export Co., Ltd. **Адрес:** No.157 , Room 2313
Chenmao West Road,Zhonggongmiao Street, Yinzhou distric, Ningbo city, P.R China (Китай).

Импортёр: ООО «Сакура Электроникс Групп» **Юридический адрес:** 630088, Российская Федерация, г.Новосибирск, Северный проезд, 24а. Тел.: +7 (383) 210-54-30.

www.sakura-dt.com

№ партии: 24S4083

Дата изготовления: 12/2024

Сделано в КНР



ҚАЗАҚША

SAKURA брендин таңдағаныңыз үшін рахмет. Сіз сатып алған құрылғы таптырмас көмекші болады деп үміттенеміз. Ол сізге ұзақ уақыт қызмет етуі үшін, бірінші рет қолданар алдында пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Құрылғыны тек осы нұсқаулықта көрсетілгендей мақсатына сай пайдаланыңыз. Құрылғыны дұрыс пайдаланбау оның бұзылуына, пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіруі мүмкін.

- Қосар алдында электр желісінің кернеуі құрылғының жұмыс кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
 - Құрылғыны қолданар алдында желі сымын мұқият тексеріп, мынаны тексеріңіз ол зақымдалмаған. Егер сіз зақым тапсаңыз, құрылғыны пайдаланбаңыз.
 - Желілік сымның ыстық беттермен және өткір жиектермен жанасуына жол бермеңіз жиіаз. Желілік сымның оқшаулауына зақым келтірмеңіз.
 - Желілік розеткаға қосылған кезде құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз. Міндетті егер сіз оны пайдаланбасаңыз, құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
 - Құрылғыны электр желісінен ажыратқанда, ешқашан желілік сымды тартпаңыз, ұстаңыз желілік сымның ашасы үшін және оны розеткадан абайлап алыңыз.
 - Құрылғыны жылу көздеріне немесе ашық жалынға жақын жерде пайдаланбаңыз.
 - Ақаулы құрылғыны пайдалануға тыйым салынады.
 - Пайдалану аяқталғаннан кейін құрылғыны өшіруді ұмытпаңыз.
 - Механикалық зақымдануы бар құрылғыны пайдалануға тыйым салынады.
 - Құрылғының корпусын, желілік сымды немесе желілік сымның ашасын суға батырмаңыз немесе кез келген басқа сұйықтықтарға.
 - Құрылғыны үнемі тазалаңыз.
 - Құрылыс қоқыстарын тазарту үшін құралды пайдалануға тыйым салынады.
 - Жұмыс кезінде балаларға құрылғының корпусын және желілік сымды ұстауға рұқсат бермеңіз.
 - Құрылғыны ойыншық ретінде пайдаланбау үшін балаларды қадағалаңыз.
- Назар аударыңыз! Аспап 8 жасқа дейінгі балаларға, физикалық, психикалық немесе ақыл-ой қабілеттері төмендеген адамдарға (балаларды қоса алғанда) немесе олардың тәжірибесі мен білімі болмаған кезде, егер олар бақылауда болмаса немесе олардың қауіпсіздігіне жауапты адамға аспапты пайдалану туралы нұсқау берілмесе, пайдалануға арналмаған.**
- Балалардың қауіпсіздігі үшін қаптама ретінде пайдаланылатын полиэтилен пакеттерін қараусыз қалдырмаңыз.
 - Суды немесе кез келген басқа сұйықтықты жинау құралын пайдалануға тыйым салынады (дымқыл беттерде шаңсорғышты пайдаланбаңыз).

- Құрылғыны тек тұтқаны ұстау арқылы тасымалдауға болады. Құрылғыны тасымалдау үшін желілік сымды пайдаланбаңыз.
- Құрылғының Шығыс саңылауын қандай да бір заттармен жабуға тыйым салынады.
- Егер оның саңылауларының кез келгені бітеліп қалса, құрылғыны қосуға тыйым салынады.
- Шаштың, киімнің еркін ілулі элементтерінің, саусақтардың немесе дененің басқа бөліктерінің құрылғының ауа кіретін тесіктерінің жанында болмауын қадағалаңыз.
- Құрылғыны пайдалануға тыйым салынады, егер:
 - шаң жинағыш орнатылмаған немесе дұрыс орнатылмаған;
 - кіріс және шығыс сүзгісі орнатылмаған.
- Жеткізілімге кіретін керек-жарақтар мен қондырмаларды ғана пайдаланыңыз.
- Үй жануарларын тазалау үшін шаңсорғышты пайдаланбаңыз.

Назар аударыңыз! Балаларға полиэтилен пакеттермен немесе пленкамен ойнауға рұқсат бермеңіз. ТҰНШЫҒУ ҚАУПІ!

- Желілік сымды және желілік сымның ашасын оқшаулаудың зақымдалуын мезгіл-мезгіл тексеріп отырыңыз.
- Желілік штепсельдің немесе желілік сымның зақымдануы болған кезде, Егер құрылғы үзіліспен жұмыс істесе, сондай-ақ ол құлағаннан кейін құрылғыны пайдалануға тыйым салынады.
- Құрылғыны өз бетінше жөндеуге тыйым салынады. Егер ақаулар табылса, жақын жердегі қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Зақымдануды болдырмау үшін құрылғыны зауыттық қаптамада тасымалдаңыз
- Құрылғыны балалар мен мүгедектердің қолы жетпейтін салқын, құрғақ жерде сақтаңыз.

ҚҰРЫЛҒЫ ТЕК ТҰРҒЫН ҮЙ-ЖАЙЛАРДА ТҰРМЫСТЫҚ ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН. ҚҰРАЛДЫ ӨНДІРІСТІК АЙМАҚТАРДА ЖӘНЕ ЖҰМЫС ҮЙ-ЖАЙЛАРЫНДА КОММЕРЦИЯЛЫҚ ПАЙДАЛАНУҒА ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУҒА, СОНДАЙ-АҚ ҚҰНДЫ ҚОҚЫСТАРДЫ ЖИНАУҒА ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.

Розеткадан штепсельді алу үшін кабельді немесе шаңсорғышты тартпаңыз



Ылғал және дымқыл беттерді тазалауға жарамайды




Қуат кабелі арқылы шаңсорғышты жүргізбеңіз




Жанып тұрған сіріңкелерді, темекі тұқылдарын немесе ыстық күлді тазалауға жарамайды




Жылу көздерінің жанында сақтамаңыз

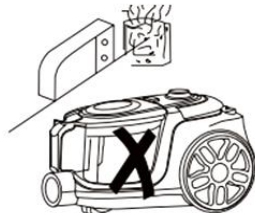

Инелерді, түйреуіштерді, басқа өткір заттарды тазалауға жарамайды

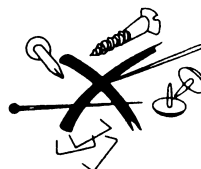


ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ

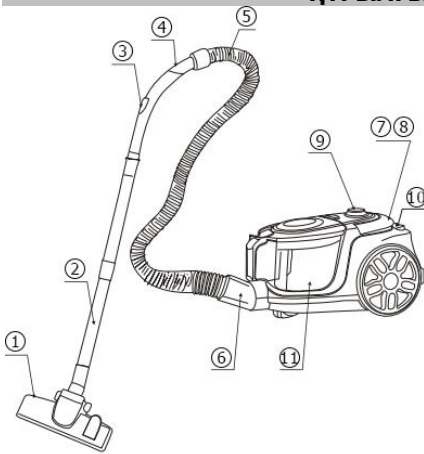

1. Еден щеткасы
2. 2 секциялы телескопиялық құбыр
3. Ауа ағынын реттегіш
4. Ұстау
5. Шланг
6. Сору тесігі
7. Қалам
8. Сымды орау түймесі
9. Қосу/өшіру пернесі
10. Сору қуатын реттегіш
11. Мультициклонды контейнер-шаң жинағыш

12, 13. Тасымалдау қорғаныс бөлшектері (еденде сызаттар пайда болмас үшін қолданар алдында алып тастау керек)

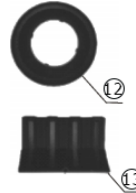

ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ


Құрылғыны төмен температурада тасымалдағаннан немесе сақтағаннан кейін оны бөлме температурасында кем дегенде үш сағат ұстаңыз.

- Құрылғыны қаптамадан алыңыз, оның жұмысына кедергі келтіретін жапсырмаларды алып тастаңыз.
- Құрылғының тұтастығын тексеріңіз, егер зақым болса, оны пайдаланбаңыз.
- Құрылғының жұмыс кернеуі электр желісінің кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғының корпусын жұмсақ, сәл дымқыл шүберекпен сүртіңіз, содан кейін құрғатыңыз.

ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

ШЛАНГТЫ ОРНАТУ ЖӘНЕ АЛУ


- Шлангты шаңсорғышқа қосу үшін оның негізін сору тесігіне салыңыз да, сағат тілімен басқанша бұраңыз.
- Шлангты ажырату үшін оның негізін сағат тіліне қарсы бұрап, құбырды өзіңізге қарай тартыңыз.

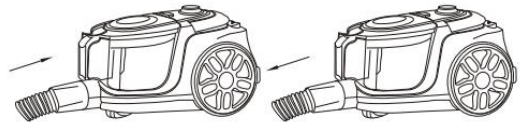

ҰЗАРТҚЫШ ҚҰБЫР МЕН САПТАМАЛАРДЫ ОРНАТУ


- 2 секциялық ұзартқыш құбырды тұтқа құбырымен жалғаңыз.

- Ұзартқыш құбырға саптамалардың бірін сырғытыңыз.

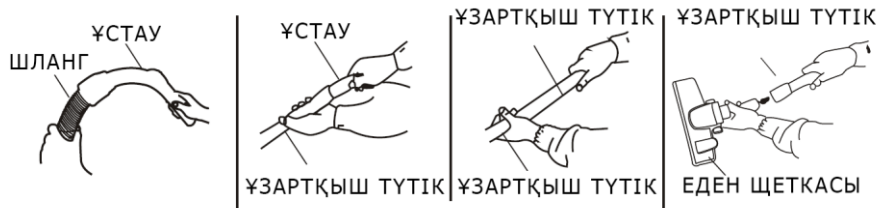

ЖҰМЫСТЫ БАСТАУ

- Жұмысты бастамас бұрын қуат сымын қажетті ұзындыққа тартып, штепсельді розеткаға салыңыз. Сымдағы сары белгі оның оңтайлы ұзындығына сәйкес келеді, ал қызыл – максимум, оны одан әрі созуға болмайды.

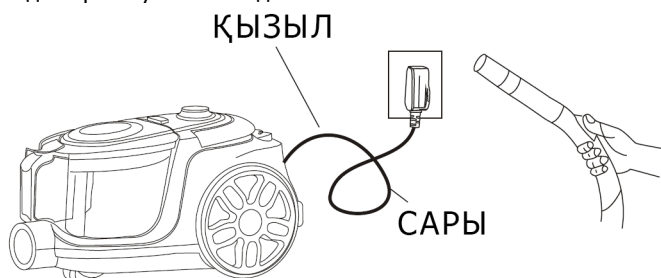


- Қуат/сору жылдамдығын реттеу түймесін MIN (10) күйіне орнатыңыз. Шаңсорғышты қосу үшін Қосу түймесін басыңыз./ өшіру., өшіру үшін-оны қайтадан басыңыз.
- Жұмыс кезінде шаңсорғыштың сору жылдамдығын реттеңіз.
- Шланг тұтқасында сору қуатын өзгертуге мүмкіндік беретін ауа ағынының реттегіші бар. Перделерді, кітаптар мен жиһаздарды тазалау үшін оны ашып, Кілемдерді тазалау үшін оны жабу ұсынылады.
- Қуат сымын орау үшін (8) түймесін басыңыз, оның бұралуын және зақымдалуын болдырмау үшін сымды қолыңызбен ұстау ұсынылады.

Назар аударыңыз! Шаңсорғыш қозғалтқышының қызып кетуіне жол бермеу үшін 20 минуттан артық үздіксіз жұмыс жасамаңыз, ал үзіліс кемінде 10 минут болуы керек.

САПТАМАЛАРДЫҢ СИПАТТАМАСЫ

Шаңсорғыш келесі керек-жарақтарды пайдалануға мүмкіндік береді (сіздің талаптарыңызға сәйкес келетін жинақты пайдаланыңыз):

- Ұзартқыш түтік: жету қиын беттерге жетуге мүмкіндік береді, еденді тазалауды ыңғайлы етеді.
- 2в1 Саңылау саптамасы: радиаторларды, саңылауларды, бұрыштарды немесе диван жастықтары арасындағы кеңістікті тазалауға / жиһаз бетінен шаң жинауға, перделерді, сөрелерді, кітаптарды, шамдарды және басқа интерьер заттарын тазалауға арналған.

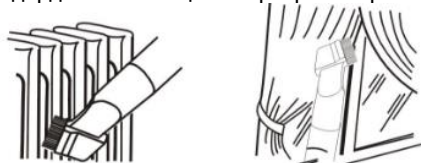

- Екі жақты еден щетки: едендерді (кілемдер мен жолдар, қатты едендер) тазалау үшін арнайы жасалған.


Кілем/еден екі жақты щетканы пайдалану

	
<p>Қатты едендерді тазалау үшін қылшықтарды толық ұзындыққа созыңыз</p>	<p>Кілем тазалау үшін ұзартылған қылшықтарды сырғытыңыз</p>

ҚҰРЫЛҒЫНЫ КҮТУ ЖӘНЕ САҚТАУ


Әр тазалаудан кейін шаң жинағыш контейнерден қоқыс пен шаңды кетіріңіз Үй-жайлар.

- Құрылғыны өшіріп, оны ажыратыңыз.
- Шаңсорғыштың корпусын сәл дымқыл, жұмсақ шүберекпен сүртіңіз, содан кейін құрғатыңыз.
- Шаңсорғыштың корпусын, желілік сымды және желілік сымның шанышқысын суға батыруға тыйым салынады немесе кез келген басқа сұйықтықтарға. Сұйықтықты шаңсорғыш корпусының ішіне кіргізбеңіз.
- Шаңсорғыштың бетін тазалау үшін еріткіштер мен абразивті тазартқыштарды қолдануға тыйым салынады.

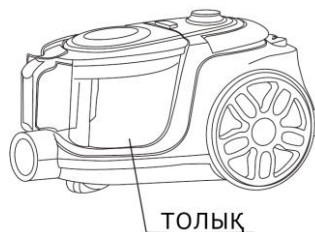


Шаң жинағыш контейнерді тазалау

Шаң жинағышты толған кезде немесе шаңсорғыштың қуаты айтарлықтай төмендеген кезде босатыңыз.

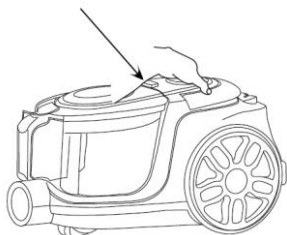

Құлыптау түймесін басыңыз (корпустың жоғарғы жағында) және тұтқаны ұстап тұрып контейнерді өзіңізге қарай тартыңыз.

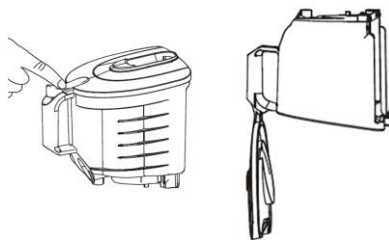

Шаң жинағыш контейнердің қаппағын ашыңыз, шаңды сүртіңіз, контейнерді жұмсақ, дымқыл шүберекпен сүртіңіз, содан кейін оны ақырын орнына қойыңыз.

- Сүзгілерді тазаламас бұрын шаңсорғышты өшіріп, оны электр желісінен ажыратыңыз. Тазалағаннан кейін сүзгіні орнына қойыңыз.
- Орнатылған сүзгілерсіз шаңсорғышты қоспаңыз, бұл электр қозғалтқышын істен шығаруы мүмкін.
- Сүзгілерді машинада жууға немесе кептіруге болмайды.

Назар аударыңыз! Шаңсорғышты қолданар алдында сүзгілердің құрғақ екеніне және шаң жинағыш контейнердің ішінде ылғалдың жоқтығына көз жеткізіңіз.

Назар аударыңыз! Әр тазалаудан кейін шаң жинағыш пен сүзгілерді тазалау қажет. Әйтпесе, бұл қуаттың төмендеуіне және құрылғының істен шығуына әкеледі. Жаңа шаңсорғышқа күтім жасаудың осы ережелерін сақтауды ұсынамыз, бұл сіздің жаңа шаңсорғыштың жоғары сору қуатын және сапалы жұмысын сақтайды. Бұл сондай-ақ тегін кепілдік қызметінің шарты болып табылады.

Көбік сүзгісін тазалау


- Шаң жинағышты алыңыз және кіріс көбік сүзгісін алыңыз.
- Сүзгіні аздап жылы су ағынының астында шайыңыз. Жуу үшін пайдаланбаңыз сүзгі ыдыс жуғыш машина.
- Сүзгіні құрғатыңыз. Сүзгіні кептіру үшін шаш кептіргішті қолдануға тыйым салынады.

HEPA сүзгілерін тазалау

- Шаң жинағышты шығарып, HEPA кіріс сүзгісін алыңыз.
- Содан кейін ауа шығысына орнатылған HEPA сүзгісін алыңыз.
- Шаңнан тазарту үшін сүзгілерді шайқаңыз.
- HEPA сүзгілерін орташа пайдалану қарқындылығымен айына бір рет күшті ауа ағынымен үрлеңіз.

Назар аударыңыз! Электр қозғалтқышының бұзылуын болдырмау үшін HEPA сүзгісін суламаңыз.

- HEPA сүзгілерін орташа пайдалану қарқындылығымен 6 айда бір рет ауыстыру ұсынылады.

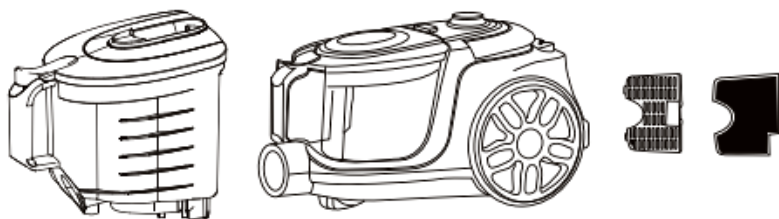

Құрылғыны сақтау

- Құрылғыны ұзақ уақыт сақтауға қоймас бұрын, корпусты, шаң жинағыш контейнерді және сүзгілерді тазалаңыз.
- Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін салқын, құрғақ жерде сақтаңыз.
- Шаңсорғышты көлденеңінен орнатыңыз.
- Түтікті түтікке ораңыз.
- Түтікті щеткамен корпусқа арнайы рет бекітіңіз.

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ, ҚҰРАЛДЫ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ

Қаптама, құрылғының өзі қайта пайдалануға болатын материалдардан жасалған. Мүмкіндігінше, қайта өңдеу кезінде оларды қайта пайдаланылған материалдарға арналған контейнерге тастаңыз.

ӨНІМДІ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ

- Кепілдік мерзімі тауарды тұтынушыға берген күннен бастап 12 айды құрайды.
- Кепілдік жөндеу кепілдік талонында көрсетілген уәкілетті сервистік орталықтарда жүргізіледі.
- Кепілдік шарттары бұйымды иесіне мерзімді техникалық қызмет көрсетуді, орнатуды және баптауды көздемейді, сондай-ақ бұйымның табиғи тозуына қолданылмайды.
- Тұтынушы қауіпсіз пайдалану және сақтау ережелерін сақтауға міндетті.
- Техникалық қызмет көрсету мен жөндеуден келесі жағдайларда бас тартылуы мүмкін:
 - арнайы қосылуды қажет ететін құрылғы дұрыс орнатылмаған жағдайда;
 - механикалық зақымданулар, пломбалардың сақталуы бұзылған жағдайда;
 - өз бетінше жөндеу белгілері, сондай-ақ бұйымды дұрыс пайдаланбау нәтижесінде туындаған ақаулар;
 - үй жануарларының, кеміргіштердің немесе тұрмыстық жәндіктердің зақымдануы болған кезде;
 - құрылғының ішіне бөгде заттар, заттар, жәндіктер кірген кезде;
 - дүлей зілзалалардан (найзағай, өрт, су тасқыны және т. б.) немесе бөгде адамдардың әрекеттерінен туындаған зақым болған кезде;
 - аспаптың техникалық деректеріне сәйкес келмейтін параметрлері бар аспапты электр желілеріне қосудан туындаған зақым болған кезде;
 - өнімді коммерциялық мақсатта пайдалану нәтижесінде бөлшектердің тозуы жоғарылаған кезде.
- Кепілдік шығын материалдарына, аксессуарларға қолданылмайды.



Өндіруші сатып алушыға алдын-ала ескертусіз тауардың конфигурациясы мен сыртқы түрін өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

Құрылғының қызмет ету мерзімі: 5 жыл.

ЖИНАҚТАУ

1. Мультициклонды шаң жинайтын контейнері бар қозғалтқыш блогы	1 дана
2. Шланг икемді	1 дана
3. 2 секциялы телескопиялық құбыр	1 дана
4. Екі позициялы еден щеткасы	1 дана
5. Саңылаулы саптама 2в1	1 дана
6. Шығыс көбік сүзгісі	1 дана
7. Шығыс HEPA сүзгісі	1 дана
8. Шығыс HEPA сүзгісі	1 дана
9. Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық	1 дана
10. Кепілдік талоны	1 дана

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Номиналды қуат	2000 Вт
Максималды қуат	2400 Вт
Максималды сору қуаты	450 Вт
Электр желісінің параметрлері	220-240 В, ~50/60 Гц
Желілік сымның ұзындығы	5 м
Шаң жинағыш контейнердің көлемі	3 л

Назар аударыңыз! Өнімді үнемі жетілдіру нәтижесінде өндіруші дизайнға, жиынтықтауға және техникалық сипаттамаларға өзгерістер енгізу құқығын сақтайды.

Өндіруші: Ningbo Oxen Import And Export Co., Ltd. **Мекен-жайы:** No.157 , Room 2313 Chenmao West Road,Zhonggongmiao Street, Yinzhou distric, Ningbo city, P.R China (Китай).

Импорттаушы: ООО «Сакура Электроникс Групп» **Заңды мекен-жайы:** 630088, Российская Федерация, г.Новосибирск, Северный проезд, 24а. Тел.: +7 (383) 210-54-30.

www.sakura-dt.com

№ партияның: 24S4083

Шығарылған күні: 12/2024

ҚХР-да жасалған

