



# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ БРИТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

**Модель: SA-5433**

**Артикул: SA-5433BK**




- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Подходит для влажного и сухого бритья</li><li>• Минимальный контакт лезвий с кожей для наименьшего раздражения</li><li>• Защита от попадания воды IPX7</li><li>• Три плавающие бреющие головки</li><li>• Съёмный бреющий блок на магнитах</li><li>• Самозатачивающиеся двойные лезвия из высокопрочной стали</li><li>• Яркий дисплей с отображением уровня заряда, включения блокировки и необходимости очистки</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Функция блокировки для защиты от случайного включения при переноске</li><li>• Выдвижной триммер</li><li>• Мощный и долговечный мотор</li><li>• Li-Ion аккумулятор (800 mAh)</li><li>• Зарядка аккумулятора в течение 90 минут</li><li>• Автономная работа от аккумулятора до 60-70 минут без подзарядки</li><li>• USB Type-C кабель для зарядки (1.2 м)</li><li>• Очистка под струёй воды</li></ul> |
|---|---|

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Используйте прибор только в бытовых целях в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- Не храните прибора и не заряжайте аккумулятор при температуре ниже 5° и выше 35°C, а также под прямыми солнечными лучами и в помещениях с высокой влажностью.
- Для зарядки аккумулятора пользуйтесь USB кабелем, входящим в комплект.
- Не протирайте бритву растворителем, бензином или спиртом. Воспользуйтесь тканью, смоченной в мыльной воде.
- Всегда отключайте прибор перед очисткой или если Вы его не используете.
- Не используйте бритву на пораненной (или раздраженной) коже и при дерматологических заболеваниях.
- Держите прибор в недоступном для детей месте.
- Не используйте поврежденный USB кабель для зарядки прибора.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При неполадках или для замены принадлежности обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- При утилизации прибора, аккумуляторы нужно вынуть и сдать на утилизацию отдельно.

## ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

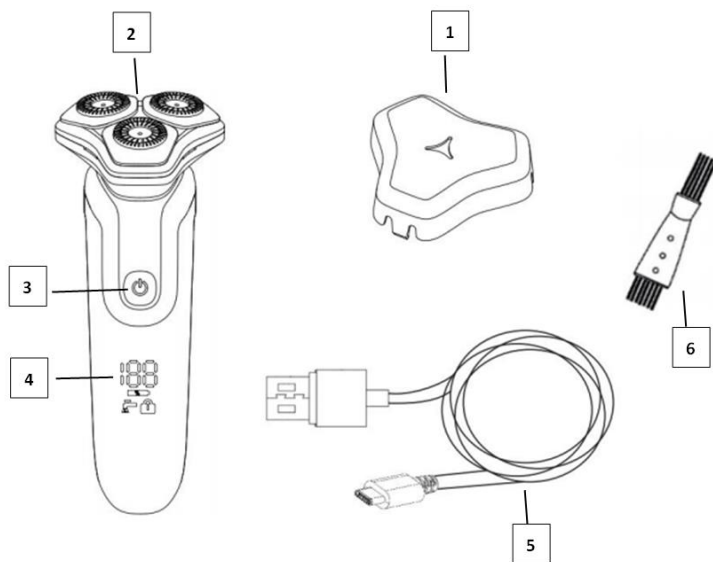

- 1.Защитная крышка  
2.Бритвенная головка на магнитах

3. Кнопка включения/ выключения
4. Дисплей
5. USB кабель Type-C
6. Щеточка для очистки

### **ОПИСАНИЕ ДИСПЛЕЯ:**

- **цифра и символ батарейки** – уровень заряда аккумулятора и необходимость зарядить аккумулятор (мигает значок батарейки)
- **символ крана** – необходимость очистки бритвенной головки – начинает мигать для напоминания об очистке в бритора.
- **символ замка** – блокировка от случайного включения. **Нажимайте кнопку вкл/выкл в течение 3 секунд для активации / деактивации блокировки.**




### **РАБОТА ПРИБОРА**

- **ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ**
  - Данная модель работает от встроенного аккумулятора (Li-Ion 1x3,7V 800 mAh)
  - Зарядка аккумулятора в течение 1,5 часов хватает более чем на 1 час работы бритвы (60-70 минут)
  - Уровень заряда в процентах отображается на дисплее во время работы прибора
  - Если батарея разряжена и требует зарядки, мигает значок батарейки на дисплее
  - Рекомендуется полностью заряжать аккумулятор 1 раз в 3 месяца
  - **Храните аккумулятор в помещениях, где температура выходит за рамки +5+35°C!**
  - **Для зарядки используйте кабель USB Type-C, входящий в комплект поставки**
- **БРИТЬЁ**
  - Данный тип бритвы подходит для частого бритья (небольшой щетины).
  - Бритва предназначена как для влажного, так и для сухого бритья.
  - Может понадобиться до 2-3 недель использования для того, чтобы кожа привыкла к данной бритвенной системе.
  - Для влажного бритья нанесите на кожу небольшое количество пены.
  - Снимите защитную крышку.
  - Нажмите кнопку включения (для деактивации режиме блокировки нужно нажимать на кнопку в течение 3 секунд).
  - Слегка прижимая к коже лица бреющий блок, совершайте возвратно-поступательные и вращательные движения. Для более эффективного бритья натягивайте кожу лица свободной рукой.
  - По окончании нажмите кнопку еще раз для остановки работы прибора.
  - Если Вы использовали пену, промойте бритвенные головки под струей воды.
  - Закройте бреющий блок защитной крышкой и уберите прибор на хранение.


## • ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРИММЕРА

- Триммер предназначен для подравнивания бороды, усов, висков
- На задней части бритвы сдвиньте вниз кнопку триммера, чтобы он открылся.
- Нажмите кнопку включения бритвы
- Расположите триммер под углом к коже и аккуратно срежьте волосы.
- По окончании выключите бритву и закройте насадку-триммер движением вниз до фиксации

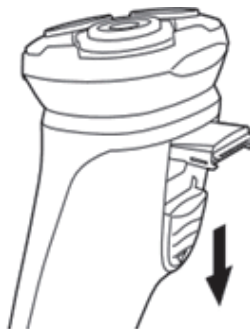

## ОЧИСТКА И УХОД

- Чтобы прибор служил долго и эффективно, желательно производить очистку прибора после каждого бритья
- Также очищайте бритву, если на дисплее мигает значок крана – это означает, что для повышения эффективности прибора бритвенный блок нужно срочно промыть.
- Перед очисткой нужно полностью отключить прибор (от сети и/или завершить работу прибора).
- Бритвенный блок на магнитах снимается движением вверх.
- Промойте внутреннюю часть бритвенной головки под струей воды
  - Тщательно очистите сетки на крышке и всю внутреннюю часть прибора от волос с помощью щеточки, входящей в комплект поставки. **Будьте осторожны! Лезвия очень острые и могут Вас поранить!**
  - Корпус бритвы протрите влажной тканью и дайте полностью высохнуть.
  - После очистки установите крышку обратно до полной фиксации, наденьте на бреющий блок защитную крышку.
  - Откройте триммер и тщательно прочистите его щеточкой.
  - Уберите прибор на хранение в сухое темное место с температурой в рамках +5+35°C.

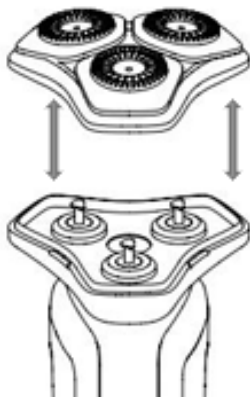

### Примерная схема очистки (может отличаться внешний вид модели)



### УТИЛИЗАЦИЯ АККУМУЛЯТОРА

Встроенная аккумуляторная батарея содержит вещества, которые могут загрязнять окружающую среду. Перед тем как избавиться от пришедшей в негодность электробритвы, необходимо извлечь из нее аккумуляторную батарею и сдать ее на утилизацию отдельно..

**Не выбрасывайте бритву, пока не удалите из нее встроенную аккумуляторную батарею!**

### РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Если ваш прибор не работает или работает ненадлежащим образом, обратитесь в авторизованный сервисный центр за консультацией или ремонтом. Список авторизованных сервисных центров указан в гарантийном талоне и на сайте [sakura-dt.com](http://sakura-dt.com)

1. Гарантия действует при использовании прибором в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и соблюдению правил и требований безопасности.
2. Гарантия не включает в себя техническое обслуживание, установку и настройку прибора на дому у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
3. Гарантия не распространяется на:
  - технику с механическими повреждениями;

- нарушения правил эксплуатации, неправильную установку, сборку, транспортировку;
- последствия воздействия стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.д.);
- ремонт и внесение изменений в конструкцию неуполномоченными лицами;
- попадание внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
- использование прибора в профессиональных целях;
- Повреждения вследствие подключения прибора к питающим сетям с параметрами, не соответствующим техническим данным прибора;
- расходные материалы, аксессуары

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Бритва электрическая	1 шт.
USB кабель для зарядки	1 шт.
Защитная крышка	1 шт.
Щеточка для чистки	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение	DC 5В 1А
Мощность:	5 Вт
Аккумулятор	Li-Ion 1*3.7V, 800mAh

Срок службы прибора – 5 лет

Дата производства: 09-2024

Производитель: Ningbo Hoford Electrical Appliances Co.,Ltd  
Адрес: No.26 Ruhu West Road, Simen Town, Yuyao City, Zhejiang Province, China (Китай)

Импортер: ООО "Сакура Электроникс Групп".

Юридический адрес: 630088, Российская Федерация, Новосибирск, Северный проезд, 24А.

**[www.sakura-dt.com](http://www.sakura-dt.com)**





## ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

### ЭЛЕКТР ҰСТАРА

Үлгі: SA-5433

Мақала: SA-5433BK




- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Ылғалды және құрғақ қырынуға жарамды</li><li>• Ең аз тітіркену үшін пышақтардың теріге минималды жанасуы</li><li>• IPX7 судан қорғау</li><li>• Үш жүзбелі қырыну бастары</li><li>• Магниттердегі алынбалы қырыну блогы</li><li>• Жоғары беріктігі бар болаттан жасалған өздігінен қайрайтын Қос жүздер</li><li>• Заряд деңгейін, құлыпты қосуды және тазалау қажеттілігін көрсететін жарқын дисплей</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Тасымалдау кезінде кездейсоқ қосылудан қорғауға арналған құлыптау функциясы</li><li>• Тартылатын триммер</li><li>• Қуатты және берік қозғалтқыш</li><li>• Li-ion батареясы (800 mAh)</li><li>• Батареяны 90 минут зарядтаңыз</li><li>• Батареядан бір зарядта 60-70 минутқа дейін батареяның қызмет ету мерзімі</li><li>• USB Type-C Зарядтау кабелі (1.2 м)</li><li>• Су ағынының астында тазалау</li></ul> |
|---|--|

## САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Құрылғыны пайдалану нұсқауларына сәйкес тек тұрмыстық мақсаттарда пайдаланыңыз.
- Құрылғыны сақтамаңыз немесе батареяны 5С-тан төмен және 35С-тан жоғары температурада, сондай-ақ тікелей күн сәулесінде және ылғалдылығы жоғары бөлмелерде зарядтамаңыз.
- Батареяны зарядтау үшін USB кабелін пайдаланыңыз.
- Ұстараны еріткішпен, бензинмен немесе алкогольмен сүртпеңіз. Сабынды суға малынған шүберекті қолданыңыз.
- Тазалау алдында немесе оны пайдаланбасаңыз, әрқашан құрылғыны өшіріңіз.
- Ұстараны жараланған (немесе тітіркенген) теріге және дерматологиялық ауруларға қолданбаңыз.
- Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде ұстаңыз.
- Құрылғыны зарядтау үшін зақымдалған USB кабелін пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз. Ақаулар болған жағдайда немесе керек-жарақтарды ауыстыру үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны кәдеге жарату кезінде батареяларды алып тастап, кәдеге жарату үшін бөлек тапсыру керек.

## ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ

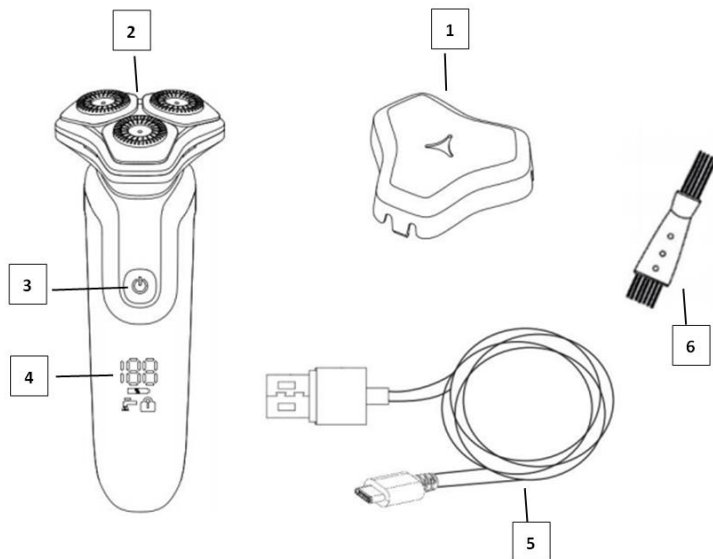



1. Қорғаныс қақпағы
2. Магниттердегі ұстара басы
3. Қосу/ өшіру түймесі
4. Дисплей
5. USB Type-C кабелі
6. Тазалау щеткасы



### **ДИСПЛЕЙ СИПАТТАМАСЫ:**

- **батарея саны мен символы**-батарея деңгейі (ұстара қосылған кезде көрсетіледі) және батареяны зарядтау қажеттілігі (батарея белгішесі жыпылықтайды)

- **кран белгісі**-устараның басын тазалау қажеттілігі - құрылғыдағы тазалау туралы еске салу үшін жыпылықтай бастайды.

- **құлып белгісі-кездейсоқ қосудан құлыптау. Құлыпты қосу / өшіру үшін Қосу/Өшіру түймесін 3 секунд басыңыз.**

### **ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ЖҰМЫСЫ**

#### **ҚАЙТА ЗАРЯДТАЛАТЫН БАТАРЕЯНЫ ЗАРЯДТАУ**


- Бұл модель кіріктірілген батареядан жұмыс істейді (Li-Ion 1x3, 7MB 800 mAh)
- 1,5 сағат бойы батарея заряды ұстараның 1 сағаттан астам жұмысына жетеді (60-70 минут)
- Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде дисплейде пайыздық заряд деңгейі көрсетіледі
- Егер батарея заряды таусылған болса және зарядтауды қажет етсе, дисплейдегі батарея белгішесі жыпылықтайды
- Батареяны 3 айда 1 рет толық зарядтау ұсынылады
- Аккумуляторды температура +5+35 ° C-тан асатын бөлмелерде сақтаңыз!
- Зарядтау үшін берілген USB Type-C кабелін пайдаланыңыз

#### **ҚЫРЫНУ**

- Ұстараның бұл түрі жиі қырынуға жарамды (кішкентай қылшықтар).
- Ұстара дымқыл және құрғақ қырынуға арналған.
- Терінің осы ұстара жүйесіне үйренуі үшін 2-3 аптаға дейін пайдалану қажет болуы мүмкін.
- Ылғал қырыну үшін теріңізге аз мөлшерде көбік жағыңыз.
- Қорғаныс қақпағын алыңыз.
- Қуат түймесін басыңыз (құлыптау режимін өшіру үшін түймені 3 секунд басу керек).
- Бет терісіне қырыну блогын аздап басып, алға-артқа және айналмалы қозғалыстар жасаңыз. Тиімді қырыну үшін бет терісін бос қолыңызбен тартыңыз.
- Аяқтағаннан кейін, алға құрылғының жұмысын тоқтату үшін түймені қайтадан басыңыз.
- Егер сіз көбік қолдансаңыз, ұстара бастарын су ағынының астында шайыңыз.
- Қырыну блогын қорғаныс қақпағымен жабыңыз және құрылғыны сақтауға қойыңыз.


#### **ТРИММЕРДІ ПАЙДАЛАНУ**

- Триммер сақалды, мұртты, ғибадатхананы кесуге арналған
- Ұстараның артқы жағында қайшыны ашу үшін оны төмен қарай сырғытыңыз.
- Ұстараны қосу түймесін басыңыз
- Қайшыны теріге бұрышқа қойып, шашты ақырын кесіңіз.
- Аяқтағаннан кейін ұстараны өшіріп, қайшының саптамасын бекітілгенге дейін төмен қарай жабыңыз

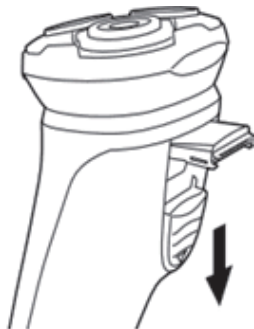

### ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТУ

- Құрылғы ұзақ және тиімді жұмыс істеуі үшін әр қырындан кейін құрылғыны тазалаған жөн
- Сондай – ақ, егер дисплейде кран белгішесі жыпылықтаса, ұстараны тазалаңыз-бұл құралдың тиімділігін арттыру үшін ұстараны шұғыл түрде шаю керек дегенді білдіреді.
- Тазалау алдында құрылғыны толығымен өшіру керек (желіден және/немесе құрылғының жұмысын аяқтау).

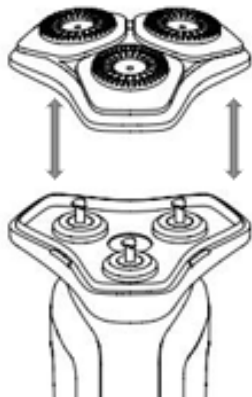

- Магниттердегі ұстара блогы жоғары қозғалыспен жойылады.
- Ұстара басының ішін су ағынының астында шайыңыз
- Қақпақтағы торларды және құрылғының бүкіл ішін шашқа арналған щеткамен мұқият тазалаңыз. Сақ болыңыз! Пышақтар өте өткір және сізді жарақаттауы мүмкін!
- Ұстара корпусын дымқыл шүберекпен сүртіп, толық құрғатыңыз.
- Тазалағаннан кейін қақпақты толық бекітілгенге дейін қайта орнатыңыз, қырыну блогына қорғаныс қақпағын салыңыз.
- Қайшыны ашып, оны щеткамен мұқият тазалаңыз.
- Құрылғыны +5+350 С температурада құрғақ қараңғы жерде сақтауға қойыңыз.

## **Шамамен тазалау схемасы (модельдің сыртқы түрі әртүрлі болуы мүмкін)**



### **БАТАРЕЯНЫ ҚАЙТА ӨНДЕУ**

Кіріктірілген аккумуляторда қоршаған ортаны ластайтын заттар бар. Жарамсыз электр ұстарасынан құтылмас бұрын, одан батарея жинағын алып тастап, оны бөлек кәдеге жаратуға тапсыру керек.

**Кірістірілген батарея жинағын алып тастамайынша, ұстараны тастамаңыз!**

### **ЖӨНДЕУ ЖӘНЕ ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ**

Егер сіздің құрылғыңыз жұмыс істемесе немесе дұрыс жұмыс істемесе, кеңес алу немесе жөндеу үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Уәкілетті сервистік орталықтардың тізімі кепілдік талонында және сайтта көрсетілген [sakura-dt.com](http://sakura-dt.com)

1. Кепілдік құрылғыны пайдалану және қауіпсіздік ережелері мен талаптарын сақтау жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес қатаң түрде қолданған кезде қолданылады.

2. Кепілдік құрылғыны иесінің үйінде күтіп ұстауды, орнатуды және орнатуды қамтымайды, сонымен қатар өнімнің табиғи тозуын қамтымайды.

3. Кепілдік мыналарға қолданылмайды:

- механикалық зақымдануы бар техника;
- пайдалану ережелерін бұзу, дұрыс орнатпау, құрастыру, тасымалдау;
- табиғи апаттар әсерінің салдары (найзағай, өрт, су тасқыны және т. б.);
- рұқсат етілмеген тұлғалардың конструкциясына өзгерістер енгізу және жөндеу;

- құрылғының ішіне бөгде заттардың, заттардың, жәндіктердің түсуі;
- құрылғыны кәсіби мақсатта пайдалану;
- Аспаптың техникалық деректеріне сәйкес келмейтін параметрлері бар аспапты қоректендіру желілеріне қосу салдарынан болатын зақым;
- керек-жарақтар, керек-жарақтар

**ЖИНАҚТАУ**

Электр ұстара 1 дана.  
USB Зарядтау кабелі 1 дана.  
Қорғаныс қақпағы 1 дана.  
Тазалау щеткасы 1 дана.  
Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық 1 дана.  
Кепілдік талоны 1 дана.

**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ**

Кіріс кернеуі	DC 5В 1А
Қуат:	5 Вт
Батарея	Li-Ion 1*3.7V, 800mAh

Өндіруші: Ningbo Hoford Electric Appliances Co.,Ltd  
Мекен-Жайы: Жоқ,26 Ruhu West Road, Simen Town, Yuyao City, Zhejiang Province, Қытай (Қытай)  
Импорттаушы:"Сакура Электроникс Групп" ЖШС.  
Заңды мекен-жайы: 630088, Ресей Федерациясы, Новосибирск, Солтүстік өткел, 24а.  
[www.sakura-dt.com](http://www.sakura-dt.com)

Құрылғының қызмет ету мерзімі-5 жыл  
Өндіріс күні: 09-2024

