



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС

Модель: SA-5182

Артикул: SA-5182BK

Серия Professional

<ul style="list-style-type: none">• Профессиональное качество стрижки• Острые стальные лезвия для аккуратного среза волос• Точная регулировка длины среза• Ширина лезвия 4,5 см• Установка высоты лезвия 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,4 мм с помощью поворотного рычага• 4 насадки-гребня для стрижки на 3/6/10/13 мм• Две скорости работы – нормальная и турбо	<ul style="list-style-type: none">• Li-Ion аккумулятор повышенной емкости – 2000 мАч• Автономная работа без подзарядки до 3,5 часов• Полная зарядка в течение 2,5 часов• LED дисплей с индикацией уровня заряда, скорости работы и блокировки• Зарядка через USB кабель• Защита от попадания влаги IPX6 позволяет промывать машинку под струей воды• В комплекте также: кисточка для очистки, масло для смазки лезвий
--	---


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Используйте прибор только в бытовых целях в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- Не храните прибора и не заряжайте аккумулятор при температуре ниже 5° и выше 35°С, а также под прямыми солнечными лучами и в помещениях с высокой влажностью.
- Для зарядки аккумулятора пользуйтесь кабелем, входящим в комплект.
- Не тяните, не скручивайте и не перегибайте USB кабель для зарядки.
- Не протирайте прибор растворителем, бензином или спиртом. Воспользуйтесь тканью, смоченной в мыльной воде.
- Всегда отключайте прибор перед очисткой или если Вы его не используете.
- Держите прибор в недоступном для детей месте.
- Не используйте поврежденный USB кабель для зарядки.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При неполадках или для замены принадлежностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- При утилизации прибора, аккумулятор нужно вынуть и сдать на утилизацию отдельно.

ВНИМАНИЕ! Не стригите машинкой животных.

- Не используйте машинку на пораненной (или раздраженной) коже и при дерматологических заболеваниях.
- Помните, что время непрерывной работы прибора составляет не более 10 минут.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

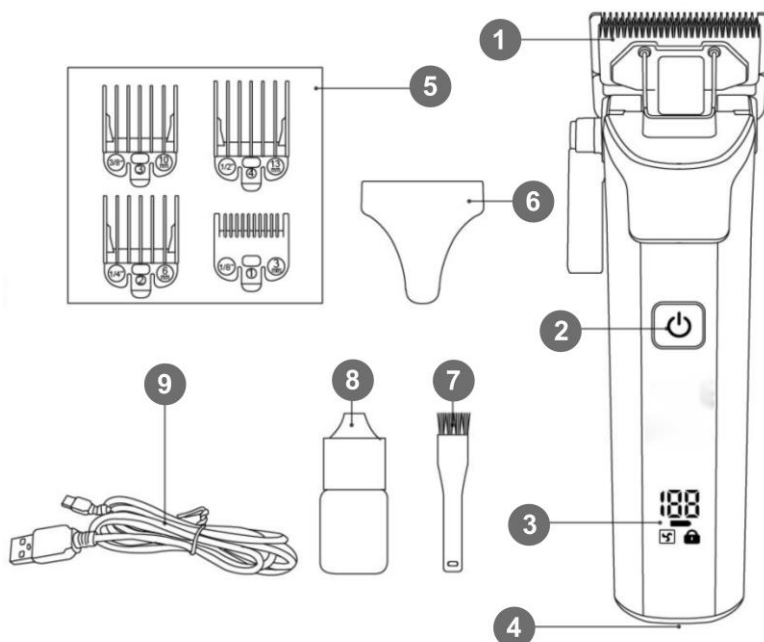

1. Стригущий блок с лезвиями
2. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
3. LED дисплей
4. Разъем для кабеля зарядки
5. Гребни для стрижки (3 / 6 / 10 / 13 мм)
6. Защитная крышка
7. Щеточка для очистки
8. Масло для смазки
9. Кабель для зарядки



ОПИСАНИЕ ДИСПЛЕЯ:

- **цифра и символ батарейки** – уровень заряда аккумулятора и необходимость зарядить аккумулятор (мигает значок батарейки)
- **символ вентилятора** – турбо-скорость (включается повторным коротким нажатием при работе прибора).
- **символ замка** – блокировка от случайного включения. **Нажимайте кнопку вкл/выкл в течение 3 секунд для активации / дезактивации блокировки.**

РАБОТА ПРИБОРА

- Данная модель работает от встроенного аккумулятора (Li-Ion 3,7V 2000 mAh)
- Заряда аккумулятора в течение 2,5 часов хватает примерно на 3,5 часа работы
- Уровень заряда в процентах отображается на дисплее во время работы прибора
- Если батарея разряжена и требует зарядки, мигает значок батарейки на дисплее
- Рекомендуется полностью заряжать аккумулятор 1 раз в 3 месяца
- **Храните аккумулятор в помещениях, где температура выходит за рамки +5+35°C!**
- Для зарядки используйте кабель USB, входящий в комплект поставки

• ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Перед началом стрижки убедитесь, что между зубцами нет масла. Включите машинку, чтобы масло равномерно распределилось между лезвиями, и проверьте равномерность их хода. Вытрите выступившее масло.
- Возьмите съемный гребень за две боковые защелки, вставьте направляющие в соответствующие пазы и аккуратно задвиньте до щелчка. С помощью поворотного рычага настройте длину стрижки (0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,4 мм соответственно 4 позициям рычажка)
- Тщательно расчешите волосы.
- Оберните шею полотенцем, чтобы состриженные волосы не падали за воротник.
- Выполняйте стрижку по сухим волосам, т.к. при этом легче контролировать длину волос и качество стрижки.
- Медленно перемещайте машинку против роста волос, чтобы добиться более ровной стрижки. Не пытайтесь ускорить процесс стрижки!
- Вы также можете работать машинкой без гребня.

ОБЩИЕ СОВЕТЫ ПО СТРИЖКЕ



Рис.1

Рис.2

Рис.3

Рис.4

Рис.5

Рис.6

Рис.7

- Установите насадку.
- Расположив машинку зубчиками вверх, начинайте стричь волосы в центре головы у основания шеи (рис.1).
- Во время работы постепенно поднимайте машинку вверх вдоль затылка (рис.2). Продолжайте обработку шеи и затылка в направлении снизу вверх до верхних кончиков ушей.
- Начинайте стрижку верхней части головы, направляя машинку от макушки против направления роста волос (рис. 4).
- Для стрижки длинных волос зажмите подстригаемую прядь между пальцами, оставив только ту длину, которую Вы хотели бы состричь, и проведите машинкой (рис.5).
- Для подравнивания волос снимите насадки.
- Переверните машинку обратной стороной и подравнивайте волосы на висках и шее (рис.6).
- На участке от лба до верхней точки головы подстригите волосы в направлении, противоположном их росту. Затем подравнивайте волосы на этом участке с волосами по бокам (рис.7).

УТИЛИЗАЦИЯ АККУМУЛЯТОРА

Встроенная аккумуляторная батарея содержит вещества, которые могут загрязнять окружающую среду. Перед тем как избавиться от пришедшей в негодность машинки для стрижки, необходимо извлечь из нее аккумуляторную батарею и сдать ее на утилизацию отдельно. Для этого нужно снять заднюю крышку и извлечь аккумулятор.

Не выбрасывайте машинку для стрижки, пока не удалите из нее встроенную аккумуляторную батарею!

УХОД И ХРАНЕНИЕ

- После каждого применения чистите машинку входящей в комплект щёткой и протирайте её корпус слегка влажной тканью.
- **Можно промывать стригущий блок под струёй воды (температурой не выше 40 градусов), но погружать машинку в воду целиком запрещено!**
- Для обеспечения надёжной работы машинки регулярно смазывайте её лезвия специальным маслом:
 - Перед смазкой отключите машинку и снимите с помощью щётки волосы, застрявшие между зубчиками машинки. Смажьте лезвия.
 - Включите машинку на несколько секунд, чтобы масло равномерно распределилось по поверхности стригущих лезвий.
 - Отключите машинку и удалите излишки масла с помощью мягкой ткани.

- Не применяйте для смазки лезвий масло для волос, жиры, а также масло, разбавленное растворителями (керосином и т.п.).

РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Если ваш прибор не работает или работает ненадлежащим образом, обратитесь в авторизованный сервисный центр за консультацией или ремонтом. Список авторизованных сервисных центров указан в гарантийном талоне и на сайте sakura-dt.com

1. Гарантия действует при пользовании прибором в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и соблюдению правил и требований безопасности.
2. Гарантия не включает в себя техническое обслуживание, установку и настройку прибора на дому у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
3. Гарантия не распространяется на:
 - технику с механическими повреждениями;
 - нарушения правил эксплуатации, неправильную установку, сборку, транспортировку;
 - последствия воздействия стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.д.);
 - ремонт и внесение изменений в конструкцию неуполномоченными лицами;
 - попадание внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
 - использование прибора в профессиональных целях;
 - Повреждения вследствие подключения прибора к питающим сетям с параметрами, не соответствующим техническим данным прибора;
 - расходные материалы, аксессуары

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Машинка для стрижки	1 шт.
Гребень для стрижки	4 шт.
Щётка для очистки	1 шт.
Масло для смазки	1 шт.
Защитная крышка	1 шт.
USB кабель для зарядки	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры питания	DC 5V 1A
Аккумулятор	Li-Ion 3.7V 2000mAh
Потребляемая мощность	5 Вт

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Срок службы прибора – 5 лет

Дата производства: 09-2024

Производитель: Ningbo Hoford Electrical Appliances Co.,Ltd

Адрес: No.26 Ruhu West Road, Simen Town, Yuyao City, Zhejiang Province, China (Китай)

Импортер: ООО “Сакура Электроникс Групп”.

Юридический адрес: 630088, Российская Федерация, Новосибирск, Северный проезд, 24А.

4 www.sakura-dt.com



ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ ШАШ ҚИЮ МАШИНАСЫ

Үлгі: SA-5182

Мақала: SA-5182BK


Серия Professional

<ul style="list-style-type: none">• Кәсіби сапалы шаш қию• Шашты ұқыпты кесуге арналған өткір болат пышақтар• Кесу ұзындығын дәл реттеу• Пышақтың ені 4,5 см• Пышақтың биіктігін орнату 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,4 айналмалы қолды пайдаланып мм• 3/6/10/13 мм кесуге арналған 4 тарақ саптамасы• Екі жұмыс жылдамдығы – қалыпты және турбо	<ul style="list-style-type: none">• Li-Ion жоғары сыйымдылықтағы батарея – 2000 мАч• Бір зарядта 3,5 сағатқа дейін батареяның қызмет ету мерзімі• 2,5 сағат ішінде толық зарядтау• Заряд деңгейі, жұмыс жылдамдығы және құлыптау көрсеткіші бар LED дисплей• USB кабелі арқылы зарядтау• IPX6 ылғалдан қорғау машинаны су ағынының астында жууға мүмкіндік береді• Сонымен қатар: тазалау щеткасы, пышақтарды майлауға арналған май
--	---

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Құрылғыны пайдалану нұсқауларына сәйкес тек тұрмыстық мақсаттарда пайдаланыңыз. Құрылғыны сақтамаңыз немесе батареяны 5С-тан төмен және 35С-тан жоғары температурада, сондай-ақ тікелей күн сәулесінде және ылғалдылығы жоғары бөлмелерде зарядтамаңыз.
- Батареяны зарядтау үшін берілген кабельді пайдаланыңыз.
- USB зарядтау кабелін тартпаңыз, бұрамаңыз немесе майыстырмаңыз.
- Құрылғыны еріткішпен, бензинмен немесе алкогольмен сұртпеңіз. Сабынды суға малынған шүберекті қолданыңыз.
- Тазалау алдында немесе оны пайдаланбасаңыз, әрқашан құрылғыны өшіріңіз.
- Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде ұстаңыз.
- Зақымдалған USB зарядтау кабелін пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз. Ақаулар болған жағдайда немесе керек-жарақтарды ауыстыру үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны кәдеге жарату кезінде батареяны алып тастау керек және оны бөлек кәдеге жарату керек.
- Назар аударыңыз! Жануарларды қайшымен кесуге болмайды.
- Жарақат алған (немесе тітіркенген) теріге және дерматологиялық ауруларға арналған машинаны қолданбаңыз.
- Құрылғының үздіксіз жұмыс уақыты 10 минуттан аспайтынын ұмытпаңыз.

ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ

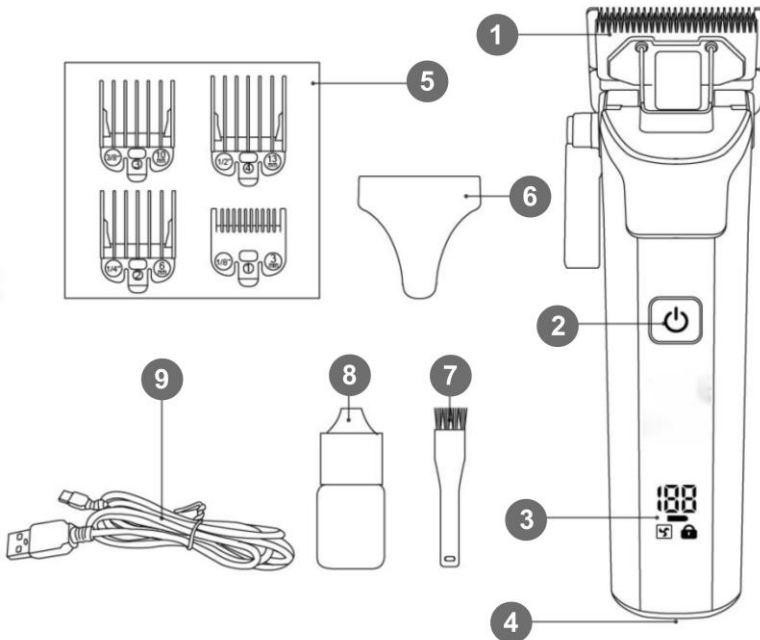

1. Жүздері бар сақина блогы
2. Қосу/өшіру түймесі
3. LED дисплей
4. Зарядтау кабелінің қосқышы
5. Кесуге арналған тарақтар (3 / 6 / 10 / 13 мм)
6. Қорғаныс қақпағы
7. Тазалау щеткасы
8. Майлауға арналған май
9. Зарядтау кабелі

ДИСПЛЕЙ СИПАТТАМАСЫ:

- **батарея саны мен символы**-батарея деңгейі және батареяны зарядтау қажеттілігі (батарея белгішесі жыпылықтайды)
- **желдеткіш белгісі**-Турбо-жылдамдық (құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде қайтадан қысқа басу арқылы қосылады).
- **құлып белгісі**-кездейсоқ қосудан құлыптау. **Құлыпты қосу / өшіру үшін Қосу/Өшіру түймесін 3 секунд басыңыз.**

ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ЖҰМЫСЫ

- Бұл модель кірістірілген батареядан жұмыс істейді (Li-Ion 3,7 v 2000 mAh)
- 2,5 сағат бойы батарея қуаты 3,5 сағаттан артық жұмыс істейдіҚұрылғы жұмыс істеп тұрған кезде дисплейде пайыздық заряд деңгейі көрсетіледі
- Егер батарея заряды таусылған болса және зарядтауды қажет етсе, дисплейдегі батарея белгішесі жыпылықтайды
- Батареяны 3 айда 1 рет толық зарядтау ұсынылады
- Аккумуляторды температура +5+35 ° C-тан асатын бөлмелерде сақтаңыз!
- Зарядтау үшін берілген USB кабелін пайдаланыңыз

ПАЙДАЛАНУ

- Кесуді бастамас бұрын, тістердің арасында май жоқ екеніне көз жеткізіңіз. Майды пышақтар арасында біркелкі бөлу үшін қайшыны қосыңыз және олардың біркелкі жүруін тексеріңіз. Шығыңқы майды сүртіңіз.
- Алынбалы жотаны екі бүйірлік ысырмадан алыңыз, бағыттағыштарды тиісті ойықтарға салыңыз және басылғанша ақырын сырғытыңыз. Айналымалы тұтқаны пайдаланып, кесу ұзындығын реттеңіз (0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,4 мм сәйкесінше 4 рычаг позициясы)
- Шашыңызды мұқият тараңыз.
- Кесілген шаш жағаның артына түспеуі үшін мойныңызды сүлгімен ораңыз.
- Құрғақ шашқа шаш қиюды жасаңыз, өйткені шаштың ұзындығы мен кесу сапасын бақылау оңайырақ.
- Біркелкі кесуге қол жеткізу үшін қайшыны шаштың өсуіне қарсы баяу жылжытыңыз. Шаш қию процесін жылдамдатуға тырыспаңыз!
- Сіз сондай-ақ тарақсыз машинамен жұмыс жасай аласыз.

ШАШ ҚИЮҒА АРНАЛҒАН ЖАЛПЫ КЕҢЕСТЕР



Рис.1

Рис.2

Рис.3

Рис.4

Рис.5

Рис.6

Рис.7

- Саптаманы орнатыңыз.
- Қайшыны жоғары қаратып орналастырғаннан кейін, шашты бастың ортасында мойынның түбінде кесуді бастаңыз (сурет.1).
- Жұмыс кезінде машинаны бастың артқы жағымен біртіндеп көтеріңіз (сурет.2). Мойын мен бастың артқы жағын төменнен жоғары қарай құлақтың жоғарғы ұштарына дейін өңдеуді жалғастырыңыз.
- Бастың жоғарғы бөлігін қайшыны бастың жоғарғы жағынан шаштың өсу бағытына қарсы бағытта арқылы бастаңыз (сурет. 4).
- Ұзын шашты кесу үшін, кесілген бөлікті саусақтарыңыздың арасына қысыңыз, тек сіз кескіңіз келетін ұзындықты қалдырыңыз және қайшымен сырғытыңыз (сурет.5).
- Шашты кесу үшін саптамаларды алыңыз.
- Қайшыны артқы жағымен аударып, храмдар мен мойынның шаштарын кесіңіз (сурет.6).
- Маңдайдан бастың жоғарғы нүктесіне дейін шашыңызды биіктігіне қарама-қарсы бағытта кесіңіз. Содан кейін шашты осы бөлікке бүйірлеріндегі шаштармен кесіңіз (сурет.7).

БАТАРЕЯНЫ ҚАЙТА ӨНДЕУ

Кіріктірілген аккумуляторда қоршаған ортаны ластайтын заттар бар. Жарамсыз қайшыдан құтылмас бұрын, одан аккумуляторлық батареяны алып тастап, оны бөлек кедеге жаратуға тапсыру керек. Ол үшін артқы қақпақты алып тастап, батареяны алып тастау керек.

Кірістірілген батарея жинағын алып тастамайынша, қайшыны тастамаңыз!

КҮТІМ ЖӘНЕ САҚТАУ

- Әр қолданғаннан кейін машинаны кіретін щеткамен тазалаңыз және оның корпусын сәл дымқыл шүберекпен сүртіңіз.
- Сақинаны су ағынының астында жууға болады (температурасы 40 градустан аспайды), бірақ машинаны толығымен суға батыруға тыйым салынады! Су ағынының астында тазалағаннан кейін құрылғыны құрғатыңыз.
- Машинаның сенімді жұмысын қамтамасыз ету үшін оның жүздерін үнемі арнайы маймен майлаңыз.
- Майлау алдында машинаны ажыратып, щеткамен машинаның тістері арасында Қалған шашты алыңыз. Пышақтарды маймен майлаңыз.
- Майды сақина пышақтарының бетіне біркелкі тарату үшін қайшыны бірнеше секундқа қосыңыз.
- Машинаны розеткадан ажыратыңыз және жұмсақ шүберекпен артық майды кетіріңіз.
- Пышақтарды майлау үшін шаш майын, майларды, сондай-ақ еріткіштермен (керосин және т.б.) сұйылтылған майды қолданбаңыз.

ЖӨНДЕУ ЖӘНЕ ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ

Егер сіздің құрылғыңыз жұмыс істемесе немесе дұрыс жұмыс істемесе, кеңес алу немесе жөндеу үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Уәкілетті сервистік орталықтардың тізімі кепілдік талонында және сайтта көрсетілген sakura-dt.com

1. Кепілдік құрылғыны пайдалану және қауіпсіздік ережелері мен талаптарын сақтау жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес қатаң түрде қолданған кезде қолданылады.
2. Кепілдік құрылғыны иесінің үйінде күтіп ұстауды, орнатуды және орнатуды қамтымайды, сонымен қатар өнімнің табиғи тозуын қамтымайды.
3. Кепілдік мыналарға қолданылмайды:
 - механикалық зақымдануы бар техника;
 - пайдалану ережелерін бұзу, дұрыс орнатпау, құрастыру, тасымалдау;
 - табиғи апаттар әсерінің салдары (найзағай, өрт, су тасқыны және т. б.);
 - рұқсат етілмеген тұлғалардың конструкциясына өзгерістер енгізу және жөндеу;
 - құрылғының ішіне бөгде заттардың, заттардың, жөндіктердің түсуі;
 - құрылғыны кәсіби мақсатта пайдалану;
 - Аспаптың техникалық деректеріне сәйкес келмейтін параметрлері бар аспапты қоректендіру желілеріне қосу салдарынан болатын зақым;
 - керек-жарақтар, керек-жарақтар

ЖИНАҚТАУ

Қайшы 1 дана.
Кесуге арналған тарақ 4 дана.
Тазалау щеткасы 1 дана.
Майлауға арналған май 1 дана.
Қорғаныс қақпағы 1 дана.
USB Зарядтау кабелі 1 дана.
Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық 1 дана.
Кепілдік талоны 1 дана.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Қуат параметрлері	DC 5V 1A
Батарея	Li-Ion 3.7V 2000mAh
Қуат тұтыну	5 Вт

Өндіруші осы өзгерістер туралы қосымша ескертусіз өз өнімін жетілдіру барысында бұйымның дизайнына, жинақталуына, сондай-ақ техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқылы.

Өндіруші: Ningbo Hoford Electric Appliances Co.,Ltd
Мекен-Жайы: Жоқ.26 Ruhu West Road, Simen Town, Yuyao City, Zhejiang Province, Қытай (Қытай)
Импорттаушы: "Сакура Электроникс Групп" ЖШС.
Заңды мекен-жайы: 630088, Ресей Федерациясы, Новосибирск, Солтүстік өткел, 24а.
www.sakura-dt.com

Құрылғының қызмет ету мерзімі-5 жыл
Өндіріс күні: 09-2024

