



# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ТРИММЕР

ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС

**Модель: SA-5536**

**Артикул: SA-5536BK**



- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Мощный и современный триммер для стрижки бороды, усов, висков</li><li>• Острые лезвия из высокоуглеродистой стали</li><li>• Лезвие шириной 33,2 мм для точно среза волос</li><li>• Настройка лезвия с точностью до 0,5 мм с помощью поворотного регулятора</li><li>• 2 гребня в комплекте: 0,5-10 мм и 10,5-20 мм</li><li>• 2 скорости работы – обычная и турбо</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Работа от аккумуляторной батареи до 120 минут без подзарядки</li><li>• Полная зарядка в течение 90 минут</li><li>• LED дисплей, отображающий уровень заряда, режим работы и блокировку</li><li>• Li-Ion аккумулятор емкостью 600 мАч</li><li>• Защита от попадания влаги IPX7 – триммер можно очищать под струей воды</li><li>• Кабель питания USB Type-C (1.2 м)</li><li>• Также в комплекте: кисточка для очистки, масло для смазки лезвий</li></ul> |
|---|--|


## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Используйте прибор только в бытовых целях в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- Не храните прибора и не заряжайте аккумулятор при температуре ниже 5° и выше 35°С, а также под прямыми солнечными лучами и в помещениях с высокой влажностью.
- Для зарядки аккумулятора пользуйтесь кабелем, входящим в комплект.
- Не тяните, не скручивайте и не перегибайте USB кабель для зарядки.
- Не протирайте прибор растворителем, бензином или спиртом. Воспользуйтесь тканью, смоченной в мыльной воде.
- Всегда отключайте прибор перед очисткой или если Вы его не используете.
- Держите прибор в недоступном для детей месте.
- Не используйте поврежденный USB кабель для зарядки.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При неполадках или для замены принадлежностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- При утилизации прибора, аккумулятор нужно вынуть и сдать на утилизацию отдельно.

### • **ВНИМАНИЕ! Не стригите триммером животных.**

- Не используйте триммер на пораненной (или раздраженной) коже и при дерматологических заболеваниях.
- Помните, что время непрерывной работы прибора составляет не более 10 минут.

## ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

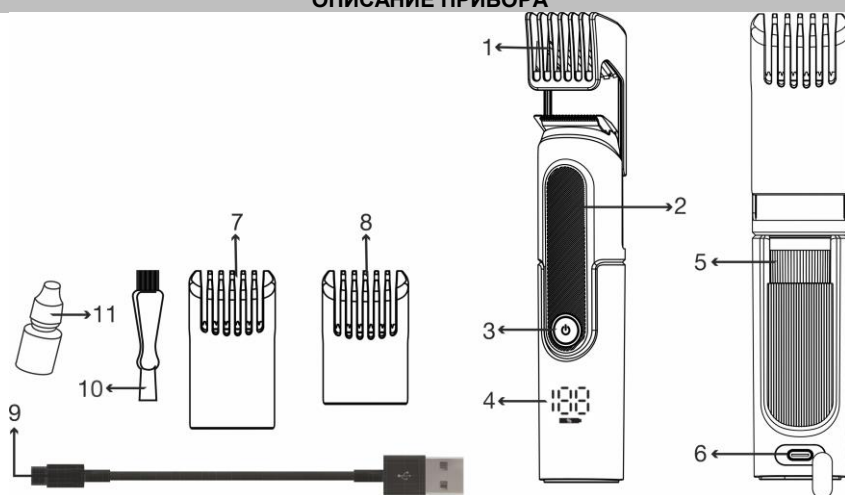

1. Стригущий блок с лезвиями
2. Корпус (моторный блок)
3. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
4. LED дисплей
5. Регулятор высоты лезвий
6. Разъем для кабеля зарядки
7. Гребень на 10,5-20 мм
8. Гребень на 0,5-10 мм
9. Кабель для зарядки
10. Щеточка для очистки
11. Масло для смазки



### ОПИСАНИЕ ДИСПЛЕЯ:


- **цифра и символ батарейки** – уровень заряда аккумулятора и необходимость зарядить аккумулятор (мигает значок батарейки)

- **символ вентилятора** – турбо-скорость (включается повторным коротким нажатием при работе прибора).

- **символ замка** – блокировка от случайного включения. **Нажимайте кнопку вкл/выкл в течение 3 секунд для активации / деактивации блокировки.**

### РАБОТА ПРИБОРА

- Данная модель работает от встроенного аккумулятора (Li-Ion 3,7V 600 mAh)
- Заряда аккумулятора в течение 1,5 часов хватает примерно на 2 часа работы (до 120 минут)
- Уровень заряда в процентах отображается на дисплее во время работы прибора
- Если батарея разряжена и требует зарядки, мигает значок батарейки на дисплее
- Рекомендуется полностью заряжать аккумулятор 1 раз в 3 месяца
- **Храните аккумулятор в помещениях, где температура выходит за рамки +5+35°C!**
- **Для зарядки используйте кабель USB, входящий в комплект поставки**

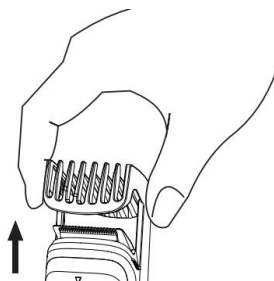

### • ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Перед началом стрижки убедитесь, что между зубцами нет масла. Включите триммер, чтобы масло равномерно распределилось между лезвиями, и проверьте равномерность их хода. Вытрите выступившее масло.
- Возьмите съемный гребень за две боковые защелки, вставьте направляющие в соответствующие пазы и аккуратно задвиньте до щелчка. С помощью регулятора высоты лезвий на задней части прибора настройте длину стрижки волос (шаг регулировки 0,5 мм)
- **ГРЕБЕНЬ А:** рассчитан на длину среза 0,5-10 мм
- **ГРЕБЕНЬ В:** рассчитан на длину среза 10,5-20 мм
- Вы также можете срезать волосы триммером без гребня.

### ОБЩИЕ СОВЕТЫ ПО СТРИЖКЕ

- Нельзя использовать триммер с нанесенным кремом для бритья или на влажных волосах
- Стригите волосы против направления роста
- При стрижке лезвия могут забиваться волосами. Периодически выключайте прибор и прочищайте лезвия щеточкой для очистки
- С помощью триммера можно смоделировать ровную линию усов, бороды, подровнять волосы на висках и так далее

### УТИЛИЗАЦИЯ АККУМУЛЯТОРА

Встроенная аккумуляторная батарея содержит вещества, которые могут загрязнять окружающую среду. Перед тем как избавиться от пришедшего в негодность триммера, необходимо извлечь из нее аккумуляторную батарею и сдать ее на утилизацию отдельно. Для этого нужно снять заднюю крышку и извлечь аккумулятор.

**Не выбрасывайте триммер, пока не удалите из нее встроенную аккумуляторную батарею!**

### УХОД И ХРАНЕНИЕ

- После каждого применения чистите триммер входящей в комплект щеточкой и протирайте его корпус слегка влажной тканью.
- **Можно промывать стригущий блок под струей воды (температурой не выше 40 градусов), но погружать триммер в воду целиком запрещено!**
- Для обеспечения надежной работы триммера регулярно смазывайте его лезвия специальным маслом:
  - Перед смазкой отключите триммер и снимите с помощью щетки волосы, застрявшие между зубчиками. Смажьте лезвия.
  - Включите триммер на несколько секунд, чтобы масло равномерно распределилось по поверхности стригущих лезвий.
  - Отключите триммер и удалите излишки масла с помощью мягкой ткани.
- Не применяйте для смазки лезвий масло для волос, жиры, а также масло, разбавленное растворителями (керосином и т.п.).

## РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Если ваш прибор не работает или работает ненадлежащим образом, обратитесь в авторизованный сервисный центр за консультацией или ремонтом. Список авторизованных сервисных центров указан в гарантийном талоне и на сайте sakura-dt.com

1. Гарантия действует при использовании прибором в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и соблюдению правил и требований безопасности.
2. Гарантия не включает в себя техническое обслуживание, установку и настройку прибора на дому у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
3. Гарантия не распространяется на:
  - технику с механическими повреждениями;
  - нарушения правил эксплуатации, неправильную установку, сборку, транспортировку;
  - последствия воздействия стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.д.);
  - ремонт и внесение изменений в конструкцию неуполномоченными лицами;
  - попадание внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
  - использование прибора в профессиональных целях;
  - Повреждения вследствие подключения прибора к питающим сетям с параметрами, не соответствующим техническим данным прибора;
  - расходные материалы, аксессуары

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Триммер	1 шт.
Гребень для стрижки	2 шт.
Щётка для очистки	1 шт.
Масло для смазки	1 шт.
USB кабель для зарядки	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры питания	DC 5V 1A
Аккумулятор	Li-Ion 3.7V 600mAh
Потребляемая мощность	5 Вт

*Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.*

Срок службы прибора – 5 лет

Дата производства: 09-2024

Производитель: Ningbo Hoford Electrical Appliances Co.,Ltd

Адрес: No.26 Ruhu West Road, Simen Town, Yuyao City, Zhejiang Province, China (Китай)

Импортер: ООО "Сакура Электроникс Групп".

Юридический адрес: 630088, Российская Федерация, Новосибирск, Северный проезд, 24А.

**www.sakura-dt.com**



# ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

## ТРИММЕР ШАШТЫ КЕСУГЕ АРНАЛҒАН

Үлгі: SA-5536


Мақала: SA-5536BK

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Сақал, мұрт, ғибадатхананы кесуге арналған қуатты және заманауи қайшы</li><li>• Жоғары көміртекті болаттан жасалған өткір жүздер</li><li>• Шашты дәл кесуге арналған ені 33,2 мм пышақ</li><li>• Айналмалы реттегіштің көмегімен пышақты 0,5 мм дәлдікпен реттеу</li><li>• Жиынтықтағы 2 жоталар: 0,5-10 мм және 10,5-20 мм</li><li>• 2 жұмыс жылдамдығы – тұрақты және турбо</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Қайта зарядталатын батареядан бір зарядта 120 минутқа дейін жұмыс жасаңыз</li><li>• 90 минут ішінде толық зарядтау</li><li>• Заряд деңгейін, жұмыс режимін және құлыпты көрсететін жарықдиодты дисплей</li><li>• Li-Ion 600 mАч батарея</li><li>• Ылғалдан қорғау IPX7 - триммерді су ағынының астында тазартуға болады</li><li>• USB Type-C Қуат кабелі (1.2 м)</li><li>• Сондай-ақ жинақта: тазалау щеткасы, пышақтарды майлауға арналған май</li></ul> |
|---|---|

### САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Құрылғыны пайдалану нұсқауларына сәйкес тек тұрмыстық мақсаттарда пайдаланыңыз.
- Құрылғыны сақтамаңыз немесе батареяны 5С-тан төмен және 35С-тан жоғары температурада, сондай-ақ тікелей күн сәулесінде және ылғалдылығы жоғары бөлмелерде зарядтамаңыз.
- Батареяны зарядтау үшін берілген кабельді пайдаланыңыз.
- USB зарядтау кабелін тартпаңыз, бұрамаңыз немесе майыстырмаңыз.
- Құрылғыны еріткішпен, бензинмен немесе алкогольмен сүртпеңіз. Сабынды суға малынған шүберекті қолданыңыз.
- Тазалау алдында немесе оны пайдаланбасаңыз, әрқашан құрылғыны өшіріңіз.
- Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде ұстаңыз.
- Зақымдалған USB зарядтау кабелін пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз. Ақаулар болған жағдайда немесе керек-жарақтарды ауыстыру үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны кәдеге жарату кезінде батареяны алып тастау керек және оны бөлек кәдеге жарату керек.
- **Назар аударыңыз! Жануарларды қайшымен кесуге болмайды.**
- Жарақат алған (немесе тітіркенген) теріге және дерматологиялық ауруларға қайшыны қолданбаңыз.
- Құрылғының үздіксіз жұмыс уақыты 10 минуттан аспайтынын ұмытпаңыз.

## ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ

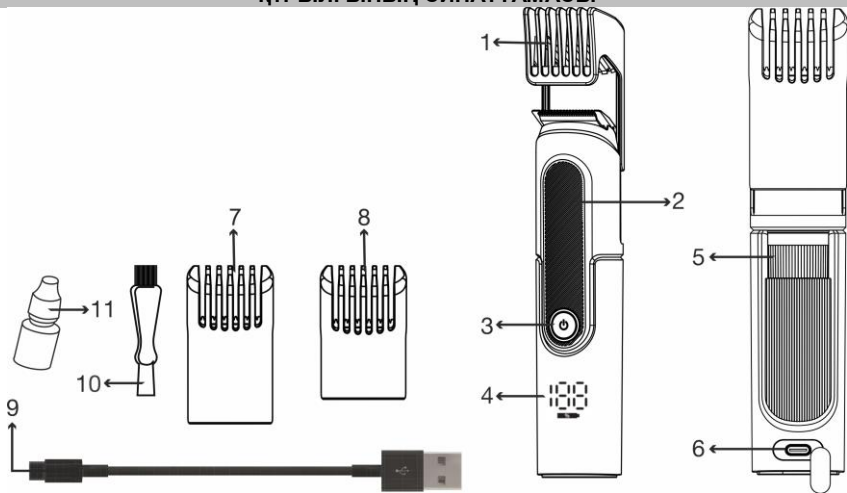

1. Жүздері бар сақина блогы
2. Корпус (қозғалтқыш блогы)
3. Қосу/өшіру түймесі
4. LED дисплей
5. Пышақ биіктігін реттегіш
6. Зарядтау кабелінің қосқышы
7. 10,5-20 мм жотасы
8. 0,5-10 мм жотасы
9. Зарядтау кабелі
10. Тазалау щеткасы
11. Майлауға арналған май



### ДИСПЛЕЙ СИПАТТАМАСЫ:


- **батарея саны мен символы**-батарея деңгейі және батареяны зарядтау қажеттілігі (батарея белгішесі жыпылықтайды)
- **желдеткіш белгісі**-Турбо-жылдамдық (құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде қайтадан қысқа басу арқылы қосылады).
- **құлып белгісі**-кездейсоқ қосудан құлыптау. **Құлыпты қосу / өшіру үшін Қосу/Өшіру түймесін 3 секунд басыңыз.**

## ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ЖҰМЫСЫ

- Бұл модель кіріктірілген батареядан жұмыс істейді (Li-Ion 3,7 v 600 mAh)
- 1,5 сағат бойы батарея заряды шамамен 2 сағат жұмыс істейді (120 минутқа дейін)
- Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде дисплейде пайыздық заряд деңгейі көрсетіледі
- Егер батарея заряды таусылған болса және зарядтауды қажет етсе, дисплейдегі батарея белгішесі жыпылықтайды
- Батареяны 3 айда 1 рет толық зарядтау ұсынылады
- Аккумуляторды температура +5+35 ° C-тан асатын бөлмелерде сақтаңыз!
- Зарядтау үшін берілген USB кабелін пайдаланыңыз

### ПАЙДАЛАНУ

- Кесуді бастамас бұрын, тістердің арасында май жоқ екеніне көз

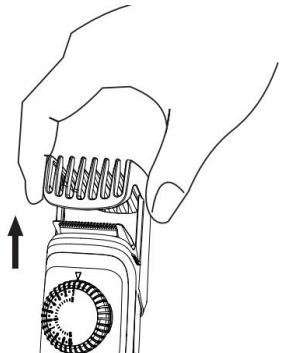

жеткізіңіз. Майды пышақтар арасында біркелкі бөлу үшін қайшыны қосыңыз және олардың біркелкі жүруін тексеріңіз. Шығыңқы майды сүртіңіз.

- Алынбалы жотаны екі бүйірлік ысырмадан алыңыз, бағыттағыштарды тиісті ойықтарға салыңыз және басылғанша ақырын сырғытыңыз. Құрылғының артқы жағындағы пышақ биіктігін реттегішті пайдаланып, шаш қию ұзындығын реттеңіз (реттеу қадамы 0,5 мм)
- А жотасы: 0,5-10 мм кесілген ұзындыққа арналған
- В жотасы: 10,5-20 мм кесілген ұзындыққа арналған
- Сондай-ақ, шашты тарақсыз қайшымен кесуге болады.

### **ШАШ ҚИЮҒА АРНАЛҒАН ЖАЛПЫ КЕҢЕСТЕР**

- Қырыну кремі немесе дымқыл шашқа қайшыны қолдануға болмайды
- Шашыңызды өсу бағытына қарсы кесіңіз
- Кесу кезінде пышақтар шашпен бітеліп қалуы мүмкін. Құрылғыны мезгіл мезгіл өшіріп, пышақтарды тазалау щеткасымен тазалаңыз
- Триммердің көмегімен сіз мұрттың, сақалдың біркелкі сызығын модельдей аласыз, храмдардағы шашты қысқарта аласыз және т. Б

### **БАТАРЕЯНЫ ҚАЙТА ӨНДЕУ**

Қіріктірілген аккумуляторда қоршаған ортаны ластайтын заттар бар. Жарамсыз триммерден құтылмас бұрын, одан батарея жинағын алып тастап, оны бөлек кәдеге жаратуға тапсыру керек. Ол үшін артқы қақпақты алып тастап, батареяны алып тастау керек.

**Қірістірілген батарея жинағын алып тастамайынша, қайшыны тастамаңыз!**

### **КҮТІМ ЖӘНЕ САҚТАУ**

- Әр қолданғаннан кейін қайшыны жинақталған щеткамен тазалаңыз және оның корпусын сәл дымқыл шүберекпен сүртіңіз.
- **Сақиналы блокты су ағынының астында жууға болады (температурасы 40 градустан аспайды), бірақ қайшыны толығымен суға батыруға тыйым салынады!**
- Триммердің сенімді жұмысын қамтамасыз ету үшін оның жүздерін үнемі арнайы маймен майлаңыз:
- Майлау алдында қайшыны ажыратып, Қалампырдың арасында Қалған шашты щеткамен алыңыз. Пышақтарды майлаңыз.
- Майды сақина пышақтарының бетіне біркелкі тарату үшін қайшыны бірнеше секундқа қосыңыз.
- Қайшыны ажыратып, артық майды жұмсақ шүберекпен алып тастаңыз.
- Пышақтарды майлау үшін шаш майын, майларды, сондай-ақ еріткіштермен (керосин және т.б.) сұйылтылған майды қолданбаңыз.

### **ЖӨНДЕУ ЖӘНЕ ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ**

Егер сіздің құрылғыңыз жұмыс істемесе немесе дұрыс жұмыс істемесе, кеңес алу немесе жөндеу үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Уәкілетті сервистік орталықтардың тізімі кепілдік талонында және сайтта көрсетілген sakura-dt.com

1. Кепілдік құрылғыны пайдалану және қауіпсіздік ережелері мен талаптарын сақтау жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес қатаң түрде қолданған кезде қолданылады.
2. Кепілдік құрылғыны иесінің үйінде күтіп ұстауды, орнатуды және орнатуды қамтымайды, сонымен қатар өнімнің табиғи тозуын қамтымайды.
3. Кепілдік мыналарға қолданылмайды:
  - механикалық зақымдануы бар техника;
  - пайдалану ережелерін бұзу, дұрыс орнатпау, құрастыру, тасымалдау;
  - табиғи апаттар әсерінің салдары (найзағай, өрт, су тасқыны және т. б.);
  - рұқсат етілмеген тұлғалардың конструкциясына өзгерістер енгізу және жөндеу;
  - құрылғының ішіне бөгде заттардың, заттардың, жәндіктердің түсуі;
  - құрылғыны кәсіби мақсатта пайдалану;
  - Аспаптың техникалық деректеріне сәйкес келмейтін параметрлері бар аспапты қоректендіру желілеріне қосу салдарынан болатын зақым;
  - керек-жарақтар, керек-жарақтар

## ЖИНАҚТАУ

Триммер 1 дана.  
Кесуге арналған тарақ 2 дана.  
Тазалау щеткасы 1 дана.  
Майлауға арналған май 1 дана.  
USB Зарядтау кабелі 1 дана.  
Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық 1 дана.  
Кепілдік талоны 1 дана.

## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Қуат параметрлері	DC 5V 1A
Батарея	Li-Ion 3.7V 600mAh
Қуат тұтыну	5 Вт

*Өндіруші осы өзгерістер туралы қосымша ескертусіз өз өнімін жетілдіру барысында бұйымның дизайнына, жинақталуына, сондай-ақ техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқылы.*

Өндіруші: Ningbo Hoford Electric Appliances Co.,Ltd  
Мекен-Жайы: Жоқ.26 Ruhu West Road, Simen Town, Yuyao City, Zhejiang Province, Қытай (Қытай)  
Импорттаушы: "Сакура Электроникс Групп" ЖШС.  
Заңды мекен-жайы: 630088, Ресей Федерациясы, Новосибирск, Солтүстік өткел, 24а.  
[www.sakura-dt.com](http://www.sakura-dt.com)

Құрылғының қызмет ету мерзімі-5 жыл  
Өндіріс күні: 09-2024

