





РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

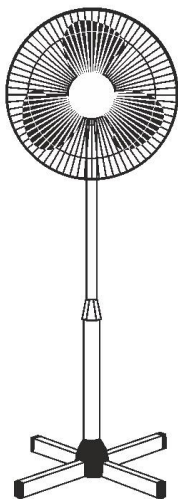

ВЕНТИЛЯТОР
ТИП: НАПОЛЬНЫЙ
МОДЕЛЬ: SA-12
АРТИКУЛ: SA-12BK

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

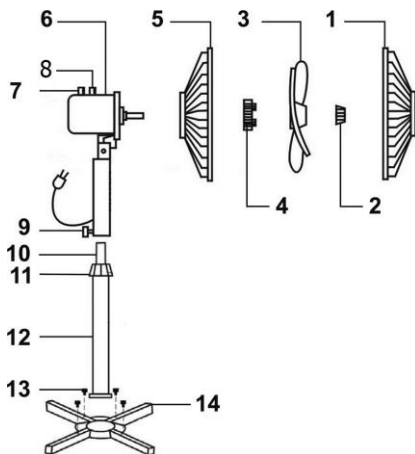

1. Передняя защитная решетка
2. Гайка крепления лопастей
3. Лопасты
4. Гайка крепления задней решетки
5. Задняя защитная решетка
6. Корпус мотора
7. Кнопка включения режима поворота вентилятора
8. Кнопка включения/выключения и регулировки скорости (низкая, средняя, высокая)
9. Винт В
10. Выдвижная трубка
11. Соединительная накладка
12. Стойка
13. Винт А
14. Основание-крестовина

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед первым использованием проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на приборе, напряжению электрической сети в Вашем доме.
- Используйте прибор только в целях, предусмотренных данной инструкцией.
- Используйте только приспособления, входящие в комплект прибора.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте прибор, вилку или электрический шнур в воду или другие жидкости. Ставьте прибор в такие места, где он не может упасть в воду или другие жидкости. При попадании воды на прибор, немедленно отключите его от сети. Не пользуйтесь прибором, упавшим в воду. Отнесите его в уполномоченный сервисный центр.
- Не допускайте детей к работе с прибором без присмотра взрослых.
- Не оставляйте включенный в сеть прибор без внимания.
- Отсоединяйте прибор от сети после окончания использования, перед перемещением с одного места на другое и перед чисткой.
- Никогда не тяните за шнур при отключении прибора от сети; возьмитесь за вилку и выньте ее из розетки.
- Не допускайте соприкосновения шнура или самого прибора с нагретыми поверхностями.
- Располагайте прибор и шнур так, чтобы никто не смог случайно задеть шнур и опрокинуть прибор.
- Не пользуйтесь прибором с поврежденным электрическим шнуром или штепсельной вилкой. Не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно. Замена электрического шнура и штепсельной вилки должна производиться только в уполномоченном сервисном центре.
- Никогда не разбирайте прибор самостоятельно; неправильная сборка может привести к поражению электрическим током во время последующего использования прибора. Все ремонтные работы должны производиться только в уполномоченном сервисном центре.
- Этот прибор предназначен только для домашнего использования и не предназначен для коммерческого и промышленного использования.
- Избегайте контакта с движущимися частями вентилятора.
- Не допускайте попадания посторонних предметов в рабочую зону вентилятора и выходные отверстия корпуса.
- Устанавливайте вентилятор вне досягаемости детей и домашних животных.
- Не помещайте вентилятор в ванной комнате, прачечной или в подобных местах, а также рядом с раковинами, стиральными машинами, бассейнами и другими источниками воды.
- Никогда не включайте вентилятор, если он не до конца собран, или на лопасти не надеты защитные решетки.
- Остерегайтесь длительного нахождения в зоне воздушного потока создаваемого вентилятором, так как Вы можете простудиться.
- **Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибором лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.**

СБОРКА ПРИБОРА

1. Вентилятор поставляется в разобранном виде. Перед сборкой убедитесь, что комплект поставки полный и комплектующие не повреждены.
2. Установите стойку (12) на основание-крестовину (14) и закрепите винтами А (13).
3. Снимите со стойки зажим, наденьте соединительную накладку (11) и опустите ее на основание. Выдвиньте трубку (10) на желаемую высоту, установите зажим на место и затяните его.
4. Установите корпус мотора (6) на выдвигающую трубку (10) и закрепите винтом В (9).
5. Отвинтите фиксирующие гайки лопастей и задней решетки с вала на корпусе мотора (6).
6. Наденьте заднюю решетку на вал вентилятора (5). Накрутите на вал гайку задней решетки (4) и затяните ее.
7. Установите лопасти (3) на вал так, чтобы они доставали до фиксатора (4).
8. Накрутите на вал гайку фиксатора лопастей (2) и затяните ее.
9. Совместите переднюю и заднюю решетки так, чтобы логотип в центре располагался горизонтально и скрепите их фиксаторами/обручем. Зафиксируйте угол наклона вентилятора винтом. Прибор готов к работе.

РАБОТА ПРИБОРА

Режимы работы вентилятора:

«0» - выключен

«1» - минимальная скорость вращения лопастей

«2» - средняя скорость вращения лопастей

«3» - максимальная скорость вращения лопастей

На корпусе мотора находится также кнопка режима поворота. Если нажать эту кнопку, корпус мотора с лопастями начнет вращаться. Чтобы отменить режим поворота, необходимо вытянуть кнопку обратно.

ОЧИСТКА И УХОД

- Вентилятор необходимо чистить не реже одного раза в год. Перед чисткой не забудьте отключить прибор от электросети.
- Вымойте решетку/сетку и лопасти водой, используя мягкую щетку. Избегайте использования активных химических и абразивных средств. Не погружайте мотор в воду.
- Собирайте и используйте прибор только после того, как вымытые детали вентилятора полностью высохли.
- Излишки пыли, скапливающиеся в вентиляционных отверстиях, можно удалить при помощи пылесоса. Мотор вентилятора имеет постоянную смазку и не требует дополнительного смазывания.

ХРАНИЕНИЕ

- Перед тем, как убрать прибор на хранение, убедитесь в том, что он отключен от сети и полностью остыл.
- Выполните требования пункта «Очистка и уход». Смотайте шнур питания.
- Прибор должен храниться в закрытых помещениях в условиях, исключающих возможность воздействия влаги и резких колебаний температуры.

РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Если Ваш прибор не работает или работает ненадлежащим образом, обратитесь в авторизованный сервисный центр за консультацией или ремонтом. Список сервисных центров указан в гарантийном талоне и на сайте **sakura-dt.com**

- Гарантия действует при использовании прибором в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и соблюдению правил и требований безопасности.
- Гарантия не включает в себя техническое обслуживание, установку и настройку прибора на дому у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
- Гарантия не распространяется на:
 - технику с механическими повреждениями;
 - нарушения правил эксплуатации, неправильную установку, сборку, транспортировку;
 - последствия воздействия стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.д.);
 - ремонт и внесение изменений в конструкцию неуполномоченными лицами;
 - попадание внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
 - использование прибора в профессиональных целях;
 - Повреждения вследствие подключения прибора к питающим сетям с параметрами, не соответствующим техническим данным прибора;
 - расходные материалы, аксессуары

КЗ

ПАЙДАЛАНУ НҰҚАУЛЫҒЫ


ФАН

ТҮРІ: қабат

МОДЕЛІ: SA-12

МАҚАЛА: SA-12BK

ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ

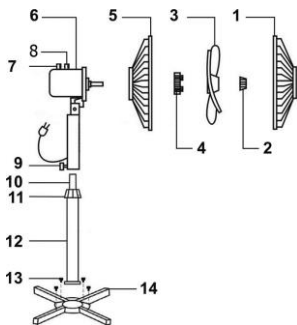

1. Алдыңғы тор
2. Пышақты бекітетін гайка
3. Пышақтар
4. Артқы торды бекіту гайкасы
5. Артқы тор
6. Мотор корпусы
7. Желдеткіштің айналу режимінің түймесі
8. Қосу/өшіру түймесі және жылдамдықты басқару (төмен, орташа, жоғары)
9. В бұрандасы
10. Тартылатын түтік
11. Қосылым тақтасы
12. Тұрыңыз
13. А бұрандасы
14. Көлденең негіз

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Бірінші рет қолданар алдында құрылғыда көрсетілген кернеу үйіңіздегі электр желісінің кернеуіне сәйкес келетінін тексеріңіз.
- Құрылғыны тек осы нұсқауларда көрсетілген мақсаттарда пайдаланыңыз.
- Құрылғымен бірге берілген керек-жарақтарды ғана пайдаланыңыз.
- Ток соғу қаупін азайту үшін құрылғыны, ашаны немесе электр сымын суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз. Құрылғыны суға немесе басқа сұйықтықтарға түспейтін жерге қойыңыз. Құрылғыға су түссе, оны дереу желіден ажыратыңыз. Құрылғы суға түсіп кетсе, оны пайдаланбаңыз. Оны уәкілетті қызмет көрсету орталығына апарыңыз.
- Балаларға құрылғыны ересектердің қарауынсыз пайдалануға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғыны розеткаға қосуды күйде қалдырмаңыз.
- Пайдаланғаннан кейін, бір жерден екінші орынға ауыстырар алдында және тазалау алдында құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
- Құрылғыны розеткадан суырған кезде ешқашан сымнан тартпаңыз; ашасынан ұстап, розеткадан шығарыңыз.
- Сымның немесе құрылғының өзі қызған беттермен жанасуына жол бермеңіз.
- Құрылғы мен сымды ешкім байқаусызда сымға тиеп, құрылғыны құлатып алмайтындай етіп орналастырыңыз.

- Құрылғыны зақымдалған электр сымы немесе ашасы бар қолданбаңыз. Құрылғыны өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз. Электр сымы мен ашаны тек өкілетті қызмет көрсету орталығы ауыстыруы керек.
- Құрылғыны ешқашан өзіңіз бөлшектемеңіз; Дұрыс құрастырмау өнімді кейіннен пайдалану кезінде электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Барлық жөндеу жұмыстарын тек уәкілетті қызмет көрсету орталығы жүзеге асыруы керек.
- Бұл құрылғы тек үйде пайдалануға арналған және коммерциялық немесе өнеркәсіптік пайдалануға арналмаған.
- Желдеткіштің қозғалатын бөліктеріне тиіп кетпеңіз.
- Желдеткіштің жұмыс аймағына және мотор корпусының шығыс саңылауларына бөгде заттардың түсуіне жол бермеңіз. Желдеткішті балалар мен үй жануарлары қолы жетпейтін жерге қойыңыз.
- Желдеткішті ванна бөлмесіне, кір жуатын бөлмеге немесе соған ұқсас аумаққа немесе раковиналарға, кір жуғыш машиналарға, бассейндерге немесе басқа су көздеріне қоймаңыз.
- Толық жинақталмаған немесе пышақтары қорғаныс торларымен жабылмаған болса, желдеткішті ешқашан қоспаңыз.
- Желдеткіш жасаған ауа ағыны аймағында ұзақ тұрудан сақ болыңыз, себебі суық тиюіңіз мүмкін.
- Құрылғы физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдардың (соның ішінде балалар) пайдалануына арналмаған, егер олардың қауіпсіздігіне жауапты тұлғаның қадағалауымен немесе құрылғыны пайдалану туралы нұсқаулығы болмаса. . Балалардың құрылғымен ойнауына жол бермеу үшін оларды қадағалау керек.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ЖИНАУ

Желдеткіш құрастырылмаған күйде жеткізіледі. Құрастыру алдында жеткізу жинағының толық екеніне және құрамдас бөліктердің зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.

Тұғырды (12) көлденең негізге (14) орнатыңыз және А (13) бұрандаларымен бекітіңіз.

Қысқышты тұғырдан алыңыз, байланыстырушы пластинаға (11) киіңіз және оны негізге түсіріңіз. Түтікшені (10) қажетті биіктікке дейін созыңыз, қысқышты ауыстырыңыз және оны қатайтыңыз.

Қозғалтқыш корпусын (6) ұзартқыш түтікке (10) орнатыңыз және В бұрандасымен (9) бекітіңіз.

Пышақтардың бекіту гайкаларын және артқы торды қозғалтқыш корпусындағы (6) біліктен бұрап алыңыз.

Артқы торды желдеткіш білігіне (5) орнатыңыз. Артқы тордың гайкасын (4) білікке бұрап, қатайтыңыз.

Пышақтарды (3) бекітпеге (4) жететіндей етіп білікке орнатыңыз.

Пышақты бекітетін гайканы (2) білікке бұрап, қатайтыңыз.

Алдыңғы және артқы торларды орталықтағы логотип көлденең болатындай етіп туралаңыз және оларды қысқыштармен/курсаумен бекітіңіз. Желдеткіш бұрышын бұрандамен бекітіңіз. Құрылғы пайдалануға дайын.

ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ЖҰМЫСЫ

Желдеткіштің жұмыс режимдері:

«0» - өшірілген

«1» - қалақшаның минималды айналу жылдамдығы

«2» - пышақтың орташа айналу жылдамдығы

«3» - пышақтың максималды айналу жылдамдығы

Мотор корпусында айналу режимінің түймесі бар. Бұл түймені бассаңыз, пышақтары бар қозғалтқыш корпусы айнала бастайды. Айналдыру режимінен бас тарту үшін түймені артқа тарту керек..

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ

• Желдеткішті жылына кемінде бір рет тазалау керек. Тазалау алдында құрылғыны қуат көзінен ажыратуды ұмытпаңыз.

• Торды/торды және пышақтарды жұмсақ щеткамен сумен жуыңыз. Қатты химиялық заттар мен абразивтерді қолданбаңыз. Моторды суға батырмаңыз.

• Құрылғыны жуылған желдеткіш бөліктері толық кепкеннен кейін ғана жинаңыз және пайдаланыңыз.

• Желдету саңылауларында жиналған артық шаңды шаңсорғыштың көмегімен кетіруге болады. Желдеткіш қозғалтқышы тұрқты майланады және қосымша майлауды қажет етпейді.

САҚТАУ

Құралды сақтауға қоймас бұрын оның электр желісінен ажыратылғанына және толық суығанына көз жеткізіңіз.

«Тазалау және техникалық қызмет көрсету» бөліміндегі нұсқауларды орындаңыз. Қуат сымын ораңыз. Құрылғыны ылғалдың және температураның кенет ауытқуының әсерін болдырмайтын жағдайда үй ішінде сақтау керек.

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики и внешний вид товара без дополнительного уведомления Покупателя / Өндіруші Сатып алушыға қосымша ескертусіз өнімнің сипаттамалары мен сыртқы түрін өзгерту құқығын өзіне қалдырады.



Технические характеристики / Техникалық сипаттамалар: 40 Вт, 220-240 В, ~50 Гц

Срок службы прибора: 5 лет.

Дата изготовления: 12/2024

Номер партии: JT-20241007C1

Производитель: ZHONGSHAN FOODSTUFFS IMP. & EXP. CO., LTD. OF GUANGDONG

Адрес: No.17, Zhongshan 2 Road, Zhongshan City, Guangdong, China (Китай)

Импортер: ООО "Сакура Электроникс Групп"

Адрес: 630088, Российская Федерация, г.Новосибирск, Северный проезд, 24а.

http://sakura-dt.com

