



---

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**ЩИПЦЫ ДЛЯ ВОЛОС  
(ВЫПРЯМИТЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС)**

**Модель: SA-4532**

**Артикул: SA-4532M, SA-4532R, SA-4532V**



- Мощность: 37-42 Вт
- Пластины с керамическим покрытием
  - Размер пластин 90\*25 мм
  - Световой индикатор работы
- Нагрев до 200-220°C в течение 4-5 минут
  - Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
- Параметры электросети: 220-240В~50/60Гц


## ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Данный прибор предназначен для укладки волос с помощью воздействия высокой температуры на структуру волос.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные на упаковке, параметрам электросети.
- Используйте прибор только в бытовых целях в соответствии с данной инструкцией по эксплуатации. Не используйте прибор вне помещений.
- Запрещается включать прибор влажными руками.
- Не ставьте прибор на горячие поверхности, а также вблизи источников тепла.
- Не переносите выпрямитель, взявшись за шнур или петельку для подвешивания.
- Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой или если Вы его не используете.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если это произошло, не беритесь за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр для проверки.
- Не используйте аксессуары, не входящие в комплект поставки.
- Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания и/или вилкой. Не пытайтесь также самостоятельно отремонтировать устройство. При неполадках или для замены принадлежностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Максимальное время непрерывной работы прибора составляет 10 минут.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра!
- **Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.**
- **Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором**

## ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

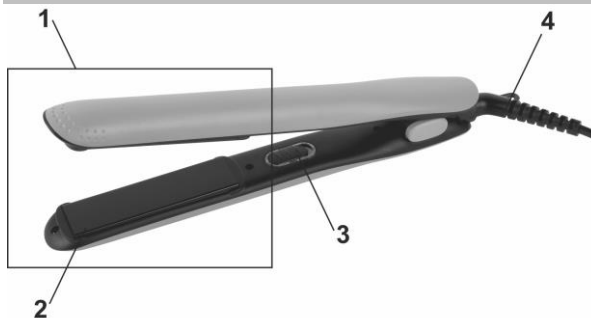

1. Область высокой температуры нагрева (будьте осторожны! Не беритесь за данную область, когда прибор включен или был недавно выключен)
2. Пластины для укладки волос
3. Переключатель (вкл/выкл)

24. Вращающийся шнур с петелькой

## РАБОТА ПРИБОРА

- Размотайте шнур питания.
- Подключите прибор к электросети и установите переключатель в положение "ON", при этом загорится световой индикатор работы.
- Подождите несколько минут, чтобы пластины нагрелись.
- Разделите волосы на небольшие пряди.
- Для выпрямления зажмите прядь между пластинами и проведите 2-4 раза от корней до кончиков волос.
- Затем переходите на следующую прядь / участок волос.
- Не расчесывайте волосы сразу же после укладки, подождите, пока они остынут.
- После окончания работы установите переключатель в положение "OFF" и отключите прибор от электросети.
- **ВНИМАНИЕ! Не оставляйте прибор включенным, если не собираетесь его использовать!**
- Если прибор не включается или работает некорректно, обратитесь в авторизованный сервисный центр для диагностики и ремонта. Список сервисных центров Вы можете найти в гарантийном талоне, прилагаемом к прибору.

## УХОД И ХРАНЕНИЕ

- Перед тем, как убрать прибор на хранение, дайте ему полностью остыть.
- Ни в коем случае не мойте прибор под проточной водой. При необходимости протрите снаружи корпус сначала мягкой влажной тканью, а затем вытрите насухо.
- Не применяйте жёсткие щётки и абразивные чистящие вещества для очистки прибора.
- Прибор должен храниться в закрытых помещениях в условиях, исключающих возможность воздействия влаги и резких колебаний температуры.

## РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Если ваш прибор не работает или работает ненадлежащим образом, обратитесь в авторизованный сервисный центр за консультацией или ремонтом. Список авторизованных сервисных центров указан в гарантийном талоне и на **сайте sakura-dt.com**

1. Гарантия действует при пользовании прибором в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и соблюдения правил и требований безопасности.
2. Гарантия не включает в себя техническое обслуживание, установку и настройку прибора на дому у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
3. Гарантия не распространяется на:
  - технику с механическими повреждениями;

- нарушения правил эксплуатации, неправильную установку, сборку, транспортировку;
- последствия воздействия стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.д.);
- ремонт и внесение изменений в конструкцию неуполномоченными лицами;
- попадание внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
- использование прибора в профессиональных целях;
- Повреждения вследствие подключения прибора к питающим сетям с параметрами, не соответствующим техническим данным прибора;
- расходные материалы, аксессуары.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Щипцы для волос (выпрямитель для волос)	1 шт.
2. Инструкция по эксплуатации	1 шт.
3. Гарантийный талон	1 шт.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры электросети:	220-240 В ~ 50/60 Гц
Потребляемая мощность:	37-42 Вт



Производитель оставляет за собой право изменения комплектации и внешнего вида товара без предварительного уведомления Покупателя.

*Не использовать  
вблизи воды!*

Дата изготовления: 01-2025

Срок службы прибора: 5 лет.



**EAC**

Производитель: ANIONTE INTERNATIONAL (ZHE JIANG) CO., LTD

Адрес: RM.1206-1207, VANKE CENTER, NO.2088, WENZHOU AVE., WENZHOU, ZHEJIANG, CHINA (Китай)

Импортер: SAKURA ELECTRONICS GROUP (ООО "Сакура Электроникс Групп").

Адрес: 630088, Российская Федерация, Новосибирск, Северный проезд, 24А.

<http://sakura-dt.com>

# ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

## ШАШ ҚЫСҚЫШТАРЫ (ШАШ ТҮЗЕТКІШ)

Үлгі: SA-4532

Мақала: SA-4532M, SA-4532R, SA-4532V



- Қуат: 37-42 Вт
- Керамикалық жабыны бар пластиналар
  - Пластинаның өлшемі 90\*25 мм
  - Жұмыс индикаторы
- 4-5 минут ішінде 200-220°C дейін қыздыру
  - Қосу/өшіру түймесі
- Электр желісінің параметрлері: 220-240В~50 / 60Гц


## ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ МАҚСАТЫ

Бұл құрылғы шаш құрылымына жоғары температураның әсерінен шашты сәндеуге арналған.

## САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Бастапқы қосар алдында қаптамада көрсетілген өнімнің техникалық сипаттамалары электр желісінің параметрлеріне сәйкес келетіндігін тексеріңіз.
- Құрылғыны осы пайдалану нұсқауларына сәйкес тек тұрмыстық мақсаттарда пайдаланыңыз. Құрылғыны үйден тыс жерде пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны дымқыл қолмен қосуға тыйым салынады.
- Құрылғыны ыстық беттерге, сондай-ақ жылу көздеріне жақын қоймаңыз.
- Ілу үшін сымды немесе ілмекті ұстап, түзеткішті көтермеңіз.
- Тазалау алдында немесе оны пайдаланбасаңыз, әрқашан құрылғыны розеткадан ажыратыңыз.
- Электр тогы мен өрттің алдын алу үшін Құрылғыны суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз. Егер бұл орын алса, өнімді ұстамаңыз, оны дереу электр желісінен ажыратыңыз және тексеру үшін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Жеткізілмеген аксессуарларды пайдаланбаңыз.
- Зақымдалған қуат сымы және / немесе шанышқысы бар құрылғыны пайдаланбаңыз. Құрылғыны өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз. Ақаулар болған жағдайда немесе керек-жарақтарды ауыстыру үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Қуат сымы өткір жиектер мен ыстық беттерге тиіп кетпеуін қадағалаңыз.
- Құрылғының үздіксіз жұмыс істеуінің максималды уақыты-10 минут.
- Құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз!
- **Аспап физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті төмен немесе өмірлік тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдар (балаларды қоса алғанда), егер олар бақылауда болмаса немесе олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның аспапты пайдалануы туралы нұсқау берілмесе, пайдалануға арналмаған.**
- **Аспаппен ойын ойнауға жол бермеу үшін балалар бақылауда болуы керек**

## ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ

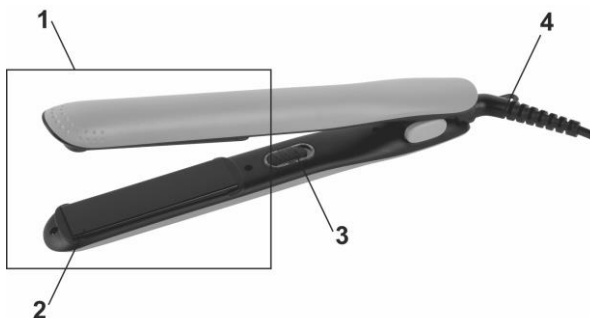

1. Жоғары қыздыру аймағы (сақ болыңыз! Құрылғы қосулы немесе жақында өшірілген кезде бұл аймақты ұстамаңыз)
2. Шашты сәндеуге арналған тақтайшалар
3. Қосқыш (қосу/өшіру)
4. Айналмалы сым

## ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ЖҰМЫСЫ

- Қуат сымын босатыңыз.
- Құрылғыны электр желісіне қосыңыз және қосқышты "ON" (0 / Қосулы) күйіне қойыңыз, сонда жұмыс шамы жанады.
- Пластиналар қызғанша бірнеше минут күтіңіз.
- Шашты кішкене бөліктерге бөліңіз.
- Түзету үшін жіпті табақтардың арасына қысып, шаштың тамырынан ұшына дейін 2-4 рет өткізіңіз.
- Содан кейін шаштың келесі бөлігіне / бөлігіне өтіңіз.
- Шашты сәндеуден кейін бірден тарамаңыз, салқындағанша күтіңіз.
- Жұмыс аяқталғаннан кейін Қосқышты "OFF" күйіне қойыңыз (I / өшіру) және құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
- **Назар аударыңыз! Егер сіз оны қолданғыңыз келмесе, құрылғыны қосулы қалдырмаңыз!**
- Егер құрылғы қосылмаса немесе дұрыс жұмыс істемесе, диагностика және жөндеу үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Қызмет көрсету орталықтарының тізімін құрылғымен бірге берілген кепілдік талонынан таба аласыз.

## КҮТІМ ЖӘНЕ САҚТАУ

- Құрылғыны сақтау үшін алып тастамас бұрын, оны толығымен суытыңыз.
- Ешбір жағдайда құрылғыны ағынды сумен жууға болмайды. Қажет болса, корпустың сыртын алдымен жұмсақ дымқыл шүберекпен сүртіңіз, содан кейін құрғатыңыз.
- Құрылғыны тазалау үшін қатты щеткалар мен абразивті тазалағыш заттарды қолданбаңыз.
- Аспап жабық үй-жайларда ылғалдың әсер ету мүмкіндігін және температураның күрт ауытқуын болдырмайтын жағдайларда сақталуы тиіс.

## ЖӨНДЕУ ЖӘНЕ ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ

Егер сіздің құрылғыңыз жұмыс істемесе немесе дұрыс жұмыс істемесе, кеңес алу немесе жөндеу үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Уәкілетті сервистік орталықтардың тізімі кепілдік талонында және сайтта көрсетілген **sakura-dt.com**

4. Кепілдік құрылғыны пайдалану және қауіпсіздік ережелері мен талаптарын сақтау жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес қатаң түрде қолданған кезде қолданылады.
5. Кепілдік құрылғыға техникалық қызмет көрсетуді, орнатуды және иесінің үйінде орнатуды қамтымайды және өнімнің табиғи тозуын қамтымайды.
6. Кепілдік келесі жағдайларға қолданылмайды:
  - механикалық зақымдануы бар техника;
  - пайдалану ережелерін бұзу, дұрыс орнатпау, құрастыру, тасымалдау;
  - табиғи апаттар әсерінің салдары (найзағай, өрт, су тасқыны және т. б.);
  - рұқсат етілмеген тұлғалардың конструкциясына өзгерістер енгізу және жөндеу; 7

- құрылғының ішіне бөгде заттардың, заттардың, жәндіктердің түсуі;
- құрылғыны кәсіби мақсатта пайдалану;
- Аспаптың техникалық деректеріне сәйкес келмейтін параметрлері бар аспапты қоректендіру желілеріне қосу салдарынан болатын зақым;
- керек-жарақтар, керек-жарақтар

## ЖИНАҚТАУ

1. Шаш қысқыштары (Шаш түзеткіш) 1 дана.
2. Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық 1 дана.
3. Кепілдік талоны 1 дана.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электр желісінің параметрлері:	220-240 В ~ 50/60 Гц
Қуат тұтыну:	37-42 Вт



Өндіруші сатып алушының алдын ала ескертуінсіз тауардың жиынтықталуы мен сыртқы түрін өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

Шығарылған күні: 01-2025

*Судың жанында  
қолдануға болмайды!*

Құрылғының қызмет ету мерзімі: 5 жыл.



Өндіруші : ANIONTE INTERNATIONAL (ZHEJIANG) CO., LTD

Мекен-жайы : RM.1206-1207, VANKE CENTER, NO.2088, WENZHOU AVE., WENZHOU, ZHEJIANG, CHINA (Қытай)

Ресей Федерациясына импорттаушы : SAKURA ELECTRONICS GROUP ( "Сакура Электроникс Групп" ЖШҚ).

Мекен-жайы : 630088, Ресей Федерациясы, Новосибирск, Северный проезд, 24А.

<http://sakura-dt.com>