

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Шкаф духовой с конфорками SA-7005НВК

Объем: 18 л

Общая мощность: 2400 Вт

Мощность духовки: 1000 Вт

Мощность каждой конфорки: 700 Вт (диаметр 155 мм)

Раздельная регулировка температуры духовки и конфорок

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

- 1 – стеклянная дверца
- 2 – ручка
- 3 – чугунные конфорки
- 4 – панель управления

Рисунок 1



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед подключением устройства внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации, соблюдайте все меры безопасности и рекомендации по эксплуатации прибора, приведенные в данной инструкции.

- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные на упаковке, параметрам электросети.
- Используйте прибор только в бытовых целях в соответствии с данной инструкцией по эксплуатации. Не используйте прибор вне помещений.
- Запрещается включать прибор влажными руками.
- Располагайте прибор вертикально на плоской и устойчивой поверхности.
- Не ставьте прибор на горячие поверхности, а также вблизи источников тепла.
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- **Устанавливайте прибор не менее чем в 10 см от окружающих предметов, чтобы не затруднять конвекцию воздуха.**


- Не используйте дополнительные принадлежности, не входящие в комплект поставки и не рекомендованные производителем устройства. Не используйте переходники и удлинители для подключения прибора к сети. Это может привести к поражению электрическим током или травме.
- Всегда отключайте устройство от электросети перед переноской, очисткой или если Вы его не используете.
- Чтобы отключить прибор, поставьте регулятор в положение “Выключено” и выньте электрическую вилку из розетки, взявшись за саму вилку. Не тяните за шнур!
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если это произошло, не беритесь за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр для проверки.
- Не накрывайте прибор и препятствуйте его контакту со шторами и обоями, это может привести к его перегреву и возгоранию.
- Не ставьте на прибор посуду и другие предметы из картона, пластика, бумаги.
- Соблюдайте осторожность при обращении с посудой, содержащей горячие жидкости.
- Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания и/или вилкой. Не пытайтесь также самостоятельно отремонтировать устройство. При неполадках или для замены принадлежностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Используйте защитные перчатки из теплоизолирующего материала или прихватки, когда вынимаете что-либо из горячего прибора.
- Не используйте для чистки металлические губки, они могут повредить поверхность прибора.
- Не допускайте использование полиэтиленовых пакетов от упаковки детьми в качестве игрушек во избежание опасности удушья!
- **ВНИМАНИЕ!** Не оставляйте включенный прибор без присмотра!

ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

1. Регулятор температуры духовки
2. Световой индикатор левой конфорки
3. Регулятор температуры левой конфорки
4. Световой индикатор правой конфорки
5. Регулятор температуры правой конфорки
6. Тумблер нижнего нагрева
7. Тумблер верхнего нагрева

6 и 7 (тумблеры верх и низ) можно включать одновременно

Рисунок 2

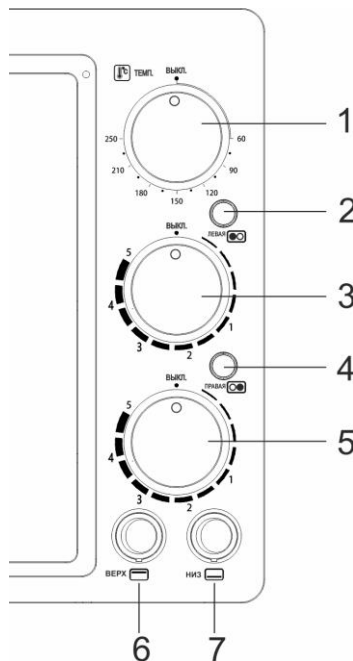

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

- Внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Перед первым использованием извлеките прибор из упаковки, удалите упаковочные материалы и наклейки, в случае транспортировки либо хранения прибора при пониженной температуре прибор необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2-х часов.
- Перед первым использованием тщательно протрите прибор влажной тканью, тщательно протрите принадлежности и установите их обратно.
- Подключите духовку к розетке.
- **ВНИМАНИЕ!** При первом включении прогрейте духовку в течение 15 минут на максимальном уровне мощности для удаления возможных остатков масла после сборки.

РАБОТА ПРИБОРА

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ В ДУХОВКЕ

- Обычно предварительный нагрев прибора не требуется. Однако приготовление некоторых блюд (например, пирогов) лучше начать в предварительно прогретой духовке.
- Подготовьте продукты, которые вы собираетесь приготовить.
- Смажьте противень маслом для предотвращения пригорания блюд.
- Выложите продукты на противень.
- Откройте дверцу духовки и установите противень на место.
- С помощью регулятора температуры установите нужную температуру, с помощью кнопки выбора режима работы – необходимый нагрев. Можно включать верхний и нижний нагревательный элемент одновременно.
- По окончании приготовления пищи установите кнопку выбора режима работы в выключенное положение и осторожно извлеките противень.
- Отключите прибор от сети.
- В случае попадания кусочков пищи на нагревательный элемент или внутреннюю поверхность духовки, дождитесь полного остывания духовки и удалите их мягкой влажной тканью во избежание возгорания или образования дыма при последующем использовании.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ С ПОМОЩЬЮ КОНФОРОК

- Подготовьте продукты для приготовления, поместите их в металлическую или стеклянную емкость и установите на конфорку.
- Выберите нужную конфорку, используя регуляторы работы конфорок, и настройте необходимую температуру работы.
- По окончании приготовления установите ручки выбора конфорок и времени в положение "0" ("Выкл.").

ПРИМЕРНОЕ ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ

Тип продуктов	Температура, С°	Время, мин.
Пицца	160	12 – 15
Полуфабрикаты	250	12 – 15
Птица	220 – 240	25 – 30
Хлеб	190	30 – 40
Выпечка	190	30 – 40
Рыба	240	30 – 50

УХОД И ХРАНЕНИЕ

- Необходимо чистить духовку после каждого приготовления пищи во избежание образования нагара.
- Перед очисткой необходимо отключить плиту от электросети и дать полностью остынуть.
- Ни в коем случае не мойте прибор под проточной водой. Протрите снаружи корпус сначала мягкой влажной тканью, а затем вытрите насухо.
- Выньте все принадлежности из духовки и вымойте, как обычную посуду.
- Не применяйте жёсткие щётки, абразивные чистящие вещества, бензин и растворители (в т.ч. ацетон) для очистки прибора.
- Не храните в приборе никакие предметы, кроме его принадлежностей.
- Прибор должен храниться в закрытых помещениях в условиях, исключающих возможность воздействия влаги и резких колебаний температуры.

РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Если ваш прибор не работает или работает ненадлежащим образом, обратитесь в авторизованный сервисный центр за консультацией или ремонтом. Список авторизованных сервисных центров указан в гарантийном талоне и на сайте sakura-dt.com

1. Гарантия действует при пользовании прибором в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и соблюдению правил и требований безопасности.

2. Гарантия не включает в себя техническое обслуживание, установку и настройку прибора на дому у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
3. Гарантия не распространяется на:
 - технику с механическими повреждениями;
 - нарушения правил эксплуатации, неправильную установку, сборку, транспортировку;
 - последствия воздействия стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.д.);
 - ремонт и внесение изменений в конструкцию неуполномоченными лицами;
 - попадание внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
 - использование прибора в профессиональных целях;
 - Повреждения вследствие подключения прибора к питающим сетям с параметрами, не соответствующим техническим данным прибора;
 - расходные материалы, аксессуары (упаковка, противень, решетка и т.п.)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Шкаф духовой с конфорками	1 шт.
Решетка	1 шт.
Противень	1 шт.
Ухват	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение:	220-240 В~50/60 Гц
Потребляемая мощность:	2400 Вт
Максимальный объем:	18 л

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Импортёр: ООО «Сакура Электроникс Групп» Производитель: NINGBO OXEN IMPORT AND EXPORT CO.,LTD.	Модель: SA-7005HVK
Потребление электроэнергии, кВт·час	2.4
Объем, литров	18
Тип	малый

Производитель: NINGBO OXEN IMPORT AND EXPORT CO.,LTD.

Адрес: No.157 , Room 2313 Chenmao West Road, Zhonggongmiao Street, Yinzhou distric, Ningbo city, China (Китай)

Импортёр: ООО «Сакура Электроникс Групп».
 Адрес: 630088 Россия, Новосибирск, Северный проезд, 24а.

www.sakura-dt.com



Дата производства: 12-

2024

Срок службы прибора 5 лет.

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

Оттықтары бар пеш SA-7005NBK

Көлемі: 18 л

Жалпы қуаты: 2400 Вт

Пештің қуаты: 1000 Вт

Әр оттықтың қуаты: 700 Вт (диаметрі 155 мм)

Пеш пен оттықтың температурасын бөлек реттеу

ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ

- 1-Шыны есік
- 2-қалам
- 3 - шойын оттықтары
- 4-Басқару тақтасы



Сурет 1

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

Құрылғыны қоспас бұрын пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз, Осы нұсқаулықта келтірілген барлық қауіпсіздік шаралары мен құрылғыны пайдалану жөніндегі ұсыныстарды орындаңыз.

- Бастапқы қосар алдында қаптамада көрсетілген өнімнің техникалық сипаттамалары электр желісінің параметрлеріне сәйкес келетіндігін тексеріңіз.
- Құрылғыны осы пайдалану нұсқауларына сәйкес тек тұрмыстық мақсаттарда пайдаланыңыз. Құрылғыны үйден тыс жерде пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны дымқыл қолмен қосуға тыйым салынады.
- Құрылғыны тегіс және тұрақты бетке тігінен орналастырыңыз.
- Құрылғыны ыстық беттерге, сондай-ақ жылу көздеріне жақын қоймаңыз.
- Қуат сымы өткір жиіектер мен ыстық беттерге тиіп кетпеуін қадағалаңыз.
- **Ауа конвекциясына кедергі келтірмеу үшін құрылғыны қоршаған заттардан кемінде 10 см қашықтықта орнатыңыз.**
- Жеткізілімге кірмейтін және Құрылғы өндірушісі ұсынбаған қосымша керек-жарақтарды

пайдаланбаңыз. Құрылғыны желіге қосу үшін адаптерлер мен ұзартқыш сымдарды пайдаланбаңыз. Бұл электр тогының соғуына немесе жарақатқа әкелуі мүмкін.

- Құрылғыны алып жүрмес бұрын, тазаламас бұрын немесе оны пайдаланбасаңыз, әрқашан электр желісінен ажыратыңыз.
- Құрылғыны ажырату үшін реттегішті "Өшірулі" күйіне қойыңыз және штепсельдің өзін ұстап тұрып, электр штепселын розеткадан алыңыз. Сымды тартпаңыз!
- Электр тогы мен өрттің алдын алу үшін Құрылғыны суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз. Егер бұл орын алса, өнімді ұстамаңыз, оны дереу электр желісінен ажыратыңыз және тексеру үшін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны жаппаңыз және оның перделермен және тұсқағаздармен жанасуына жол бермеңіз, бұл оның қызып кетуіне және өртенуіне әкелуі мүмкін.
- Құрылғыға картоннан, пластиктен, қағаздан жасалған ыдыс-аяқ пен басқа заттарды қоймаңыз.
- Ыстық сұйықтықтары бар ыдыстарды ұстаған кезде абай болыңыз.
- Зақымдалған қуат сымы және / немесе шанышқысы бар құрылғыны пайдаланбаңыз. Құрылғыны өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз. Ақаулар болған жағдайда немесе керек-жарақтарды ауыстыру үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Пайдаланыңыз қорғаныш қолғап жылу оқшаулағыш материалдан немесе прихватки кезде вынимаете не ыстық аспап.
- Пайдаланбаңыз тазалауға арналған металл губкалар, олар беткейді зақымдауы мүмкін аспапты.
- Тұншығу қаупін болдырмау үшін балалардың қаптамасынан полиэтилен пакеттерін ойыншық ретінде пайдалануға жол бермеңіз!
- **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз!

БАСҚАРУ ТАҚТАСЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ


1. Пештің температурасын реттегіш
2. Сол жақ оттықтың индикаторы
3. Сол жақ оттықтың температурасын реттегіш
4. Оң жақ оттықтың индикаторы
5. Оң жақ оттықтың температурасын реттегіш
6. Төменгі қыздыру қосқышы
7. Жоғарғы қыздыру қосқышы

6 және 7 (үстіңгі және астыңғы ауыстырып қосқыштар) бір уақытта қосылуы мүмкін

Рисунок 2

ЖҰМЫСТЫ БАСТАМАС БҰРЫН

- Осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
- Бірінші қолданар алдында құралды қаптамадан алыңыз, орау материалдары мен жапсырмаларды алып тастаңыз, аспапты төмен температурада тасымалдаған немесе сақтаған жағдайда аспапты бөлме температурасында кемінде 2 сағат ұстау керек.
- Бірінші қолданар алдында құралды дымқыл шүберекпен мұқият сүртіңіз, керек-жарақтарды мұқият сүртіңіз және оларды қайта орнатыңыз.
- Пешті розеткаға қосыңыз.
- **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Бірінші рет қосқанда, прогрейте пешті 15 минут бойы ең жоғары деңгейде қуатын жою үшін ықтимал қалдықтарын май жинағаннан кейін.

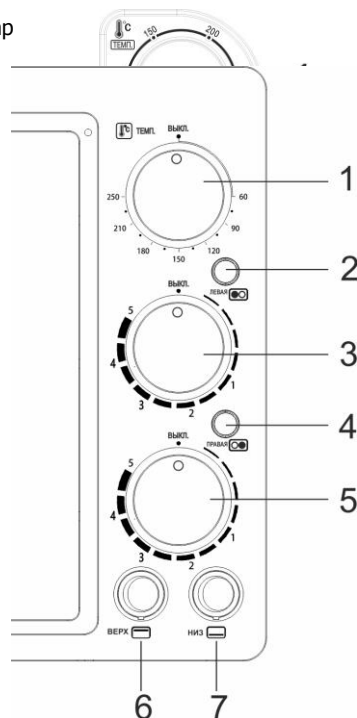

ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ЖҰМЫСЫ

ПЕШТЕ ПІСІРУ

- Әдетте құрылғыны алдын ала қыздыру қажет емес. Дегенмен, кейбір тағамдарды (мысалы, пирогтарды) дайындауды алдын ала қыздырылған пештен бастаған дұрыс.
- Сіз дайындағыңыз келетін тағамдарды дайындаңыз.
- Ыдыс-аяқтың күйіп кетуіне жол бермеу үшін пісіру парағын маймен майлаңыз.
- Өнімдерді пісіру парағына салыңыз.
- Пештің есігін ашып, пісіру парағын орнына қойыңыз.
- Температура реттегішін пайдаланып, қажетті температураны орнатыңыз, жұмыс режимін таңдау батырмасын пайдаланып-қажетті қыздыру. Жоғарғы және төменгі қыздыру элементін бір уақытта қосуға болады.
- Пісіру аяқталғаннан кейін жұмыс режимін таңдау түймесін өшірулі күйге қойып, пісіру парағын абайлап алыңыз.
- Құрылғыны желіден ажыратыңыз.
- Тағам бөліктері Қыздыру элементіне немесе пештің ішкі бетіне тиген жағдайда, пеш толығымен салқындағанша күтіңіз және оларды жұмсақ дымқыл шүберекпен алып тастаңыз, содан кейін тұтану немесе түтін пайда болмас үшін.

ОТТЫҚТАРМЕН ПІСІРУ

- * Пісіру өнімдерін дайындаңыз, оларды металл немесе шыны ыдысқа салыңыз да, оттыққа қойыңыз.
- * Оттықтардың жұмыс реттегіштерін пайдаланып, қажетті оттықты таңдап, қажетті жұмыс температурасын реттеңіз.
- * Пісіру аяқталғаннан кейін қыздырғыштар мен уақытты таңдау тұтқаларын "0" күйіне қойыңыз ("Выкл.").

ШАМАМЕН ПІСІРУ УАҚЫТЫ

Өнім түрі	Температура, С°	Уақыт, минут
Пицца	160	12 – 15
Жартылай фабрикаттар	250	12 – 15
Құс	220 – 240	25 – 30
Нан	190	30 – 40
Пісіру	190	30 – 40
Балық	240	30 – 50

КҮТІМ ЖӘНЕ САҚТАУ

- Көміртектің пайда болуын болдырмау үшін пешті әр пісіргеннен кейін тазалау керек.
- Тазалау алдында пешті электр желісінен ажыратып, толық суытыңыз.
- Ешбір жағдайда құрылғыны ағынды сумен жууға болмайды. Корпустың сыртын алдымен жұмсақ дымқыл шүберекпен сүртіңіз, содан кейін құрғатыңыз.
- Барлық керек-жарақтарды пештен шығарып, кәдімгі ыдыс сияқты жуыңыз.
- Құрылғыны тазалау үшін қатты щеткаларды, абразивті тазартқыштарды, бензинді және еріткіштерді (соның ішінде ацетонды) қолданбаңыз.
- Құрылғыда оның керек-жарақтарынан басқа заттарды сақтамаңыз.
- Аспап жабық үй-жайларда ылғалдың әсер ету мүмкіндігін және температураның күрт ауытқуын болдырмайтын жағдайларда сақталуы тиіс.

ЖӨНДЕУ ЖӘНЕ ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ

Егер сіздің құрылғыңыз жұмыс істемесе немесе дұрыс жұмыс істемесе, кеңес алу немесе жөндеу үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Уәкілетті сервистік орталықтардың тізімі кепілдік талонында және сайтта көрсетілген sakura-dt.com

1. Кепілдік құрылғыны пайдалану және қауіпсіздік ережелері мен талаптарын сақтау жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес қатаң түрде қолданған кезде қолданылады.

2. Кепілдік құрылғыны иесінің үйінде күтіп ұстауды, орнатуды және орнатуды қамтымайды, сонымен қатар өнімнің табиғи тозуын қамтымайды.

3. Кепілдік мыналарға қолданылмайды:

- механикалық зақымдануы бар техника;
- пайдалану ережелерін бұзу, дұрыс орнатпау, құрастыру, тасымалдау;
- табиғи апаттар әсерінің салдары (найзағай, өрт, су тасқыны және т. б.);
- рұқсат етілмеген тұлғалардың конструкциясына өзгерістер енгізу және жөндеу;
- құрылғының ішіне бөгде заттардың, заттардың, жәндіктердің түсуі;
- құрылғыны кәсіби мақсатта пайдалану;
- Аспаптың техникалық деректеріне сәйкес келмейтін параметрлері бар аспапты қоректендіру желілеріне қосу салдарынан болатын зақым;
- шығын материалдары, керек-жарақтар (қаптама, пісіру парағы, тор және т. б.)

ЖИНАҚТАУ

Үрмелі Шкаф 1 дана.

Тор 1 дана.

Тіктөртбұрышты пісіру парағы 1 дана.

Ұстау 1 дана.

Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық 1 дана.

Кепілдік талоны 1 дана.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Электр желісінің параметрлері:	220-240 В~50/60 Гц
Қуат тұтынуы:	2400 Вт
Максималды көлем:	18 л

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Импортер: ООО «Сакура Электроникс Групп» Производитель: NINGBO OXEN IMPORT AND EXPORT CO.,LTD.	Модель: SA-7005HVK
Потребление электроэнергии, кВт·час	2.4
Объём, литров	18
Тип	малый

Өндіруші: NINGBO OXEN IMPORT AND EXPORT CO.,LTD.

Мекен-жайы: No.157 , Room 2313 Chenmao West Road, Zhonggongmiao Street, Yinzhou distric, Ningbo city, China (Қытай)

Ресей Федерациясына импорттаушы: ООО «Сакура Электроникс Групп».

Мекен-жайы: 630088 Россия, Новосибирск, Северный проезд, 24а.

www.sakura-dt.com

Өндіріс күні: 12-2024

Құрылғының қызмет ету мерзімі 5 жыл.

