



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

КОФЕМОЛКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТР КОФЕ ТАРТҚЫШ

**Модель / Үлгі: SA-6180
Артикул / Мақала: SA-6180BK**




- Кофемолка с «плоскими» жерновками
- Регулировка помола: 12
- Максимальная загрузка: 100 г
- Контейнер для молотого кофе: 120 г
- Максимальная мощность: 200 Вт
- 220-240 В ~50/60 Гц
- "Жалпақ" diirmenderi bar kofe tartqysh
- Untaqtaydy retteý: 12
- Maksimaldy júkteý: 100 g
- Untaqtalğan kofe konteineri: 120 g
- Maksimaldy qýat: 200 Vt
- 220-240 В ~50/60 Гц

РУССКИЙ

Благодарим Вас за выбор торговой марки SAKURA. Надеемся, что приобретённый Вами прибор станет незаменимым помощником на кухне. Чтобы он прослужил Вам долго, пожалуйста, перед первым использованием внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

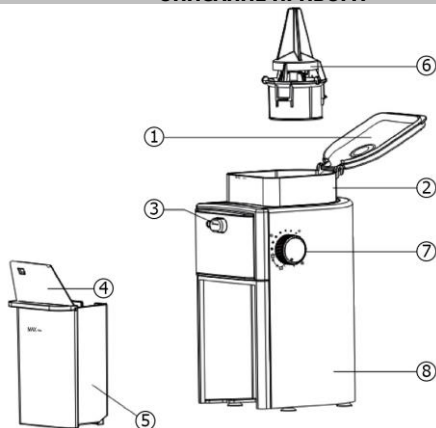

1. Крышка контейнера для зерен
2. Контейнер для зерен объёмом 100 г кофе в зёрнах
3. Кнопка включения/выключения
4. Крышка контейнера для молотого кофе
5. Контейнер для молотого кофе
6. Жернова (верхний блок)
7. Регулятор помола
8. Корпус прибора с приводом мотора

НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Кофемолка электрическая с параллельными («плоскими») жерновами – это бытовой прибор, предназначенный для измельчения кофейных зёрен.

Данная кофемолка относится к жерновому типу. Жерновой тип обладает большим количеством достоинств по сравнению с обычно роторной

кофемолкой, в которой зерна перемалываются с помощью вращающегося на большой скорости ножа.

- Внутри кофемолки находятся два круглых диска, от расстояния между которыми зависит тонкость помола. Вы всегда можете контролировать конечный результат: нужно настроить помол с помощью регулятора на корпусе прибора.
- Плоские жернова смалывают кофе более равномерно (все крупинцы одинакового размера).
- Герметичность емкостей для зерен и молотого кофе. Вы можете просто насыпать зерна в контейнер и перемалывать их по мере надобности, а также хранить молотый кофе в контейнере для помола. При этом кофе не высохнет и не потеряет свой аромат.
- Безопасность в использовании. Жерновое устройство кофемолки полностью исключает возможный контакт с движущимися частями. Более того, при неправильной сборке прибора, он не включается.

Электрическая кофемолка жернового типа идеально подходит для настоящих ценителей натурального кофе.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Достаньте кофемолку из упаковочного материала.
2. Откройте крышку контейнера для зерен (1). Протрите внутри влажной тряпочкой.
3. Движением на себя выньте контейнер для молотого кофе (5) и промойте его теплой водой с кухонным моющим средством. Затем промойте чистой водой и высушите.

Предупреждение: Ни в коем случае не мойте прибор водой и не погружайте в воду. Промывать можно только контейнер для молотого кофе (5), а затем тщательно его высушивать перед использованием.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Прибор предназначен исключительно для **бытового использования**. Не используйте его вне дома и на открытом воздухе.

- Перед подключением устройства внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации, соблюдайте все меры безопасности и рекомендации по эксплуатации прибора, приведенные в данном руководстве.

- Не допускается включение прибора в сеть, параметры которой не соответствуют указанной в технических характеристиках (220-240

В ~50/60 Гц). Это может стать причиной возгорания или повреждения электрическим током.

- Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
 - Следите за тем, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
 - Во избежание поражения электрическим током и возгорания не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если это произошло, не беритесь за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр для проверки.
 - Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания и/или вилкой. Не пытайтесь также самостоятельно отремонтировать устройство. При неполадках или для замены принадлежностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
 - **Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибором лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.**
 - Не располагайте прибор вблизи источников тепла, а также вблизи легковоспламеняющихся или деформирующихся от воздействия температуры предметов и веществ.
 - Выключайте устройство из розетки после использования, а также перед чисткой. Перед проведением чистки или иных действий по уходу дайте устройству остыть.
 - Не ставьте прибор на другие электроприборы.
 - При переноске держите корпус обеими руками.
- **ВНИМАНИЕ:** Время нажатия не должно превышать 20 секунд каждый раз. Не используйте прибор более 60 секунд без остановки во избежание перегрева.
- Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой или если Вы его не используете.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОФЕМОЛКИ

1. Поставьте прибор на ровную поверхность и полностью размотайте кабель питания.
2. Убедитесь, что контейнер для молотого кофе (5) и жернова (6) установлены на свои места до фиксации.

Внимание! Если контейнер для молотого кофе и / или жернова

установлены неправильно или отсутствуют, кофемолка включаться не будет.

2. Откройте крышку контейнера для зерен (1). В ёмкость (2) засыпьте кофе в зёрнах не выше отметки «MAX». Максимальная вместимость ёмкости составляет 100 г кофе. Закройте крышку

3. Установите степень помола с помощью поворота регулятора. Всего предусмотрено 12 степеней помола.



4. Подсоедините кофемолку к сетевой розетке и после её включения нажмите кнопку включения/выключения (3). Если прибор собран правильно, начнется перемалывание кофе.

Предупреждение: Максимальная продолжительность непрерывной работы составляет 20 секунд. Через 20 секунд непрерывной работы оставьте кофемолку остыть на 2 минуты.

Совет: Всегда готовьте кофейный напиток из свежемолотых кофейных зерен. Заранее смолотый кофе при хранении теряет свой вкус и аромат.

5. Для выключения кофемолки нажмите кнопку включения/выключения (3) еще раз. Отсоедините кофемолку от розетки эл. сети. Движением на себя выньте контейнер для молотого кофе (5). Размолотый кофе пересыпьте в подходящую ёмкость.

6. После каждого использования очистите кофемолку согласно инструкции, приведенной в разделе «Уход и хранение»

Внимание! Запрещается измельчать с помощью кофемолки что-либо, кроме кофейных зерен.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

- Перед чисткой убедитесь, что кофемолка выключена, отсоединена от розетки эл. сети.
- Очищайте контейнер для молотого кофе (5) после каждого использования.
- Контейнер для молотого кофе (5) промойте теплой водой с кухонным моющим средством. После этого сполосните чистой водой и тщательно высушите мягким кухонным полотенцем.
- Удалите из ёмкости (2) остатки измельченного кофе. Ёмкость (2) тщательно очистите чистой, слегка влажной тканью и вытрите насухо.

Предупреждение: Очищать жернова внутри кофемолки лучше с помощью кисточки или щетки. Запрещается мыть жернова водой и погружать прибор в воду.

- Для очистки жерновов, переведите поворотный регулятор в положение  и выньте жернова. После очистки установите жернова на место до полной фиксации и переключите поворотный регулятор в положение  чтобы зафиксировать их в корпусе кофемолки.
- Для чистки корпуса (8) используйте сухую или слегка влажную ткань. Не мойте его под проточной водой и не погружайте в воду или другие жидкости.
- Не используйте для чистки разбавители, растворители, абразивные чистящие средства и т.п.
- Если прибор не будет использоваться продолжительное время, храните его в сухом, недоступном для детей месте. Крышку (1) закройте для того, чтобы пыль не собиралась внутри контейнера для зерен (2).

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня передачи товара Потребителю.
- Гарантийный ремонт производится в авторизованных сервисных центрах, указанных в гарантийном талоне.
- Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание, установку и настройку изделия у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
- Потребитель обязан соблюдать правила безопасной эксплуатации и хранения.
- В обслуживании и ремонте может быть отказано в следующих случаях:
 - при неправильной установке прибора, требующего специального подключения;
 - при наличии механических повреждений, нарушении сохранности пломб;
 - признаках самостоятельного ремонта, а также неисправностях, возникших в результате неправильной эксплуатации изделия;
 - при наличии повреждений, вызванных домашними животными, грызунами или бытовыми насекомыми;
 - при попадании внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
 - при наличии повреждений, вызванных стихийными бедствиями (молния, пожар, наводнение и т.п.) или действиями посторонних лиц;
 - при наличии повреждений, вызванных подключением прибора к электросетям с параметрами, не соответствующими техническим данным прибора;

- при повышенном износе деталей в результате использования изделия в коммерческих целях.
- Гарантия не распространяется на расходные материалы, аксессуары.



Производитель оставляет за собой право изменения комплектации и внешнего вида товара без предварительного уведомления Покупателя.

Срок службы прибора: 5 лет.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Кофемолка	1 шт.
2. Руководство по эксплуатации	1 шт.
3. Гарантийный талон	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная нагрузка	100 грамм
Максимальная мощность	200 Вт
Размеры в индивидуальной упаковке	175*135*245 мм
Параметры электросети	220-240 В ~50/60 Гц

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики.

Производитель: Ningbo Oxen Import and Export Co., LTD. **Адрес:** No.157, Room 2313 Chenmao West Road, Zhonggongmiao Street, Yinzhou district, Ningbo city, P.R China (Китай).

Импортер: ООО «Сакура Электроникс Групп» **Юридический адрес:** 630088, Российская Федерация, г.Новосибирск,Северный проезд,24а. Тел./Факс: +7 (383) 210-54-30.

www.sakura-dt.com

Партия №: 24S4114

Дата изготовления: 08/2025


Сделано в КНР



ҚАЗАҚША

SAKURA brendin tańdaǵanyńyz úshin rahmet. Siz satyp alǵan qurylǵy as úide taptyrmas kómekshi bolady dep úmittenemiz. Ol sizge uzaq ýaqyt qyzmet etýi úshin, birinshi ret qoldanar aldynda paidalaný jónindegi nusqaýlyqty muqiat oqyp shyǵyńyz.

ҚУРЫЛǴНЫҢ СИПАТТАМАСЫ

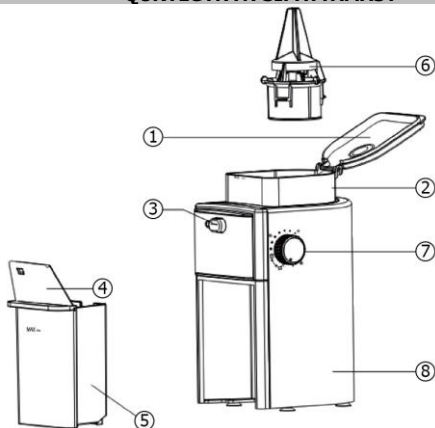

1. Astyq konteineriniń qaqaǵy
2. Dánderdegi 100 g kofe dánderine arnalǵan Konteiner
3. Qosý/óshirý túimesi
4. Untaqtalǵan kofe konteineriniń qaqaǵy
5. Untaqtalǵan kofe konteineri
6. Diirmen tastary (joǵarǵy blok)
7. Untaqtay rettegishi
8. Motor jetegi bar aspattyń korpýsy

ҚУРЫЛǴНЫҢ МАҚСАТЫ

Paralel ("jalpaq") diirmenderi bar elektr untaqtaǵysh-bul kofe dánderin untaqtaǵa arnalǵan turmystyq tehnika.

Bul untaqtaǵysh diirmen tipine jatady. Diirmen tipi ádette ainalmaly kofe tartqyshpen salystyǵanda kóptegen artyqshylyqtarǵa ie, onda dánder joǵary jyldamdyqpen ainalatyn pyshaqpen untaqtalady.

- Untaқтағысhtың ішінде екі дóңгелек диск бар, олардың арасындағы қашықтық унтақтадың нáзиктігіне байланысты. Сіз áрқашан тóпкiлiктi нáтijeni басқара аласыз: қурылғының корпýсындағы реттегішпен унтақтады реттеу керек.
- Тегіс діірмен тастары кофені біркелкі унтақтады (барлық дáндер бірдей мólшерде).
- Дáнді және унтақталған кофе ыдыстарының тығыздығы. Сіз жаі ғана астықты контейнерге қуып, қажет болған жағдайда унтақта аласыз, сондай-ақ унтақталған кофені унтақтау контейнерінде сақта аласыз. Бул жағдайда кофе кейіп кетпейді және hosh іісін жоғалтпайды.
- Пайдалану қауіпсіздігі. Untaқтағысhtың діірмен қурылғысы қозғалатын бóліктермен ықтимал жанасуды толығымен жолады. Сонымен қатар, егер қурылғы дурыс қурастырылмаса, ол қосылмайды.

Діірмен тіпіндегі электрлік унтақтағыш табігі кофені жақсы кóретіндер ұшін óте қолайлы.

BIRINSHI QOLDANAR ALDYNDA

1. Кофе тартқысhtы орай материалын алыңыз.
2. Астық контейнерінің қақпағын ашыңыз (1). Ішін дымқыл шúbекпен сұртіңіз.
3. Қозғалыспен унтақталған кофе контейнерін алыңыз (5) және оны жылы сýмен және ас ұйығыш затымен шайыңыз. Содан кейін таза сýмен шайып, қурағатыңыз.

Ескертý: ешбір жағдайда қурылғыны сýмен жýйға немесе сýға батырýға болмайды. Untaқталған кофе контейнерін ғана жýйға болды (5), Содан кейін оны қолданар алдында муқият қурағатыңыз.

SAQTYQ SHARALARY

- Қурылғы тек турмыстық пайдалануға арналған. Оны ұіден тыс және ашық аяда пайдаланбаңыз.

- Қурылғыны қоспас бұрын, пайдалану жónіндегі нұсқаулықты муқият оқып шығуыңыз, Осы нұсқаулықта келтірілген барлық қауіпсіздік шаралары мен қурылғыны пайдалану бойынша ұсынystарды орындаңыз.

- Параметрлері техниклық сипаттамаларда кóрсетілгенге сáікес келмейтін (220-240 V ~50/60 Gs) аспапты желіге қосуға жол берілмейді. Бул óртеке немесе электр тогының зақымдалуына áкелуі мүмкін.
- Қурылғыны қараңыз қалдырмаңыз.
- Қыат сымды óткір жектер мен ыстық betterге тіп кетпейін қадағалаңыз.
- Электр тогының соғуын және óртін алдын алы ұшін Қурылғыны сýға немесе басқа суықтықтарға батырмаңыз. Егер бул орын ала, óнімді

ustamañyz, ony dereý elektr jelisinen ajyratyñyz jáne tekserý úshin qyzmet kórsetý ortalýgyna habarlasýñyz.

- Zaqymdalğan qýat symy jáne / nemese shanyshqysy bar qurylgyny paidalanbañyz. Qurylgyny óziñiz jóndeýge tyrysqañyz. Aqaýlar bolğan jaǵdaida nemese kerek-jaraqtardy aýystyry úshin ýákiletti qyzmet kórsetý ortalýgyna habarlasýñyz.
- **Aspap fizikalyq, sensorlyq nemese aqyl-oi qabileti tómen nemese ómirlik tájiribesi nemese bilimi joq adamdar (balalardy qosa alǵanda), eger olar baqylaýda bolmasa nemese olardyń qaýypsizdigine jaýapty adamnyń aspapty paidalanýy týraly nusqaý berilmese, paidalanýǵa arnalmaǵan. Quralmen oıyn oınaýǵa jol bermeý úshin balalar baqylaýda bolýy kerek.**
- Qurylgyny jylý kózderiniń janynda, sonдай-aq tez tutanatyn nemese temperatýranyń áserinen Deformasialanatyn zattar men zattardyń janynda ornalastyрмаñyz.
- Qurylgyny qoldanǵannan keiın, sonдай-aq tazalamas buryn rozetkadan óshiriñiz. Tazalaý nemese basqa kútim áreketterin jasamas buryn, qurylgyny sýtyñyz.
- Qurylgyny basqa elektr qurylgylaryna qoımañyz.
- Tasymaldaý kezinde korpýsty eki qolyñyzben ustañyz.

- Nazar aýdaryñyz: basý ýaqyty ár ýaqytta 20 sekýndtan aspaýy kerek. Qyzyp ketpes úshin qurylgyny toqtaýsyz 60 sekýndtan artyq paidalanbañyz.

- Tazalaý aldynda nemese ony paidalanbasañyz, árqashan qurylgyny rozetkadan ajyratyñyz.

KOFE TARTQYSHTY PAIDALANÝ

1. Qurylgyny tegis jerge qoıyñyz jáne qýat kabelin tolyǵymen bosatyñyz.
2. Untaqtalğan kofe konteineri (5) men diirmen tastary (6) bekitilgenge deın ornyna qoıylǵanyna kóz jetkiziñiz.

Nazar aýdaryñyz! Eger untaqtalğan kofe jáne / nemese diirmen tastaryna arnalğan konteiner durys ornатылмаған немесе жоқ bolsa, untaqtaǵysh qosylmaıdy.

2. Astyq konteineriniń qaqpағын ashýñyz (1). Konteinerge (2) kofeni "MAX"belgisinen joǵary emes dándermen toltıryñyz. Syıymdylyqtıń maksımaldy syıymdylyǵy-100 g kofe. Qaqpақты jabyñyz

3. Rettegishti burý arqyly untaqtaý dárejesin ornатыңыз. Barlyǵy 12 untaqtaý dárejesi qarastırılған.



4. Untaқтағысhtы rozetkaға qosыңыз және ony qosqannan keiin Qosý/Óshirý túimesin basyңыз (3). Eger qurylgy durys jinalsa, kofe untaқтаý bastalady.

Eskertý: úzdiksiz jumystyń maksimaldy uzaqtygy-20 sekýnd. 20 sekýnd úzdiksiz jumys istegennen keiin kofe tartqyshty 2 minýt sýytyңыз.

Keñes: árqashan jańa untaқталған kofe dándерinen kofe sýsynyn дайындаңыз. Aldyn ala untaқталған kofe сақтаý kezinde dámi men hosh iisin joǵaltady.

5. Untaқтағысhtы óshirý úshin Qosý/Óshirý túimesin (3) qaitadan basyңыз. Kofe tartqyshty elektr rozetkasynan ajyратыңыз. jeliler. Untaқталған kofe konteinerin ózińizge qarai jyljytyңыз (5). Untaқталған kofeni qolailly konteinerge quyыңыз.

6. Ár qoldanǵannan keiin kofe tartqyshty "kútim және сақтаý"bóliminde берілген nusqaýlarǵa sáikes tazalaңыз

Nazar aýdaryңыз! Kofe dándерinen басqa kez kelgen nárseni untaқтағыshpen untaқтаýǵa tyым salynady.

KÚTIM JÁNE SAQTAÝ

- Tazalaý aldynda kofe tartqyshtyń óshirilgenine, elektr rozetkasynan ajyратылǵанына kóz jetkizińiz. jeliler.

- Ár qoldanǵannan keiin untaқталған kofe konteinerin (5) tazalaңыз.

- Untaқталған kofe konteineri (5) as úi jyǵysh zatymen jyly sýmen shaiңыз.

- Osydan keiin taza sýmen shaiyp, jumsaq as úi súlgimen muqiat qurǵatyңыз. Konteinerden (2) usaқталған kofeniń qaldyqtaryn alyңыз. Konteinerdi (2) taza, sál dymqyl shúberekpen muqiat tazalap, qurǵatyңыз.

Eskertý: untaқтағысhtyń ishindegi diirmenderdi shetkamen nemese shetkamen tazalaǵan durys. Diirmen tastaryn sýmen jyǵǵa және Qurylǵyny sýǵa batyrýǵa tyым salynady.

- Diirmenderdi tazartý úshin ainalmaly rettegishti ornyna qoiыңыз ☐ және diirmen tastaryn alyңыз. Tazalaǵannan keiin diirmen tastaryn tolyq bekutilgenge deiin ornyna qoiыңыз және ainalmaly rettegishti ornyna aýystyрыңыз ☐ olardy untaқтағысhtyń korpýsyna bekitý úshin.

- Korpýsty tazalaý úshin (8) qurǵaq nemese sál dymqyl shúberekti paidalаныңыз. Ony aǵyndy sýmen jyǵǵa nemese sýǵa nemese басqa suıyqytarǵa batyrýǵa bolmaıdy.

- Tazalaý úshin eritkishterdi, eritkishterdi, abrazivti tazartqyshtardy және t. b. qoldanbaңыз.

- Eger qurylgy uzaq ýaqyt paidalanylmasa, ony qurǵaq, balalardyń qoly jetpetin jerde сақтаңыз. Qaqpаqty (1) Astyq konteineriniń ishine shań jinalmas úshin jabyңыз (2).

KEPILDİK QYZMET KÓRSETÝ SHARTTARY

- Kepildik merzimi taýardy tutynýshyǵa bergen kúnnen bastap 12 aidy quraidy.
- Kepildik jóndeý kepildik talonynda kórsetilgen ýákiletti servistik ortalyqtarda júrgiziledi.
- Kepildik sharttary buiymdy iesine merzimdi tehnikalyq qyzmet kórsetýdi, ornatýdy jáne baptaýdy kózdemeidi, sondaı-aq buiymnyń tabıǵı tozýyna qoldanylmaidy.
- Tutynýshy qaýıpsiz paidalaný jáne saqtaý erejelerin saqtaýǵa mindetti.
- Tehnikalyq qyzmet kórsetý men jóndeýden kelesi jaǵdailarda bas tartylýu múmkın: при неправильной установке прибора, требующего специального подключения;
 - mehanikalyq zaqymdanýlar, plombalardyń saqtalýy buzylǵan jaǵdaida;
 - óz betinshe jóndeý belgileri, sondaı-aq buiymdy durys paidalanbaý nátijesinde Týyndaǵan aqaýlar;
 - úı janýarlarynyń, kemirgishterdiń nemese turmystyq jándikterdiń zaqymdanýy bolǵan kezde;
 - qurylgynyń ishine bógde zattar, zattar, jándikter kirgen kezde;
 - dúlei zilzalalardan (naızaǵaı, órt, sý tasqyny jáne t. b.) nemese bógde adamdardyń áreketterinen týyndaǵan zaqym bolǵan kezde;
 - aspattyń tehnikalyq derekterine saıkes kelmeitin parametrleri bar aspatty elektr jelilerine qosýdan týyndaǵan zaqym bolǵan kezde;
 - ónimdi komersialyq maqsatta paidalaný nátijesinde bólshekterdiń tozýy joǵarylaǵan kezde.
- Kepildik shyǵyn materialdaryna, aksessýarlarǵa qoldanylmaidy.



Óndirýshi satyp alýshyǵa aldyn-ala eskertýsiz taýardyń konfigurasiyası men syrtqy túrin ózǵertý quqyǵyn ózine qaldyrady.

Qurylgynyń qyzmet etý merzimi: 5 jyl.

JINAQTAÝ

1. Kofe tartqysh	1 шт.
2. Paidalaný jónindegi Nusqaýlyq	1 шт.
3. Kepildik talony	1 шт.

TEHNIKALYQ SIPATTAMALARY

Maksimaldy júkteý	100 грамм
Maksimaldy qýat	200 Вт
Jeke qaptamadaǵy ólshemder	175*135*245 мм
Elektr jelisiniń parametrleri	220-240 В ~50/60 Гц

Nazar aýdaryńyz! Ónimdi únemi jetildirý nátijesinde óndirýshi dizainǵa, jıyntyqtaýǵa jáne tehnikalyq sıpattamalarǵa ózgerister engizý quqyǵyn saǵtaidy.

Óndirýshi: Ningbo Oxen Import and Export Co., LTD. **Meken-jayı:** No.157, Room 2313 Chenmao West Road, Zhonggongmiao Street, Yinzhou district, Ningbo city, P.R China (Китай).

Importtaýshy: ООО «Сакура Электроникс Групп» **Zańdy meken-jayı:** 630088, Российская Федерация, г.Новосибирск,Северный проезд,24а. Тел./Факс: +7 (383) 210-54-30.

www.sakura-dt.com

Partia №: 24S4114

Shygarylǵan kúni: 08/2025

QHR-da jasalǵan

