



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



КУХОННЫЙ КОМБАЙН SA-6203

Мощность: 400 Вт

Параметры: 220-240 В, 50-60 Гц

2 скоростных режима

Импульсный режим

СОДЕРЖАНИЕ


Меры предосторожности	3
Описание прибора	4
Подготовка к работе	5
Сборка и работа комбайна с насадкой для измельчения мяса	6
Сборка и работа комбайна с насадкой для теста	7
Сборка и работа комбайна с терочными дисками	8
Сборка и работа комбайна с эмульсификатором	9
Сборка и работа комбайна с блендером	10
Уход и хранение	11
Неисправности и способы их устранения	11
Технические характеристики	11
Комплектация	12

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед первым использованием прибора, пожалуйста, ознакомьтесь с данной инструкцией.
- Проверьте, соответствуют ли параметры Вашей электросети указанным в технических характеристиках прибора (220-240В, 50-60 Гц)
- Используйте прибор только в бытовых целях в соответствии с данной инструкцией по эксплуатации. Не используйте прибор вне помещений.
- Отключайте прибор от сети питания перед чисткой, прикреплением или откреплением насадок и их фиксации.
- Запрещается использовать прибор при обнаружении неисправности. В этом случае необходимо незамедлительно обратиться в авторизованный сервисный центр.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте моторную часть в воду или другие жидкости. Для очистки моторной части можно использовать только влажную ткань.
- Запрещается включать прибор влажными руками.
- После использования всегда отключайте прибор, устанавливая регулятор в позицию «О».
- Во время работы прибора используйте толкатель для переработки продуктов, ни в коем случае не используйте для этого пальцы или столовые приборы (ножи, вилки и т.п.).
- Чашу можно снимать только после полной остановки работы (переключатель в позиции «О»).
- Не допускайте использование прибора детьми, а также людьми, не обладающими достаточными навыками, без присмотра или предварительного инструктажа.
- Не позволяйте детям играть с работающим прибором.
- Не допускайте попадания длинных волос и различных предметов во вращающиеся части прибора.

- Не допускайте соприкосновения кабеля питания прибора с горячими поверхностями, а также слишком острыми предметами.
- **ВНИМАНИЕ!** Обращайтесь с лезвиями осторожно. Никогда не прикасайтесь к лезвиям, пока прибор включен в сеть. Будьте осторожны при сборке и разборке прибора.
- **ВНИМАНИЕ:** Никогда не перегружайте прибор большим количеством обрабатываемых продуктов (максимальный объем чаши указан сверху, 1200 мл) и не используйте в скоростном режиме непрерывно более 60 секунд во избежание перегрева. После этого прибор должен остывать в течение 2 минут.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

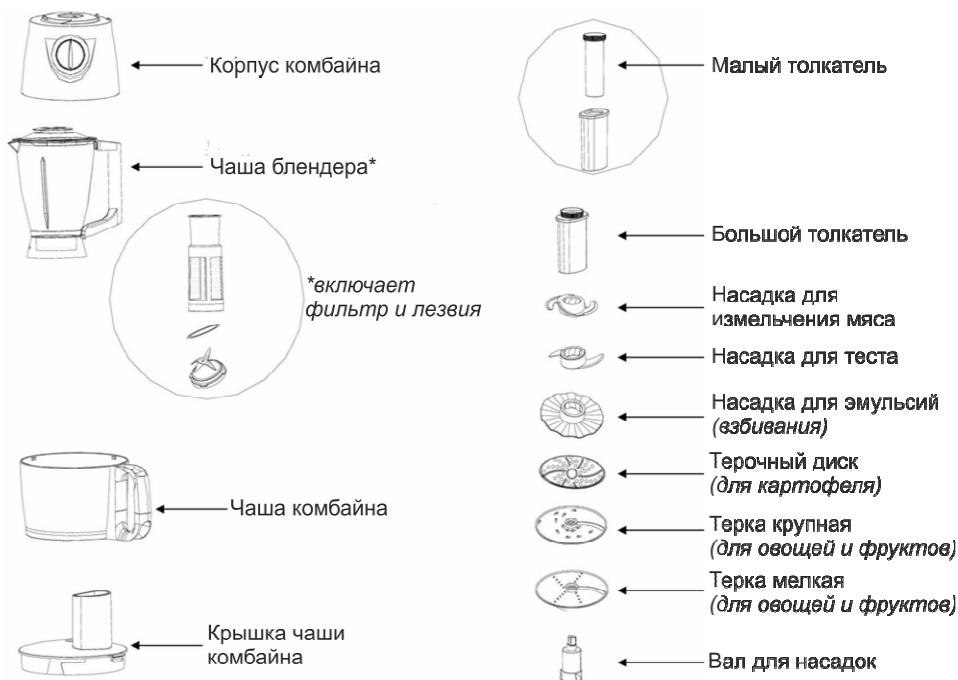

Переключатель скоростей на корпусе комбайна:

P – импульсный режим

0 – выключение

1 – первая скорость работы

2 – вторая скорость работы

ВНИМАНИЕ! Помните, что непрерывная работа комбайна не должна продолжаться дольше, чем **30-60 секунд**. После этого нужно сделать паузу и дать мотору комбайна остыть.

Характеристики емкостей:


Объем чаши комбайна: 1200 мл

Объем блендерной чаши: 1750 мл

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Тщательно протрите все части прибора перед первым применением (а также после каждого следующего использования).
- Не включайте прибор в электросети до полной сборки.
- Дайте горячим ингредиентам остынуть (максимальная температура 60°).
- Крупные продукты перед использованием порежьте на кусочки размером около 2 см
- Всегда используйте прибор на ровной устойчивой поверхности.
- **ВНИМАНИЕ!** Если комбайн после сборки не включается, проверьте, достаточно ли хорошо закреплены все части. При необходимости повторите последовательность действий.

Сборка и работа комбайна с насадкой для измельчения мяса

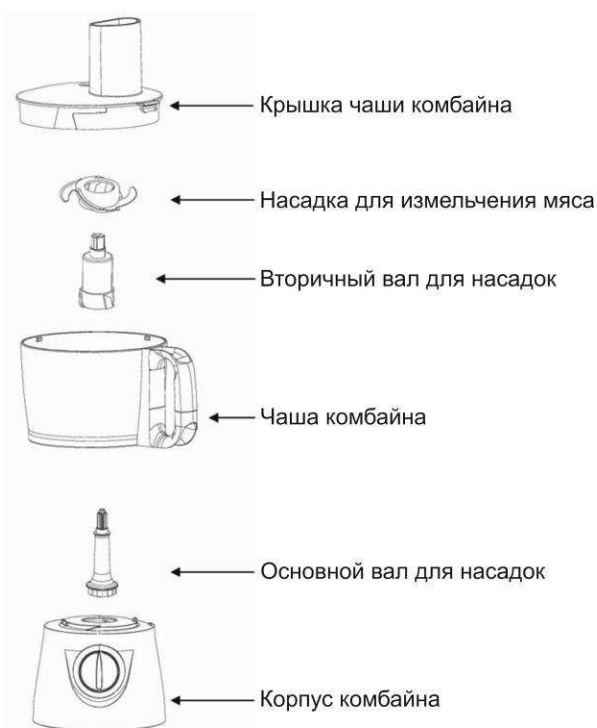


- Закрепите основной вал для насадок на корпусе комбайна
- Поставьте на корпус чашу комбайна и поверните ее примерно на 30° по часовой стрелке, чтобы она плотно соединилась с корпусом.
- Установите вторичный вал для насадок внутри чаши сверху на основной вал
- Наденьте насадку для измельчения мяса так, чтобы она плотно встала на вторичном вале. **ВНИМАНИЕ!** Будьте осторожны! Лезвия ножей очень острые.
- Поместите внутрь чаши нарезанные кусочки мяса
- Установите крышку на чашу и поверните ее примерно на 30° по часовой стрелке, чтобы она плотно закрепилась.
- Поверните переключатель скоростей на нужную позицию.

Сборка и работа комбайна с насадкой для теста



- Закрепите основной вал для насадок на корпусе комбайна
- Поставьте на корпус чашу комбайна и поверните ее примерно на 30° по часовой стрелке, чтобы она плотно соединилась с корпусом.
- Установите вторичный вал для насадок внутри чаши сверху на основной вал
- Наденьте насадку для теста так, чтобы она плотно встала на вторичном вале.
- Поместите внутрь чаши ингредиенты
- Установите крышку на чашу и поверните ее примерно на 30° по часовой стрелке, чтобы она плотно закрепилась.
- Поверните переключатель скоростей на нужную позицию.

Сборка и работа комбайна с терочными дисками

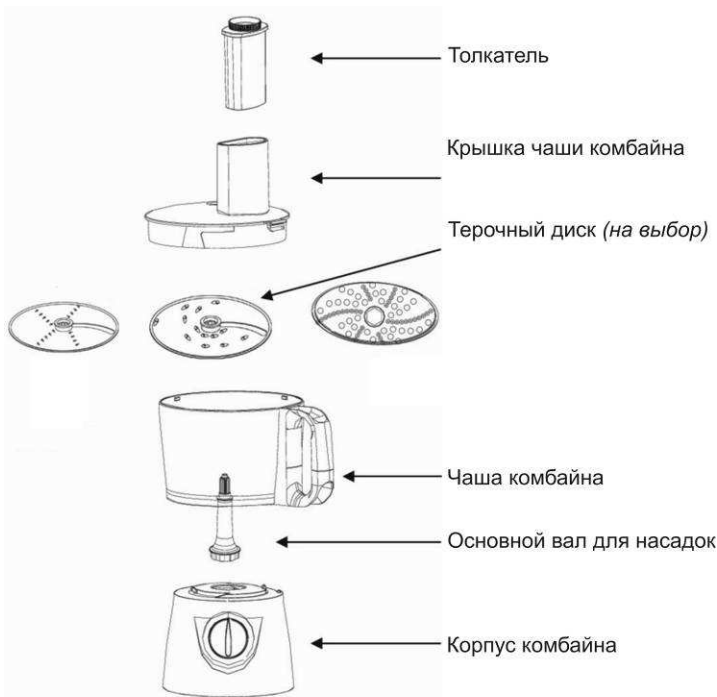


- Закрепите основной вал для насадок на корпусе комбайна
- Поставьте на корпус чашу комбайна и поверните ее примерно на 30° по часовой стрелке, чтобы она плотно соединилась с корпусом.
- Наденьте и зафиксируйте терочный диск лезвиями вверх.
- Установите крышку на чашу и поверните ее примерно на 30° по часовой стрелке, чтобы она плотно закрепилась.
- Поверните переключатель скоростей на нужную позицию.
- Поместите нарезанные овощи/фрукты в податчик на крышке и надавите на них с помощью толкателя. Вы можете использовать как большой, так и малый толкатели. При этом малый толкатель закрепляется внутри большого с помощью поворота на 30° по часовой стрелке.

ВНИМАНИЕ! Не давите на толкатель со всей силы, иначе вал комбайна выйдет из строя!

ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не используйте вместо толкателя собственные пальцы или столовые приборы (ножи, вилки и т.п.)! Это очень опасно!


Сборка и работа комбайна с эмульсификатором

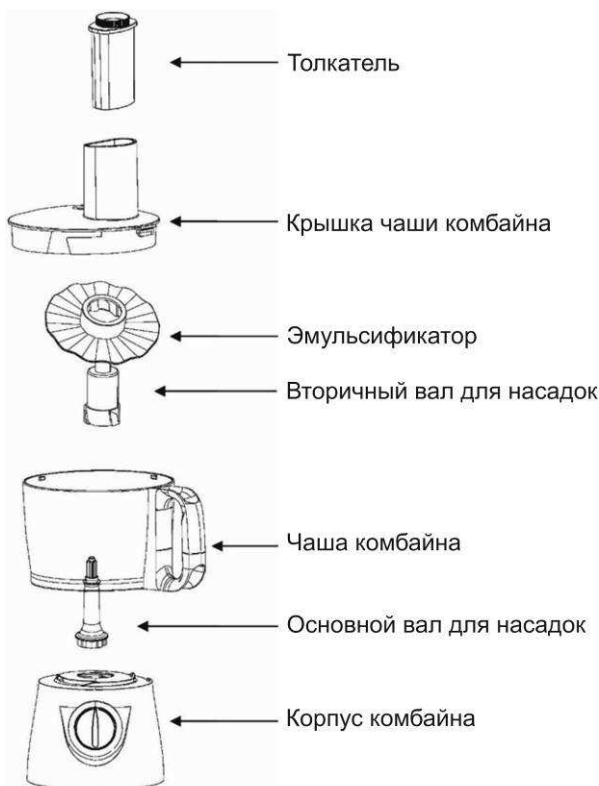

- Закрепите основной вал для насадок на корпусе комбайна
- Поставьте на корпус чашу комбайна и поверните ее примерно на 30° по часовой стрелке, чтобы она плотно соединилась с корпусом.
- Установите вторичный вал для насадок внутри чаши сверху на основной вал
- Наденьте насадку для эмульсий так, чтобы она плотно встала на вторичном вале.
- Поместите внутрь чаши ингредиенты
- Установите крышку на чашу и поверните ее примерно на 30° по часовой стрелке, чтобы она плотно закрепилась.
- Поверните переключатель скоростей на нужную позицию.

ВНИМАНИЕ! Эмульсификатор используется для жидкостей, с его помощью нельзя взбивать плотное и вязкое тесто.

Сборка и работа комбайна с блендером

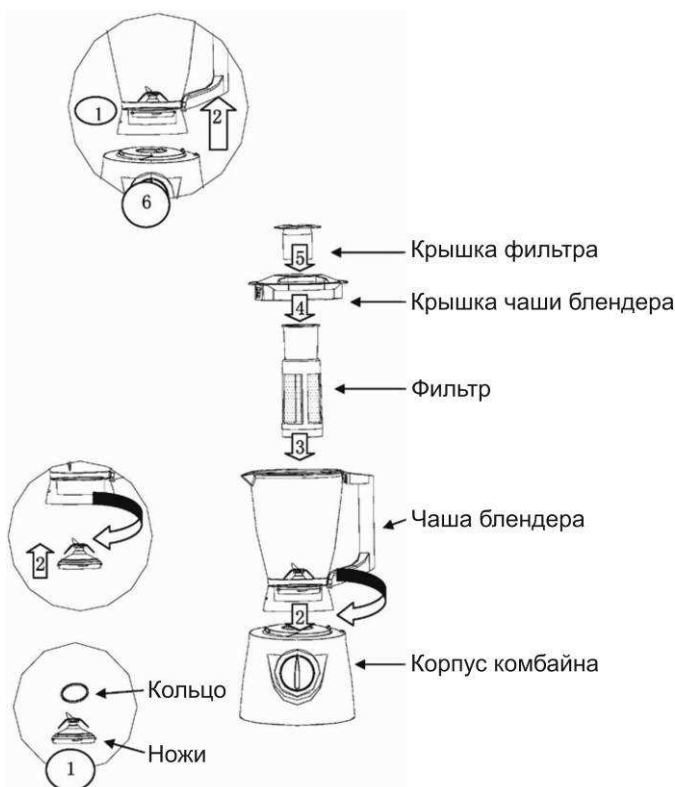

- Наденьте на ножи резиновое уплотнительное кольцо.
- Прикрепите ножи к блендерной чаше, повернув по направлению, указанному стрелкой.
- Установите чашу блендера на корпус блендера, поверните для закрепления по направлению указанному стрелкой.
- Поместите фильтр внутрь чаши.
- Налейте в фильтр жидкость или поместите другие ингредиенты.
- Закройте чашу крышкой и зафиксируйте ее
- Закрепите сверху крышку фильтра

ВНИМАНИЕ! Всегда прикрепляйте резиновое кольцо на ножи блендера во время сборки перед использованием.

ВНИМАНИЕ! Не открывайте крышку чаши во время работы!

УХОД И ХРАНЕНИЕ

- После окончания работы и очистки прибора выньте вилку кабеля из электрической розетки.
- Для очищения прибора используйте влажную ткань. Ни в коем случае не помещайте прибор целиком под проточную воду или в посудомоечную машину!
- Протрите сухой тканью перед повторным применением или хранением.
- Настоятельно рекомендуется очищать прибор сразу же после окончания использования. Это позволит без затруднений смывать любые загрязнения, тем самым позволяя избежать возможного возникновения роста вредных бактерий.

НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Способ устранения
Прибор не включается	Проверьте по инструкции, правильно ли закреплены все части прибора
Прибор внезапно прекратил свою работу	В процессе работы некоторые части могут сместиться, поэтому нужно выключить прибор, закрепить все части и после этого снова включить его.
Мотор работает, но составные части комбайна не вращаются	Выключите прибор и проверьте, правильно ли закреплен основной вал.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	400 Вт
Напряжение	220-240 В
Частота	50-60 Гц

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Корпус комбайна	1 шт.
Чаша блендера	1 шт.
Фильтр для блендера	1 шт.
Лезвия для блендера	1 шт.
Резиновое кольцо для блендера	1 шт.
Чаша комбайна	1 шт.
Крышка чаши комбайна	1 шт.
Толкатель (малый+большой)	1 шт.
Насадка для измельчения мяса	1 шт.
Насадка для теста	1 шт.
Насадка для эмульсий	1 шт.
Терочные диски	3 шт.
Вал для насадок основной	1 шт.
Вал для насадок вторичный	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

Производитель: NINGBO KITCHEN APPLIANCE CO.,LTD., Китай

Импортер: ООО «Сакура Электроникс Групп»

Адрес: 630501 Россия, Новосибирская область, р.п. Краснообск, д.221

www.sakura-dt.com

