



---

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**  
**НАБОР ДЛЯ МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА**  
**SA-5500P**




**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Выходное напряжение: 3 В 1000 мА  
Входное напряжение: 230 В, 50/60 Гц

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед началом работы прочтите инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования.
- Не допускайте использование прибора детьми, а также людьми, не обладающими достаточными навыками, без присмотра или предварительного инструктажа.
- Для обеспечения нормальной работы устройства рекомендуется отключать его не 15 минут после 20 минут непрерывной работы.
- Сетевой адаптер, входящий в комплект поставки, предназначен для использования только с данным набором. При повреждении сетевого адаптера его необходимо заменить только на аналогичный.
- Отключайте прибор от сети питания перед сменой аксессуаров или чисткой.
- При обнаружении неисправности прибора необходимо обратиться в соответствующий сервисный центр. Не используйте прибор с неисправными частями.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Запрещается включать прибор влажными руками.
- Не используйте прибор во время принятия ванны или душа.
- Не пользуйтесь устройством, если на коже рук имеются раны или сыпь.
- Не позволяйте детям играть с работающим прибором.
- Не допускайте попадания длинных волос, а также иных предметов, в работающие части прибора.
- Не тяните за провод, чтобы вытащить штекер из розетки.
- Не допускайте соприкосновения кабеля питания прибора с горячими поверхностями, а также слишком острыми краями.
- Всегда отключайте прибор от сети питания после зарядки.

## ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

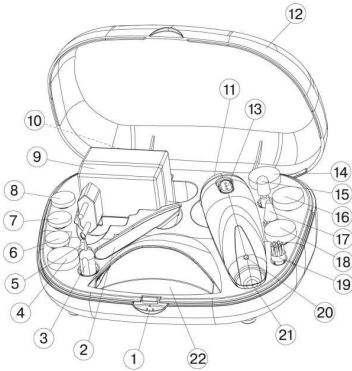

1. Кнопка фиксатора крышки
2. Ручная лопатка для обработки кутикулы
3. Механическая лопатка для обработки кутикулы
4. Войлочный диск для полировки ногтей
5. Большая конусообразная насадка
6. Малый корундовый диск
7. Малый диск с мелкой насечкой
8. Малый диск с крупной насечкой
9. Сетевой адаптер
10. Гнездо подключения сетевого адаптера
11. Привод насадок
12. Крышка
13. Переключатель режимов работы
14. Большой диск с крупной насечкой
15. Большой диск с мелкой насечкой
16. Цилиндрическая насадка
17. Конусообразная насадка
18. Большой корундовый диск
19. Щеточка для очищения поверхности ногтя
20. Индикатор зарядки аккумуляторных батарей
21. Гнездо подключения сетевого адаптера для зарядки аккумуляторных батарей
22. Клавиша включения суши для ногтей

## ВВЕДЕНИЕ

Уход за ногтями – это кропотливый и довольно сложный процесс. На сегодняшний день существует огромное количество приспособлений, которые упрощают эту задачу, но, несмотря на это, это занятие все же остается достаточно утомительным. Однако появились профессиональные электрические приборы, которые позволяют значительно облегчить процесс ухода за ногтями. Это чудо техники - маникюрный набор электрический с его многофункциональностью и простотой в использовании. Данный маникюрно-педикюрный набор предназначен для современных женщин, которые предпочитают шагать в ногу со временем.

Приобретение данного маникюрно-педикюрного набора позволит Вам следить за красотой своих ручек и ножек в домашних условиях, забыв о постоянных посещениях салонов красоты.

## ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

- Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации перед первым применением прибора.

## РАБОТА ПРИБОРА

### 1. Зарядка (питание от батареек)

- Перед зарядкой устройства установите переключатель режимов работы в положение выкл «0».
- Вставьте штекер сетевого адаптера (9) в гнездо (21) на приводе насадок (11).
- Вставьте сетевой адаптер (9) в розетку, при этом загорится индикатор зарядки (20).
- Перед первым использованием устройство следует зарядить. Продолжительность зарядки – 12 часов.
- Длительность последующих сеансов зарядки устройства – 6 часов.
- После зарядки выньте адаптер (9) из сетевой розетки и отсоедините разъем адаптера от устройства.

### Питание устройства от сетевого адаптера.

- Если аккумуляторные батареи не заряжены или разрядились во время использования устройства, то для продолжения работы можно использовать сетевой адаптер (9). Используйте только такой сетевой адаптер, который входит в комплект поставки.
- Вставьте штекер сетевого адаптера (9) в гнездо (21) на приводе насадок (11) и вставьте адаптер (9) в розетку.
- Подождите 1-2 минуты для предварительной зарядки аккумуляторных батарей, после чего можно пользоваться устройством.

### 2. Работа с прибором

- Прибор предназначен для ухода за ногтями на руках и ногах.
- Вставьте нужную насадку в прибор и начинайте осторожно использовать функцию, для которой предназначена насадка.
- Перед тем как сменить насадку убедитесь в том, что ось, на которую устанавливается насадка, неподвижна.
- По окончании работы отсоедините насадку и уберите прибор в кейс.

### 3. Установка насадок

- Откройте крышку (12), нажав на кнопку фиксатора (1).

- Выберите необходимую насадку и поместите ее на верхнюю часть привода насадок (11). Для снятия насадки (при отключенном устройстве) следует взяться за насадку и потянуть ее вверх.
- Включите устройство, установив переключатель (13) в положение «1» или «2» - в зависимости от количества оборотов насадки.
- После завершения работы выключите устройство, установив переключатель (13) в положение «0».

#### 4. Назначение насадок

- *Лопатка для поднятия кутикулы (2)*

При обработке кутикулы будьте осторожны – не допускайте, чтобы лопатка проникала глубоко под кожу. Обработку кутикулы производите от одного края ногтя к другому и обратно.

- *Механическая лопатка для обработки кутикулы (3)*

При использовании механической лопатки будьте особенно осторожны – не допускайте глубокого проникновения лопатки под кожу. Обработку кутикулы производите от одного края ногтя к другому и обратно.

- *Войлочный диск для шлифовки и полировки ногтей (4)*

Диск используется для полировки поверхности ногтей после маникюра/педикюра и придает им дополнительный блеск.

- *Большая конусообразная насадка (5)*

Насадка используется для шлифовки грубой кожи или мозолей. Аккуратно перемещайте эту насадку по обрабатываемой коже.

- *Малый и большой корундовый диски (6, 18)*

Диски используются для опиливания толстых и твердых ногтей и придания им желаемой формы. Регулярное использование корундовых дисков укрепляет ногти, препятствует их расслоению. Диски более безопасны, чем обычные ножницы, помогают избежать слишком глубокого срезания ногтей. Диски используются также для опиливания ногтей на пальцах рук.

- *Малые диски для подпиливания (7, 8)*

Диски предназначены для подпиливания ногтей и для придания им формы. Для обработки тонких и мягких ногтей используйте диск с мелкой насечкой (7). Для обработки толстых ногтей используйте диск (8).

- *Диски для удаления огрубевшей кожи (14, 16)*

Диски (14, 16) предназначены для удаления огрубевшей кожи с ладоней рук или ступней ног. Для удаления сильно огрубевшей кожи используйте насадку (14) (более шероховатую). Для мягкого удаления огрубевшей кожи с небольших участков используйте насадку (16) (менее шероховатую). Насадки необходимо аккуратно перемещать для постепенного снятия омертвевшей кожи.

- *Цилиндрическая насадка (15)*

Насадка применяется для обработки ногтей на ногах.

- *Конусообразная насадка (17)*

Для удаления огрубевших участков кожи и обработки вросших ногтей. При обработке рекомендуется перемещать устройство по направлению снаружи внутрь к основанию ногтя.

- *Щеточка для очищения поверхности ногтя (19)*

Используйте щеточку после сеанса маникюра/педикюра для очистки ногтей.

## **Сушка для ногтей**

- Вставьте штекер сетевого адаптера (9) в гнездо (10), расположенное на задней стороне корпуса, вставьте сетевой адаптер (9) в розетку.
- Положите кисть руки на клавишу включения сушки для ногтей (22) и слегка нажмите на нее для включения.
- Когда вы почувствуете, что ногти высохли, снимите руку с клавиши (22).
- После процедуры маникюра рекомендуется погрузить кисти рук в теплую воду, а затем обработать их увлажняющим кремом или лосьоном, это предохранит ногти от пересушивания и сохранит им красоту.

## **5. Рекомендации по использованию насадок**

- Для получения наилучшего эффекта при уходе за ногтями не распаривайте их перед процедурой маникюра/педикюра. Сделайте это после процедуры маникюра/ педикюра.

## **УХОД И ХРАНЕНИЕ**

1. Отключите зарядное устройство от сети.
2. Загрязнения, появившиеся на приборе или на зарядном устройстве, можно удалить с помощью влажной салфетки. После чего протереть его сухой салфеткой.
3. Не используйте химически активные вещества для очистки прибора.
4. Хранить прибор рекомендуется в сухом прохладном месте.

## **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА НОГТЯМИ**

Для достижения наилучших результатов от Вашего маникюра и педикюра, рекомендуется руководствоваться следующими принципами:

- Избегайте попадания агрессивных химикатов на ногти.
- Не подвергайте руки воздействию холода. Всегда надевайте защитные перчатки при низких температурах.
- Избегайте чрезмерного мытья рук моющими и мыльными средствами.
- Для достижения наилучшего результата, не мочите руки и ноги перед использованием маникюрно-педикюрного набора.
- Правильный уход за ногтями – ключ к сильным, здоровым ногтям. После использования маникюрно-педикюрного набора смочите руки или ноги в теплом мыльном растворе, затем нанесите увлажняющий крем на кожу рук и ног.
- Для предотвращения слоения ногтей, рекомендуется наносить лак для ногтей высокого качества.

- Используйте формировании диски, а не маникюрные ножницы для безопасной, более контролируемой ногтевой удалению.
- Подождите 7-10 дней

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Набор для маникюра и педикюра	1 шт.
Кейс с крышкой	1 шт.
Ручная лопатка для обработки кутикулы	1 шт.
Механическая лопатка для обработки кутикулы	1 шт.
Войлочный диск для полировки ногтей	1 шт.
Большая конусообразная насадка	1 шт.
Малый корундовый диск	1 шт.
Малый диск с мелкой насечкой	1 шт.
Малый диск с крупной насечкой	1 шт.
Сетевой адаптер	1 шт.
Большой диск с крупной насечкой	1 шт.
Большой диск с мелкой насечкой	1 шт.
Цилиндрическая насадка	1 шт.
Конусообразная насадка	1 шт.
Большой корундовый диск	1 шт.
Щеточка для очищения поверхности ногтя	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

Производитель: Dongguan City Moreda Electric Technology Co.,Ltd, Китай

Импортер: ООО «Сакура Электроникс Групп»

Адрес: 630501 Россия, Новосибирская область, р.п. Краснообск, 221

[www.sakura-dt.com](http://www.sakura-dt.com)

