


Благодарим Вас за выбор торговой марки SAKURA. Надеемся, что приобретённая Вами электробритва станет незаменимой помощницей в создании вашего образа. Чтобы она прослужила Вам долго, пожалуйста, перед первым использованием внимательно ознакомьтесь с Инструкцией по эксплуатации.

Меры предосторожности



- Используйте прибор только в бытовых целях в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные на упаковке, параметрам электросети.
- Не заряжайте аккумулятор и не храните прибор температуре ниже 5° и выше 35°C, а также помещениях с высокой влажностью или под прямыми солнечными лучами.
- Пользуйтесь только входящим в комплект адаптером.
- Перед зарядкой бритва должна быть полностью просушенной.
- Запрещается брать адаптер влажными руками.

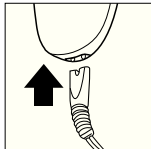


- При отключении адаптера от розетки сети беритесь за сам адаптер, а не за шнур электропитания; в противном случае вы можете повредить шнур электропитания.
- Не тяните, не скручивайте и сильно не сгибайте шнур электропитания.
- Промывайте бритву под краном. Не мойте бритву в соленой или кипяченой воде. Не рекомендуется пользоваться чистящими средствами, предназначенными для чистки туалетов, ванн или кухонного оборудования. Не погружайте бритву в воду на длительное время.
- Не протирайте бритву растворителем, бензином или спиртом. Воспользуйтесь тканью, смоченной в мыльной воде.
- Не разбирайте корпус бритвы, это может нарушить ее водонепроницаемость.
- Всегда отключайте прибор перед очисткой или если Вы его не используете.
- Не используйте бритву на пораненной (или раздраженной) коже и при дерматологических заболеваниях.
- Держите прибор в недоступном для детей месте.
- Не используйте прибор с поврежденным шнуром электропитания и/или вилок. Не пытайтесь также самостоятельно ремонтировать устройство. При неполадках или для замены принадлежностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

Эксплуатация

- Нажмите кнопку "0/1" для включения бритвы.
- Слегка касаясь кожи, перемещайте бреющий блок, совершая одновременно возвратно-поступательные и вращательные движения. Наилучшие результаты бритья достигаются в том случае, если ваша кожа сухая. Вашей коже может потребоваться 2-3 недели для того, чтобы привыкнуть к данной бритвенной системе.


- По окончании бритья выключите устройство кнопкой "0/1".
- Закройте бреющий блок защитным колпачком и уберите бритву на хранение.

Чистка

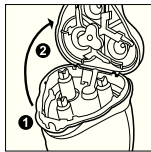


Во избежание удара электрическим током, всегда перед чисткой отключайте прибор от сети.

Регулярный уход за бритвой обеспечит Вам лучшее качество бритья на протяжении всего периода эксплуатации бритвы. Один раз в два месяца рекомендуется очищать бритвенные головки.

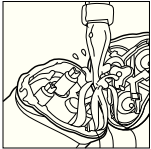

- Выключите электробритву, нажмите кнопку фиксатора.
- Потяните бреющий блок по направлению вверх и снимите его.

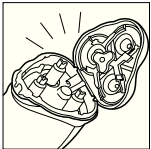

Снимите и очистите бритвенные головки (отдельно вращающиеся и неподвижные ножи). Не перепутайте вращающиеся и неподвижные ножи. Это важно, поскольку вращающийся и неподвижный ножи каждой головки подогнаны друг к другу, что гарантирует оптимальные рабочие характеристики каждой пары ножей. Если вы случайно перепутали комплекты ножей, то может потребоваться несколько недель для того, чтобы восстановить оптимальные характеристики бритья.

Очистите вращающийся нож с помощью щетки. Используйте сторону щетки с короткой щетиной.

Очистите неподвижный нож при помощи щетки.

Установите бритвенные головки в бреющий блок.

Установите бреющий блок на электробритву.

Технические параметры

Модель: SA-5405
Напряжение питания: 230В, 50Гц
Выходное напряжение: 4,5В, 100мА
Потребляемая мощность: 3Вт
Вес нетто: 192г
Размеры (Д*Ш*В): 142*55*78 мм

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Комплектация

Бритва электрическая - 1шт.
Адаптер питания -1шт.
Защитный колпачок -1шт.
Щеточка для чистки - 1шт.
Подставка для хранения - 1шт.
Тканевый чехол - 1шт.
Инструкция по эксплуатации - 1шт.
Гарантийный талон - 1шт.

Производитель: WENZHOУ JINZHOU GROUP INTL. TRADE CORP. LTD
Импортер: SAKURA ELECTRONICS GROUP (ООО "Сакура Электроникс Групп")
Адрес: 630501, Российская Федерация, Новосибирская область, Краснообск, д. 221.
www.sakura-dt.com




триммера по направлению вниз.

Чистка триммера



- Очищайте триммер каждый раз после его использования.
- Отключите бритву от электросети и отсоедините провод питания, если он подключен.
 - Используя щеточку, прочистите триммер.
 - Каждые шесть месяцев смазывайте триммер каплей масла для швейных машин.

Зарядка

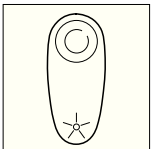

Перед первым использованием бритвы или после длительного перерыва в ее эксплуатации необходима 12-часовая зарядка аккумуляторной батареи. Обычно время зарядки составляет около 8 часов. Бритва с полностью заряженной батареей может работать 30 минут без включения в сеть.

Вставьте разъем зарядного устройства в гнездо зарядки с нижней стороны корпуса и включите зарядное устройство в сеть, при этом загорится индикатор зарядки.





Не заряжайте и не храните аккумуляторную батарею при температуре выше 35°C и ниже 5°C, так как это может привести к ее повреждению.

Для подзарядки бритвы пользуйтесь только зарядным устройством, входящим в комплект поставки. Адаптер преобразует 230В в 4,5В напряжение постоянного тока.

Держите зарядное устройство подальше от воды и не дотрагивайтесь до него влажными руками.

Замена бритвенных головок

Для достижения оптимального бритья производите замену бритвенных головок каждые 2 года.

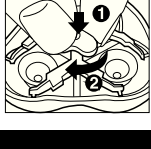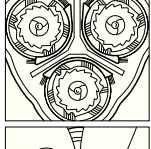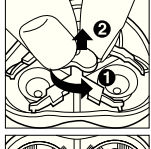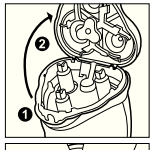


- Выключите электробритву.
- Нажмите кнопку фиксатора и снимите бреющий блок.

Поверните колесико фиксатора против часовой стрелки и снимите фиксирующую рамку.

Замените бритвенные головки, установите фиксирующую рамку и поверните колесико по часовой стрелке.

- Поверните неподвижные ножи по/против часовой стрелке, для фиксации их пластмассовой рамкой.
- Установите бреющий блок на электробритву.

Замена батареи

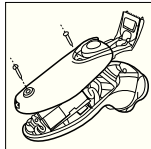

Встроенная аккумуляторная батарея может содержать вещества, которые могут загрязнять окружающую среду. Перед тем как избавиться от пришедшей в негодность электробритвы, необходимо извлечь из нее аккумуляторную батарею и утилизировать отдельно. Не выбрасывайте бритву, пока не удалите из нее встроенную аккумуляторную батарею.

Сухая чистка

Для сухой чистки используйте щеточку.


- Выключите бритву. Выньте сетку и режущий блок.
- Используя щеточку, очистите внутреннюю часть бреющей головки. Не чистите щеточкой сетку и режущий блок, так как это может их повредить.

Влажная чистка

Чистка бритвы под струей воды – это удобный и быстрый способ чистки бреющей головки после каждого использования. Допускается чистка под струей горячей воды (около 60-80°C).

- Отключите бритву от электросети и отсоедините провод питания, если он подключен (бритва должна работать от аккумулятора).
- Нажмите на кнопку фиксатора бреющего блока для его открытия, при этом бреющий блок откроется, обеспечивая доступ для чистки.
- Ополосните бреющую головку под струей горячей воды. Вы можете также использовать жидкое мыло. После того, как вы смоее пену, поддержите работающую бритву под струей воды еще некоторое время.
- Выключите бритву, снимите бреющую сетку и режущий блок и дайте им высохнуть.
- Избегайте попадания воды в корпус электробритвы. После полного высыхания закройте бреющий блок, оденьте на него защитный колпачок и уберите бритву на хранение.


Использование триммера

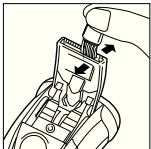

Триммер предназначен для подравнивания висков и для ухода за висками. Сдвиньте триммер по направлению вверх. Включите бритву кнопкой "0/1". Расположите триммер под правильным углом к коже и передвигайте его постепенно вниз, подравнивая усы или виски. Выключите бритву и сдвиньте переключатель



Инструкция по эксплуатации

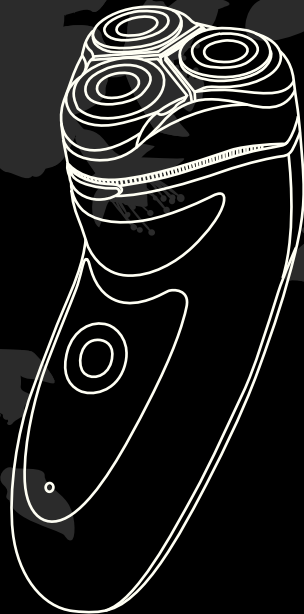

Бритва электрическая
SA-5405