



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Весы кухонные электронные

SA-6071W
SA-6071GR




Максимальная нагрузка 5 кг

Работа от 1*3 V литиевой аккумуляторной батареи CR2032
(входит в комплект)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Чаша с градуировкой
2. Функция измерения объема воды, молока, масла и муки
3. Две системы взвешивания - в граммах и фунтах
4. Три системы измерения объема – в литрах, унциях и таррах
5. Индикатор уровня заряда батарейки
6. Функция учета веса тары
7. Автоотключение

ОПИСАНИЕ

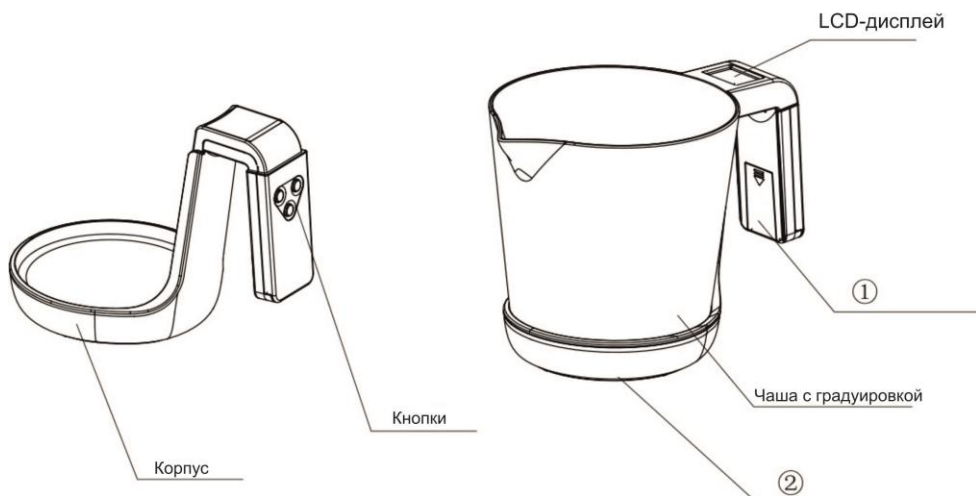

1 или 2 – отсек для батареи, место расположения которого зависит от определенной модели.


БАТАРЕЙКА



1*3 V литиевой аккумуляторной батареи CR2032 (входит в комплект). Удалите наклейку перед использованием.

1. Снимите крышку отсека для батареи
2. Установите батарейки, как указано на рисунке, с учетом полярности.

ФУНКЦИИ КНОПОК

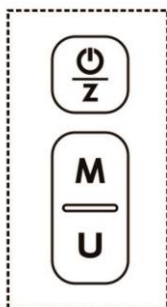


$\frac{\text{Power}}{\text{Z}}$ = ON/OFF : Вкл/Выкл
 ZERO : Обнуление

M = MODE : Переключение режимов

U = UNIT : Единицы измерения

ЖК ДИСПЛЕЙ

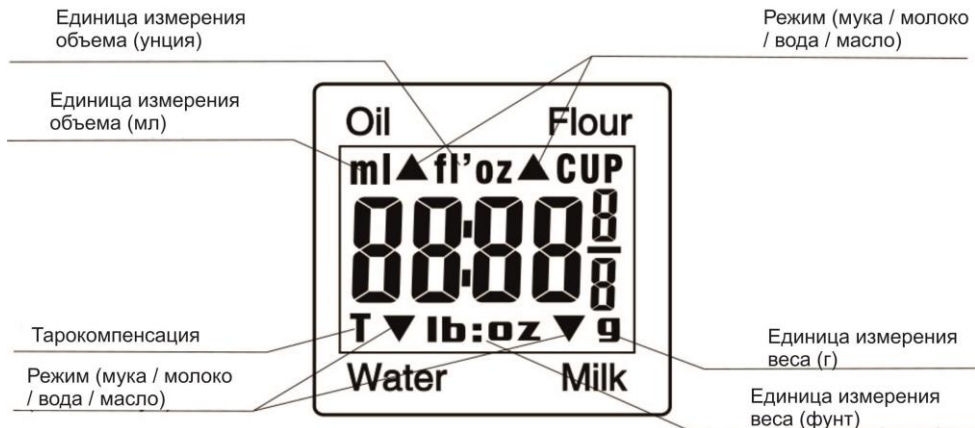


РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Измерение объема:

- WATER – вода
- MILK – молоко
- OIL – масло

- FLOUR – мука


Выберите режим с помощью кнопки MODE (выбранный режим указывается стрелкой), выберите единицу измерения с помощью кнопки UNIT (ml – мл).

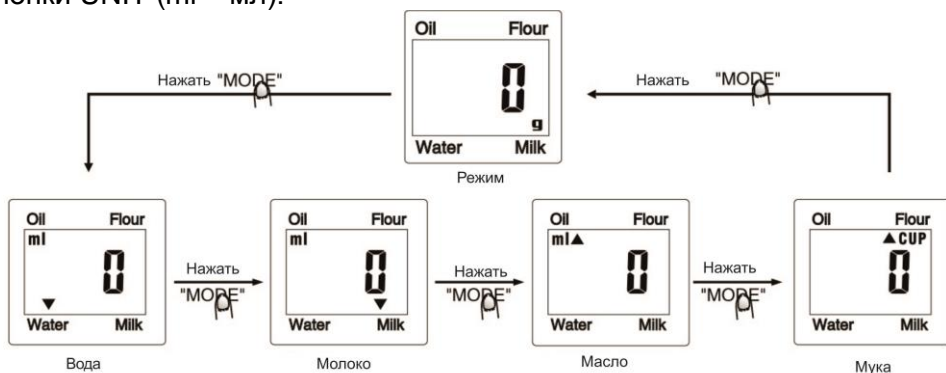


ИЗМЕНЕНИЕ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ

Масса может измеряться в граммах или в фунтах, объем – в миллилитрах и чашках.

1. Чтобы переключиться с грамм (g) на фунты (lb:oz) и обратно: нажмите кнопку UNIT.

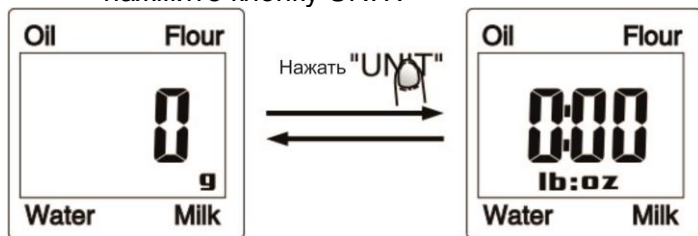


2. Чтобы переключиться с мл (ml) на чашки(cup) и обратно, например, в режиме воды (water) нажмите кнопку UNIT.

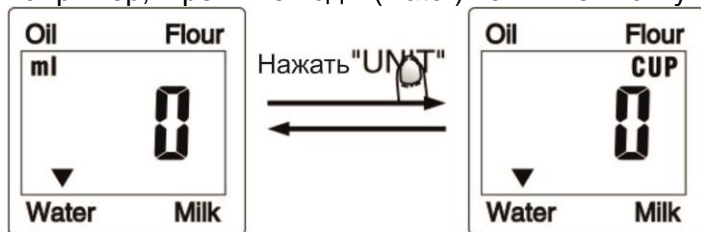



РЕЖИМ ВЗВЕШИВАНИЯ

1. Поставьте весы на гладкую твердую поверхность
2. Поставьте чашу на весы перед использованием
3. Нажмите кнопку **ON/OFF ZERO** (см.рисунок), чтобы включить весы
4. Поместите продукты в чашу. На ЖК дисплее появится их вес.

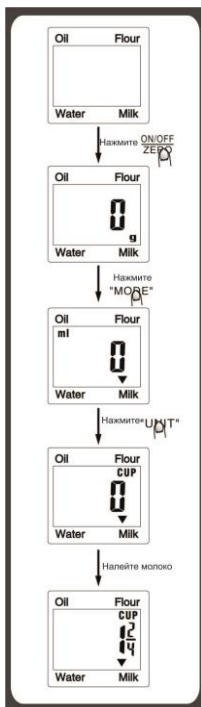


РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМА

Например, для измерения объема молока.

1. Поставьте весы на гладкую твердую поверхность
2. Поставьте чашу на весы перед использованием
3. Нажмите кнопку **ON/OFF ZERO** (см.рисунок), чтобы включить весы
4. Подождите, пока на весах появится цифра «0», затем нажимайте кнопку **MODE**, чтобы стрелка указала на режим **MILK** (молоко).
5. Нажмите **UNIT**, чтобы выбрать единицу измерения (ml – миллилитры, cup – чашка)
6. Налейте в чашку молоко. На ЖК дисплее появится его объем.

ZERO / TARE: ФУНКЦИИ ОБНУЛЕНИЯ И ТАРОКОМПЕНСАЦИИ


ОБНУЛЕНИЕ

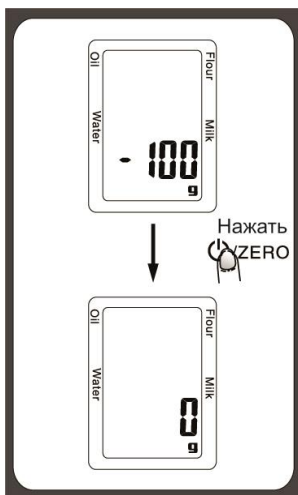

Если Вам необходимо взвешать несколько продуктов, не обязательно убирать их с весов, можно воспользоваться функцией обнуления. Положите на весы первую часть продуктов, посмотрите на ЖК дисплее ее вес. Затем ON/OFF

нажмите кнопку ZERO, на дисплее появится «0», вес обнулится. После этого Вы можете положить на весы следующую часть продуктов, которые должны быть взвешаны.

ТАРОКОМПЕНСАЦИЯ

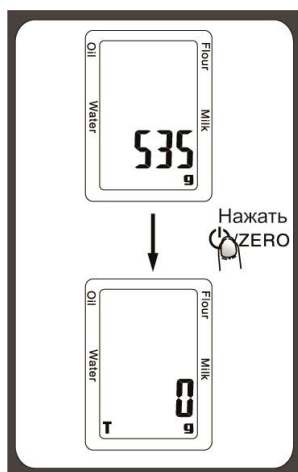


Для того, чтобы при взвешивании вес тары автоматически был вычтен из веса продуктов, до помещения в чашу продуктов, необходимо обнулить вес тары. Для этого нажмите ZERO. На дисплее загорятся «T» и «g» - это значит, что функция тарокомпенсации включена.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ


Автоматическое отключение происходит, если на дисплее в течение 30 секунд на дисплее высвечивается «0» или одни и те же данные.

ОТКЛЮЧЕНИЕ КНОПКОЙ

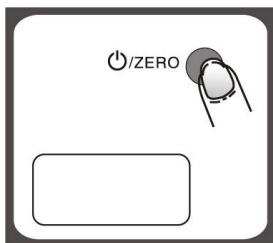

Для того, чтобы батарейки служили дольше, ON/OFF
всегда нажимайте кнопку ZERO
(вкл/выкл/ноль) и удерживайте ее в течение 3
секунд для выключения весов после их
использования.

▪ Предупредительные знаки


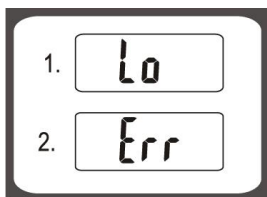


1. Замените батарейку
2. Весы перегружены. Уберите объекты с весов
во избежание их повреждения.

ПАМЯТКА



При выливании жидкости из чаши необходимо вынуть чашу из корпуса.

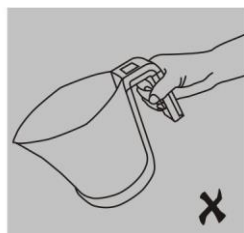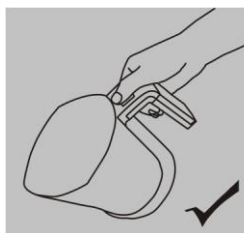В случае необходимости оставить чашу внутри, во избежание проливания прижмите боковую ручку весов большим пальцем.



▪ Меры предосторожности

- ⚠ Не очищайте весы с помощью абразивных и чистящих средств. Избегайте попадания воды в механизм весов.
- ⚠ При соприкосновении пластиковых частей весов с жиром, специями и окрашенными продуктами, немедленно очистите пластик с помощью тряпки. Избегайте попадания на пластик цитрусового сока.

-  Всегда используйте весы на твердой гладкой поверхности. Не ставьте весы на ковровое покрытие.
-  Прибор предназначен только для бытовых целей, не для коммерческого использования

Производитель: Camry Measuring
Technology (HK) Limited.

Импортер: ООО «Сакура Электроникс Групп»

Адрес: 630501 Россия, НСО, р.п. Краснообск, 221

www.sakura-dt.com

