



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УТЮГ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ SA-3033R



Мощность: 2200 Вт

Керамическая подошва

Автоотключение

Защита от накипи и протекания

Паровой удар: 120 г/мин

Световой индикатор нагрева


Параметры электросети: 220В, 50-60Гц

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные на упаковке, параметрам электросети.
- Используйте прибор только в бытовых целях в соответствии с данной инструкцией по эксплуатации. Не используйте прибор вне помещений и при повышенной влажности.
- Не используйте переходники при подключении прибора к электрической розетке во избежание пожара.
- Запрещается включать прибор влажными руками.
- Располагайте прибор на ровной и устойчивой поверхности (на полу, на столе).
- Не ставьте прибор на горячие поверхности, а также вблизи других источников тепла (например, газовых плит, обогревателей).
- Запрещается размещать прибор рядом с занавесками или шторами, а также накрывать его во время работы.
- Не ставьте утюг на край рабочей поверхности.
- Не касайтесь горячих поверхностей прибора во время работы во избежание ожогов.
- Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой или если Вы его не используете.
- **ВНИМАНИЕ!** Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если это произошло, не беритесь за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр для проверки.
- Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания и/или вилкой. Не пытайтесь также самостоятельно отремонтировать устройство. При неполадках или для замены принадлежностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр (список авторизованных сервисных центров указан в гарантийном талоне).
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра!

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

- 1.Разбрызгиватель
- 2.Наливное отверстие
- 3.Регулятор мощности пара
4. Кнопка парового удара
5. Кнопка разбрызгивания
- 6.Кнопка управления термостатом
- 7.Шарнир для защиты шнура от переключивания

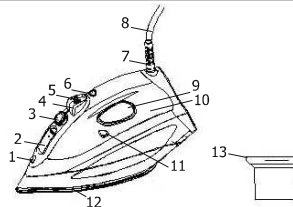

8. Шнур электропитания
9. Терморегулятор
10. Резервуар для воды
11. Кнопка самоочистки
12. Подошва утюга с паровентиляцией
13. Мерный стаканчик

РАБОТА

- Перед первым использованием необходимо освободить прибор от упаковочного материала и удалить все этикетки.
- При первом включении утюг может немного дымить (происходит сгорание технологической смазки). Это нормально, через некоторое время дым исчезнет.
- Перед началом работы убедитесь, что на изделии, которое вы собираетесь гладить, имеется ярлык с указаниями по обработке этого изделия; придерживайтесь их неукоснительно.
- Установите прибор на ровную устойчивую поверхность вдали от легковоспламеняющихся предметов.
- Подключите прибор к сети.
- Установите терморегулятор на необходимый уровень мощности (соответственно типу ткани, который вы собираетесь гладить):

•	Нейлон, капрон, вискоза, акрил, полиакрил, полиамид, ацетат
••	Шерсть, шёлк, вискоза, полиэфир, полиэстер
•••	Хлопок, лён

- Начинайте глажение с тканей, которые требуют более низкой температуры, а затем перейдите к белью, которое следует гладить при более высокой температуре, так как утюгу потребуется немного времени, чтобы нагреться.

ОТПАРИВАНИЕ

Наполнение резервуара для воды

- Убедитесь, что утюг не подключен к сети.
- Установите регулятор мощности пара (3) на «0» [Рис. 1].
- Откройте крышку (2) и приподымайте носик утюга, чтобы избежать скапливания излишней воды.
- Наливайте воду медленно, используя специальный мерный стаканчик (13) и не наливайте выше максимального уровня, отмеченного как «MAX» на резервуаре [Рис. 2]. Закройте крышку.

Выбор температуры

- Установите утюг в вертикальное положение.
- Подключите утюг к сети. Загорится индикатор белого цвета (положение "MIN"), раздастся звуковой сигнал. Звуковой сигнал сопровождает каждый следующий уровень нагрева. Каждому уровню соответствует свой цвет индикатора.

- Установите терморегулятор (9) в нужное положение в соответствии с международными символами, размещенными на этикетке вашей одежды [Рис. 3]. Для выбора соответствующего положения терморегулятора используйте кнопку управления терморегулятором (6): первый нажим на кнопку приводит терморегулятор в первый уровень нагрева («*»). Второй – на второй («**»), третий – на третий («***»), четвертый – на максимальный уровень («MAX»).
- Во время набора температуры индикатор будет мигать. Когда температура набралась, индикатор перестанет мигать и будет постоянно светиться и можно гладить.

Выбор мощности пара

- Количество пара выбирается регулятором мощности пара (3).
- Установите регулятор пара в позицию между минимумом и максимумом в зависимости от количества пара и установленной температуры [Рис. 1].

Непрерывная подача пара происходит только в горизонтальном положении утюга. Для её отключения установите утюг в вертикальное положение или зафиксируйте регулятор пара в позиции «0». Во время использования низкого температурного режима вода не нагревается до температуры, достаточной, для выработки пара. Поэтому, парорегулятор следует установить в позицию минимума во избежание просачивания воды через подошву утюга.

Выбор функции «паровой удар» и вертикального отпаривания

- Паровой удар служит для разовой подачи пара при разглаживании сильно смятых участков ткани.
- Установите терморегулятор в положение «**» или «***».
- Установите регулятор мощности пара в максимальное положение.
- Нажмите кнопку парового удара (4) чтобы сгенерировать мощный выброс пара, который проникает внутрь ткани и разглаживает самые сложные и стойкие складки на ткани. Подождите несколько секунд перед повторным нажатием [Рис. 4].
- В процессе глажения при высоких температурах («**» и выше) можно использовать функцию «паровой удар» как в горизонтальном, так и в вертикальном положении [Рис. 5].

Функцию «паровой удар» следует использовать только при высоких температурах. Прекратите отпаривание когда сигнальная лампочка загорается и продолжайте отпаривать снова когда она погаснет.

СУХОЕ ГЛАЖЕНИЕ

- Сухое глажение предполагает глажение без пара. Следуйте указаниям инструкции раздела «Отпаривание», установив регулятор пара (3) в позицию «0».

Функция пульверизатора (разбрызгивания)

- Используйте данную функцию только в случае, если в резервуаре достаточно воды. Для этого нажмите кнопку разбрызгивания (5): нажимайте медленно для получения густого выброса или нажимайте быстрыми движениями, если требуется обычное распыление [Рис. 6].

Для безопасного глажения деликатных тканей перед использованием функции пульверизатора рекомендуется увлажнить эти ткани или воспользоваться дополнительной увлажнённой тканью (марлей). Для предотвращения окрашивания, не используйте пульверизатор на шелковых или синтетических тканях.

ВСТРОЕННАЯ СИСТЕМА ПРОТИВ НАКИПИ

- Специальный фильтр внутри резервуара для воды смягчает воду и предотвращает образование накипи. Фильтр является постоянным и не требует замены.

Ваш прибор изготовлен для работы с водопроводной водой. Дистиллированная и/или деминерализованная вода может свести «на ноль» эффективность данной системы, изменяя ее физико-химические характеристики, так как во время испарения тепло способствует концентрации содержащихся в воде веществ.

Некоторые виды воды содержат органические отходы и минеральные соли, которые могут вызвать появление брызг, коричневых потеков или преждевременный износ прибора. К таким видам воды относится деминерализованная вода, вода из сушилки для белья, ароматизированная или смягченная вода, вода из радиаторов или кондиционеров, дистиллированная и дождевая вода. Поэтому не рекомендуется использовать воду этих видов.

ПРОТИВОКАПЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

- С противокapельной системой вы можете гладить даже самые деликатные ткани. Такие ткани необходимо гладить при низкой температуре. Подошва может остыть до отметки, когда пар уже не образуется, но капли горячей воды могут оставлять следы и подтеки. В таких случаях система автоматически блокирует подачу воды и вы можете гладить самые деликатные ткани без риска испортить или или окрасить их.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

- Электронная система отключает подачу электропитания и загорается индикатор белого цвета, если утюг находится в вертикальном положении (стоит на пятке) около 8 минут или в горизонтальном положении без движения (стоит на подошве) около 30 секунд. Чтобы вновь включить утюг, достаточно легонько пошевелить им.

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

- После того, как вы закончите гладить, установите терморегулятор в положение «MIN» и отключите утюг от электрической сети.
- **ВНИМАНИЕ!** Не оставляйте прибор включенным в сеть, если не собираетесь его использовать!
- Если прибор не включается или работает некорректно, обратитесь в авторизованный сервисный центр для диагностики и ремонта. Список сервисных центров Вы можете найти в гарантийном талоне, входящем в комплект поставки.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

ОЧИСТКА

- Перед чисткой убедитесь, что прибор полностью выключен и подошва остыла до комнатной температуры.

- Ни в коем случае не мойте прибор под проточной водой. Протрите снаружи корпус и основание сначала мягкой влажной тканью, а затем вытрите насухо.
- Не применяйте жёсткие щётки, абразивные чистящие вещества, бензин и растворители (ацетон) для очистки прибора.

САМООЧИСТКА

- Самоочистку рекомендуется проводить каждые 10-15 дней.
- Наполните резервуар для воды до максимальной отметки, плотно закройте крышку.
- Установите регулятор подачи пара в положение «0», терморегулятор в максимальное положение.
- Подключите утюг к электросети.
- Удерживая утюг над раковиной в горизонтальном положении, установите регулятор мощности пара в максимальное положение и нажмите кнопку самоочистки (11).
- Выходящие из отверстий пар и кипящая вода удалят загрязнения [Рис. 7].
- При сильном загрязнении рекомендуется повторить процесс, покачивая при этом утюг вперед-назад.
- Чтобы высушить подошву утюга перед хранением, прогладьте ненужный кусочек ткани.

ХРАНЕНИЕ

- Обмотайте шнур вокруг основания утюга [Рис. 8].
- Прибор должен храниться в вертикальном положении в закрытых помещениях в условиях, исключающих возможность воздействия влаги и резких колебаний температуры.









КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Утюг электрический	1 шт.
2. Стаканчик мерный	1 шт.
3. Инструкция по эксплуатации	1 шт.
4. Гарантийный талон	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры электросети:	230В, 50Гц
Потребляемая мощность:	2200Вт
Размеры (Д*Ш*В):	29,6*12,7*14,6 см
Вес нетто / брутто:	1,3 кг / 1,5 кг

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

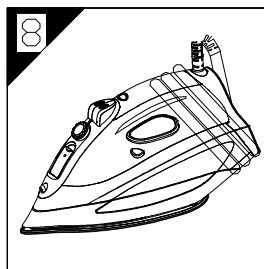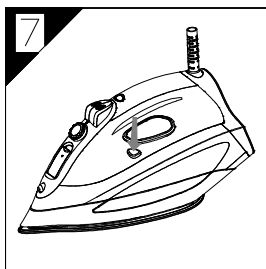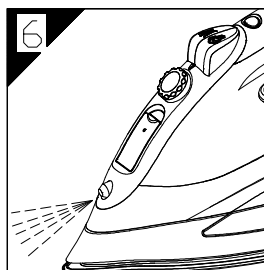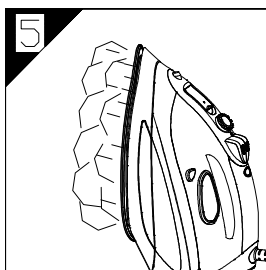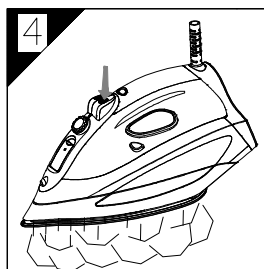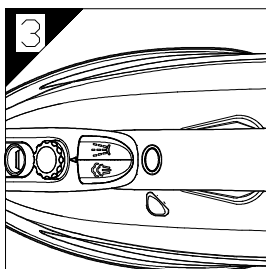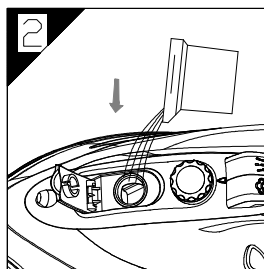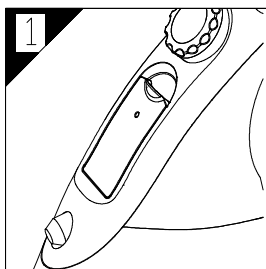

Производитель: Cuori Electrical Appliances (Group) CO., LTD

Импортер: ООО "Сакура Электроникс Групп"

Юридический адрес: 630501, Российская Федерация, Новосибирская область,
Краснообск, 221.

www.sakura-dt.com

