



# **РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

## **Пароочиститель универсальный SA-3918B**



Мощность: 1000 Вт  
Время непрерывной работы:  
30 мин.

4 аксессуара в комплекте  
Паровое давление: 1,5 бар

Благодарим Вас за выбор торговой марки SAKURA. Надеемся, что приобретённый Вами пароочиститель станет незаменимым помощником в доме. Чтобы он прослужил Вам долго, пожалуйста, перед первым использованием внимательно ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации.

# Пароочиститель универсальный SA-3918B

## ОСОБЕННОСТИ ПАРООЧИСТИТЕЛЯ

- Особенностью пароочистителей SAKURA является их универсальность. Они способны выполнять множество функций: отпаривание одежды, чистка мебели и других предметов домашнего обихода.

### **УХОД ЗА ОДЕЖДОЙ**

- Пароочиститель SAKURA идеально подходит для ухода за одеждой, он легко справляется с любой степенью помятости и может использоваться для всех типов тканей от шелка и сатина до льна и драпа.
- Прибор также в считанные минуты справляется с разглаживанием карманов, манжетов, рукавов и деталей сложного кроя, в том числе украшенных вышивкой, бисером или пайетками.
- Удаляет с одежды неприятные запахи, устраняет пятна пота и табака.
- Выводит застарелые пятна и загрязнения (прилипшая краска, жевательная резинка), с новых вещей без следа отслоит приклеенные этикетки.
- Пароочиститель SAKURA избавит ваши вещи от лишних стирок и химчисток, освежит и распушит изделия из шерсти.
- При отпаривании подушек и одеял проникает насквозь, уничтожая пылевых клещей, вредоносные микроорганизмы (бактерии, микробы) и неприятные запахи.


### **ОЧИЩЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИ ПОМОЩИ ПАРА**

- При традиционном методе чистки и дезинфекции мебели, кафеля на кухне и в ванной комнате, холодильника, инструментов и приборов, а также деталей автомобиля используются специальные химически активные чистящие средства, которые способны нанести вред здоровью человека и животных. Использование пароочистителя SAKURA позволит вам избежать этого и очистить поверхности различного типа безопасным для здоровья способом, сэкономив ваше время и силы.

## Пароочиститель универсальный SA-3918B

- Пароочиститель может использоваться как дома, так и в офисе, государственном учреждении (банке, больнице, вузе), в автосервисе, предприятиях быстрого питания и т.д.

### ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

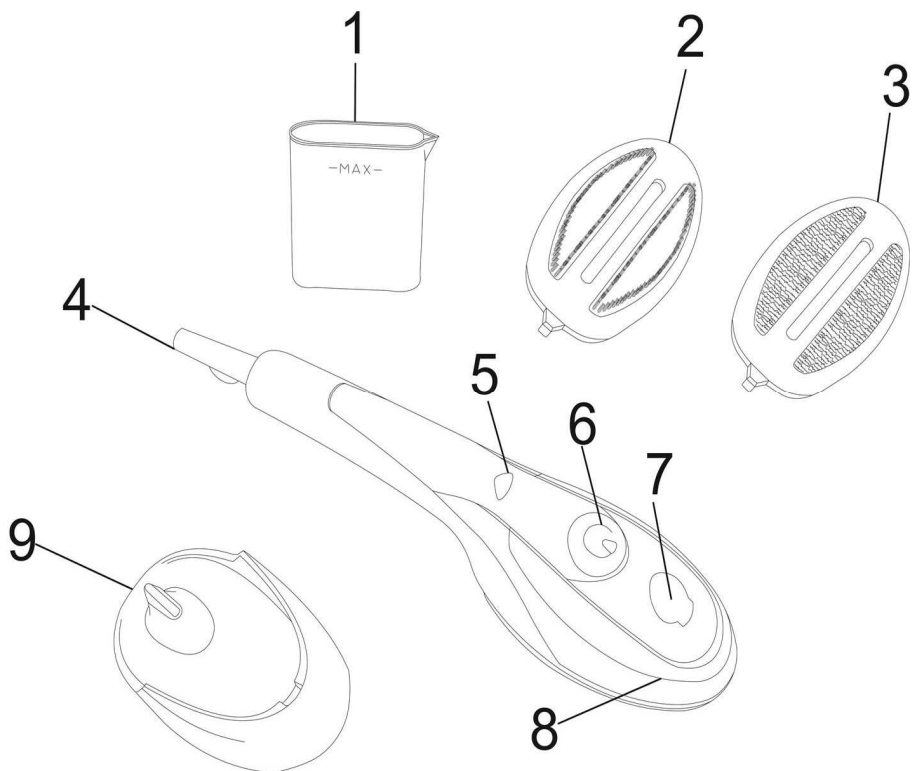

1. Мерный стаканчик
2. Насадка для шерсти
3. Насадка с тканевой драпировкой
4. Шнур питания
5. Индикатор нагрева

6. Термолегулятор
7. Крышка резервуара для воды
8. Резервуар для воды
9. Подставка

## Пароочиститель универсальный SA-3918B

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно прочитайте настоящее руководство перед эксплуатацией прибора во избежание поломок при использовании и сохраните его в качестве справочного материала.
- Перед начальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные на наклейке, параметрам электросети.
- Используйте только очищенную или дистиллированную воду во избежание загрязнения очищаемых поверхностей и материалов.
- Неправильное обращение может привести к поломке прибора, нанести материальный ущерб и причинить вред здоровью пользователя.
- Если прибор не используется, отключайте его от электросети.
- Не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это случилось, немедленно отключите прибор от электросети и, прежде чем пользоваться им дальше, проверьте работоспособность прибора в сервисном центре.
- Нельзя использовать прибор с поврежденным шнуром питания и/или вилок. Во избежание опасности поврежденный шнур питания должен быть заменен в авторизованном сервисном центре.
- Не используйте прибор после падения или при повреждениях. Для проверки и ремонта обращайтесь в сервисный центр.
- Следите за тем, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- При отключении прибора от электросети, беритесь за вилку, не тяните за шнур.
- Не ставьте прибор на горячие поверхности, а также вблизи источников тепла (например, плит).

## Пароочиститель универсальный SA-3918B

- Перед тем, как подключить прибор к электросети, заполните водой резервуар для воды, в противном случае, прибор может повредиться. Никогда не используйте прибор без необходимого количества воды. Используйте только холодную воду и не заполняйте резервуар водой выше указанной максимальной отметки.
- Для заполнения резервуара водой воспользуйтесь мерным стаканчиком (идет в комплекте), чтобы избежать накопления излишней воды. Если это произошло – вытрите прибор насухо перед дальнейшим использованием.
- Не добавляйте чистящие средства в резервуар для воды.
- ВНИМАНИЕ! Во время работы прибора не прикасайтесь к выходному паровому отверстию. Не направляйте пар в сторону людей, животных и электрических приборов.
- Прекратите использование прибора, если имеются видимые повреждения или происходит утечка пара.
- Не открывайте крышку работающего пароочистителя во избежание ожога горячим паром! Помните, что прибор работает под давлением!
- Избегайте попадания посторонних предметов и влаги внутрь корпуса прибора.
- Вынимая вилку, придерживайте розетку другой рукой. Не тяните за шнур питания.
- Перед наполнением и сливом воды из резервуара всегда отключайте электропитание и отсоединяйте сетевую вилку. Не открывайте и не разбирайте резервуар для воды во время работы прибора.
- Если прибор неисправен, не пытайтесь отремонтировать ее самостоятельно, обращайтесь в авторизованные сервисные центры, указанные в Гарантийном талоне.
- Необходимо всегда выключать прибор:
  - сразу после использования;
  - перед мытьем.
- Во избежание ожога паром по завершении работы отключите прибор от электросети, подождите, пока он

## Пароочиститель универсальный SA-3918B

остынет, и только потом слейте остатки воды, просушите и подготовьте для хранения.

- Использовать только внутри помещений и в целях, указанных в данном Руководстве по эксплуатации.
- Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не позволяйте детям использовать прибор без контроля взрослых.
- Во избежание перегрузки схемы не используйте другие приборы к той же розетке (схеме), от которой работает пароочиститель

### ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Извлеките прибор из упаковки и осмотрите его на предмет наличия механических повреждений корпуса, аксессуаров и шнура питания.
- Откройте крышку резервуара для воды. С помощью мерного стакана наполните его очищенной или дистиллированной водой, закройте крышку.
- ВНИМАНИЕ! Во избежание повреждения пароочистителя, не включайте его с пустым резервуаром для воды.
- Установите необходимую насадку.
- Подключите шнур питания к электросети. Сразу при подключении загорается красным цветом индикатор нагрева. Если горит сетевой индикатор, это означает, что прибор еще нагревается. Для достижения рабочей температуры необходимо около 2 минут. По истечении этого времени индикатор погаснет, это означает, что можно начинать работу.
- Убедитесь, что пар подается нормально – слегка нажмите на кнопку подачи пара.
- Снова нажмите на кнопку подачи пара для начала процесса очистки/отпаривания.
- ВНИМАНИЕ! Не направляйте струю пара слишком долго на один участок. Удаляйте движения поступательными движениями, предварительно отрегулировав мощность подачи пара в зависимости от степени загрязненности

## Пароочиститель универсальный SA-3918B

поверхности (для увеличения мощности поворачивайте регулятор против часовой стрелки, для уменьшения мощности – по часовой стрелке).

### ЭКСПЛУАТАЦИЯ

#### ФУНКЦИЯ ОТПАРИВАНИЯ

- Закрепите вешалку, повесьте на нее одежду.
- Проглаживайте одежду, начиная с центра изделия и придерживая его нижний край рукой.
- Помните, что горячий пар, проникая в одежду, не разглаживает ее, а размягчает. Поэтому, чтобы добиться разглаживания складок, необходимо слегка натягивать ткань при отпаривании.
- Порядок действий: слегка прижмите насадку к одежде и медленно двигайте ее вверх и вниз, чтобы пар проник в одежду для ее полного разглаживания.
- После отпаривания крупных деталей одежды переходите к мелким снизу вверх. Чтобы отпарить воротник, отогните его назад, придерживая один конец рукой, и передвигайте щетку горизонтально.
- При проглаживании рукава оттяните его для полного выпрямления. Проглаживайте, перемещая щетку вдоль рукава.
- Чтобы погладить полотенца, носовые платки и пеленки, повесьте их на веревку или вешалку, и аккуратно обработайте паром.
- Помните, что плотные ткани зачастую нуждаются в повторной обработке.
- Для разглаживания глубоких складок отпарьте изделие с двух сторон или используйте насадку-щетку.
- Поместите прибор на ровную устойчивую поверхность на расстоянии от стен, кухонной мебели и утвари во избежание их повреждения паром.
- После использования отключите пароочиститель от сети. Дождитесь полного остывания прибора перед его очисткой.

## Пароочиститель универсальный SA-3918B

- **ВНИМАНИЕ!** Помните, что вода внутри резервуара может быть горячей, хотя остальные детали пароочистителя уже остыли.

### ФУНКЦИЯ ОЧИСТКИ

С помощью пароочистителя SAKURA вы с легкостью сможете очистить:

- Пыль, грязь, копоть, застарелые пятна;
- Загрязнения в труднодоступных местах (края, щели, углы, карнизы);
- Карманы, манжеты, рукава, пуговицы, различные украшения, драпировку и т.д.;
- Стекланные и другие гладкие поверхности.

### НАСАДКИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ

**Насадка с плоской подошвой** - поможет отпарить и прогладить изделия из шерсти, льна, шелка и других мягких, деликатных тканей, одежду с декоративной отделкой; почистить мягкую мебель и игрушки.

**Насадка-щетка** - предназначена для отпаривания и проглаживания тканей (включая шторы и занавески), а также чистки одежды, мягкой мебели и керамической плитки от мелкого мусора, пыли, волос.

### ОЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

***ВНИМАНИЕ! Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от розетки электропитания.***

- Дайте прибору полностью остыть.
- Сливайте остатки воды из резервуара и мойте его после каждого использования.
- При загрязнении прибора протрите его сухой мягкой тканью с нейтральным чистящим средством.
- Не используйте для чистки абразивные чистящие средства, ершики, отбеливатели. Используйте моющие средства для



## Пароочиститель универсальный SA-3918B

очистки комплектующих деталей, когда они загрязнены, затем промойте чистой водой и высушите на воздухе.

- Храните пароочиститель в сухом прохладном месте. Не храните прибор в помещениях с высоким уровнем влажности.

### **ОЧИСТКА РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ**

- Для того чтобы удалить известковый налет, образующийся в резервуаре для воды, добавьте одну или две столовые ложки белого уксуса в полный резервуар, закройте резервуар крышкой и взболтайте содержимое. НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ПРИБОР. Дайте жидкости в резервуаре настояться в течение нескольких часов. Затем осушите резервуар, наберите в него чистую воду и вновь осушите до тех пор пока он не очистится.

Примечание: Проведите пробную уборку на соответствующем невидимом участке после каждой процедуры удаления накипи, чтобы убедиться в отсутствии накипи в системе.

### **ОЧИСТКА НАСАДОК**

- После использования протрите насадки мягкой влажной тканью, при необходимости - с использованием мягкого чистящего средства. Высушите насухо и храните в сухом, прохладном месте.

## **РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ**

***ВНИМАНИЕ! Если ваш прибор не работает или работает ненадлежащим образом, обратитесь в авторизованный сервисный центр за консультацией или ремонтом.***

- Гарантия действует при использовании прибором в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и соблюдения правил и требований безопасности.
- Гарантия не включает в себя техническое обслуживание, установку и настройку прибора на дому у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
- Гарантия не распространяется на:

## **Пароочиститель универсальный SA-3918B**

- технику с механическими повреждениями.
- нарушения правил эксплуатации, неправильная установка, сборка, транспортировка.
- стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и т.д.)
- ремонт и внесение изменений в конструкцию неуполномоченными лицами.
- попадание внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых.
- использование прибора в профессиональных целях.
- подключение прибора к питающим сетям с параметрами, не соответствующим техническим данным прибора.
- расходные материалы, аксессуары (упаковка, чехлы, шланги, насадки, пылесборники, батарейки, ножи, фильтры, пульты ДУ, аккумуляторы, колбы, тарелки, трубки.)

# Пароочиститель универсальный SA-3918B

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Пароочиститель	1 шт.
2. Насадка с плоской подошвой	1 шт.
3. Насадка-щетка	1 шт.
4. Подставка под пароочиститель	1 шт.
5. Мерный стаканчик	1 шт.
7. Руководство по эксплуатации	1 шт.
8. Гарантийный талон	1 шт.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	1000 Вт
Напряжение	220-240 В
Частота	50/60 Гц
Объем резервуара для воды	100 мл
Выброс пара	35 г/мин
Паровое давление	1,5 бар
Время непрерывной работы	30 минут
Размеры коробки (Д*Ш*В):	350x100x80 mm

**Срок службы прибора 5 лет.**

*Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.*

# Пароочиститель универсальный SA-3918B

Производитель:  
NINGBO CITY WEIYE ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD

Импортёр: SAKURA ELECTRONICS GROUP (ООО «Сакура  
Электроникс Групп»).

Адрес: 630501, Российская Федерация, Новосибирская область,  
п.Краснообск, 221.

[www.sakura-dt.com](http://www.sakura-dt.com)

RoHS

CE

PC  
AB28

IPX0

