

Производитель: NINGBO HAOJIA ELECTRICAL  
APPLIANCE CO., LTD.  
Импортер: SAKURA ELECTRONICS GROUP (ООО  
"Сакура Электроникс Групп").  
Юридический адрес: 630501, Российская  
Федерация, Новосибирская область,  
Краснообск, 221. Тел. +7 (383) 308-73-36.




[www.sakura-dt.com](http://www.sakura-dt.com)



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### Утюг электрический SA-3036B/SA-3036C/SA-3036G/SA-3036P

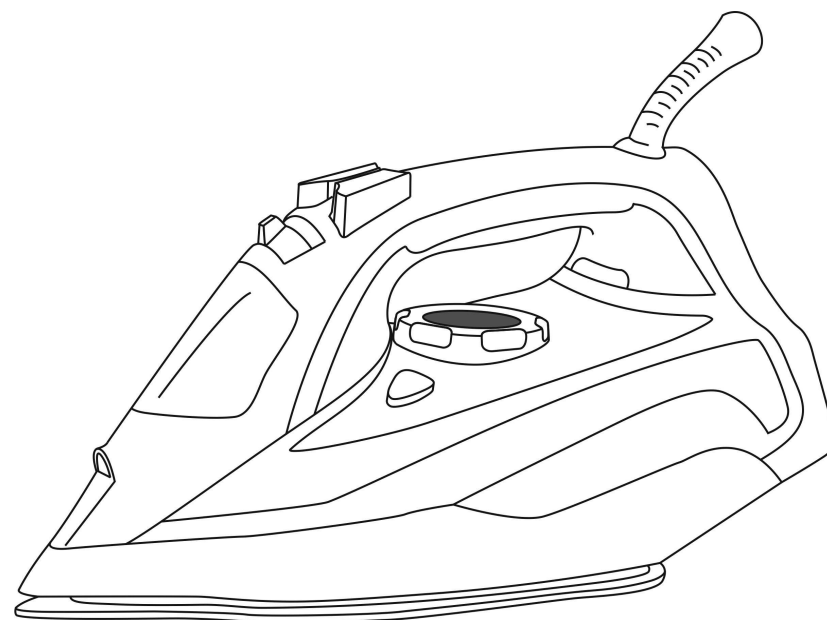

Мощность: 2200 Вт

Керамическая подошва

Объем резервуара для воды: 380 мл

Регулируемая подача пара 0-30 г/мин.

Функция защиты от накипи и протекания


Паровой удар

Световой индикатор нагрева

Параметры электросети: 220 - 240 В, 50 Гц

Номер партии: #13HJ-1021888

## ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

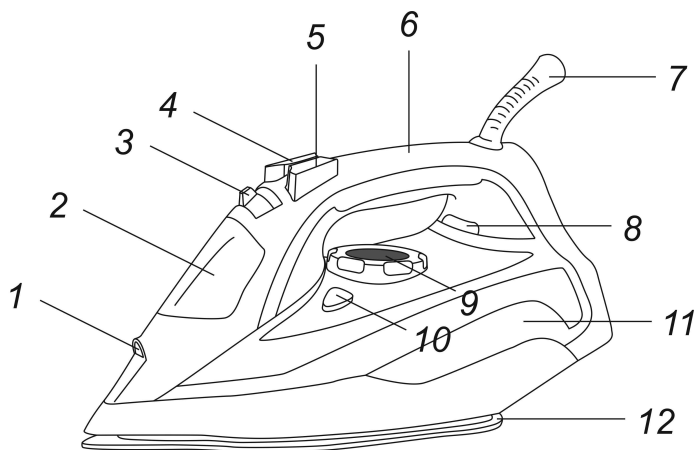

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| 1. Разбрызгиватель                           | 8. Световой индикатор нагрева |
| 2. Крышка резервуара для воды                | 9. Терморегулятор             |
| 3. Регулятор подачи пара                     | 10. Кнопка самоочистки        |
| 4. Кнопка разбрызгивания                     | 11. Резервуар для воды        |
| 5. Кнопка парового удара                     | 12. Подошва                   |
| 6. Ручка                                     |                               |
| 7. Шарнир для защиты шнура от перекручивания |                               |

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные на упаковке, параметрам электросети.
- Подключайте прибор только к заземленной розетке.
- Используйте прибор только в бытовых целях в соответствии с данной инструкцией по эксплуатации. Не используйте прибор вне помещений и при повышенной влажности.
- Не используйте переходники при подключении прибора к электрической розетке во избежание пожара.
- Запрещается включать прибор влажными руками.
- Располагайте прибор на ровной и устойчивой поверхности (на полу, на столе).
- Не ставьте прибор на горячие поверхности, а также вблизи других источников тепла (например, газовых плит, обогревателей).
- Запрещается размещать прибор рядом с занавесками или шторами, а также накрывать его во время работы.
- Не ставьте утюг на край рабочей поверхности.
- Не касайтесь горячих поверхностей прибора во время работы во избежание ожогов.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Утюг электрический	1 шт.
2. Стаканчик мерный	1 шт.
3. Инструкция по эксплуатации	1 шт.
4. Гарантийный талон	1 шт.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры электросети:	220 – 240 В, 50 Гц
Потребляемая мощность:	2200 Вт
Размеры (Д*Ш*В):	355*128*160 мм

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня передачи товара Потребителю.
- Гарантийный ремонт производится в авторизованных сервисных центрах, указанных в Гарантийном талоне.
- Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание, установку и настройку изделия у владельца.
- Потребитель обязан соблюдать правила безопасной эксплуатации и хранения.
- В обслуживании и ремонте может быть отказано в следующих случаях:
  - при неправильной установке прибора, требующего специального подключения;
  - при наличии механических повреждений, нарушении сохранности пломб, признаках самостоятельного ремонта, неисправностях, возникших в результате неправильной эксплуатации изделия;
  - при наличии повреждений, вызванных домашними животными, грызунами или бытовыми насекомыми;
  - при наличии повреждений, вызванных стихийными бедствиями или действиями посторонних лиц;
  - при повышенном износе деталей в результате использования изделия в коммерческих целях.



Производитель оставляет за собой право изменения комплектации и внешнего вида товара без предварительного уведомления Покупателя.

## УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Возможная причина	Способы решения
Утюг включен в сеть, но подошва не нагревается	Неправильное подключение	Удостоверьтесь в соответствии характеристик прибора параметрам сети
	Неисправность прибора	Обратитесь в сервис-центр для проверки
	Терморегулятор установлен в положение MIN	Переключите терморегулятор в нужное положение
Парообразования не происходит	В резервуаре недостаточно воды	Налейте воду в резервуар
	Регулятор подачи пара находится в минимальном положении	Поверните регулятор в нужное положение
	Утюг недостаточно нагрет/ Сработала функция защиты от протекания	Установите терморегулятор в положение “••” или “•••”
Функция “Паровой удар” не работает	Данная функция использовалась слишком часто в течение короткого периода времени	Подождите несколько минут прежде, чем снова использовать паровой удар
	Утюг недостаточно нагрет	Установите терморегулятор в положение “•••” или MAX, и подождите пока индикатор нагрева погаснет
Во время глажения на ткань попадают капли воды	Крышка резервуара для воды неправильно закрыта	Закройте крышку до щелчка
	Установлена недостаточно высокая температура	Установите терморегулятор в положение “••” или выше
	Функция “Паровой удар” включена при температуре менее “•••”	Установите терморегулятор в положение “•••” или MAX
После остывания утюга или при его хранении из подошвы вытекает вода	В резервуаре после глажения осталась вода	Вылейте воду из резервуара для воды и протрите подошву мягкой сухой тканью.

- Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой или если Вы его не используете.
- ВНИМАНИЕ: Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если это произошло, не беритесь за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр для проверки.
- Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания и/или вилкой. Не пытайтесь также самостоятельно отремонтировать устройство. При неполадках или для замены принадлежностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр (список авторизованных сервисных центров указан в гарантийном талоне).
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра!

## РАБОТА

- Перед первым использованием необходимо освободить прибор от упаковочного материала и удалить все наклейки.
- При первом включении утюг может немного дымить (происходит сгорание технологической смазки). Это нормально, через некоторое время дым исчезнет.
- Перед началом работы убедитесь, что на изделии, которое вы собираетесь гладить, имеется ярлык с указаниями по обработке этого изделия; придерживайтесь их неукоснительно.
- Установите прибор на ровную устойчивую поверхность вдали от легковоспламеняющихся предметов.

## НАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ

- Убедитесь, что утюг отключён от электросети.
- Поставьте прибор горизонтально (на подошву) на устойчивую поверхность.
- Откройте крышку резервуара для воды и осторожно заполните его водой до максимального уровня с помощью мерного стаканчика. Примечание: если водопроводная вода слишком жёсткая, используйте только дистиллированную воду.
- Не наливайте воду выше отметки “MAX” во избежание переполнения.
- Закройте крышку резервуара (до щелчка).
- В конце работы всегда выливайте воду из резервуара. Подождите, пока утюг окончательно остынет, установите его вертикально (на пятку) и включите на 2 мин. в режиме максимального нагрева, после чего отключите утюг от электросети.

## УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ

- Подключите прибор к сети.
- Установите терморегулятор на необходимый уровень мощности (соответственно типу ткани, который вы собираетесь гладить):

•	Нейлон, капрон, вискоза, акрил, полиакрил, полиамид, ацетат
••	Шерсть, шёлк, вискоза, полиэфир, полиэстер
•••	Хлопок, лён

При этом загорится световой индикатор нагрева.

- После того, как индикатор погаснет, можете начинать гладить.
- Совет: начинайте гладить с изделий из синтетических волокон, требующих минимальной температуры глажения.

### **РАЗБРЫЗГИВАНИЕ**

- Использование данной функции облегчает разглаживание устойчивых складок.
- Убедитесь, что в резервуаре достаточно воды.
- Нажмите несколько раз на кнопку разбрызгивания перед глажением.
- Для изделий из шёлка, шерсти и синтетики не рекомендуется использовать разбрызгивание во избежание появления лоснящихся пятен на одежде.

### **ОТПАРИВАНИЕ**

- Убедитесь, что резервуар для воды заполнен.
- Установите терморегулятор в положение “●●” или “●●●”.
- Установите регулятор мощности пара в нужное положение.
- Во избежание ожогов не допускайте контакта с паром, выходящим из отверстий в подошве утюга.
- Непрерывная подача пара происходит только в горизонтальном положении утюга. Чтобы отключить её, поставьте утюг вертикально или переведите регулятор подачи пара в минимальное положение.
- Утюг оснащён функцией защиты от протекания - во избежание протекания воды пар подаётся только при самых высоких рабочих температурах.

### **СУХОЕ ГЛАЖЕНИЕ**

- Установите регулятор мощности пара в минимальное положение.
- Установите терморегулятор в положение, соответствующее типу ткани, которую вы собираетесь гладить.
- Вы можете гладить в сухом режиме, даже если резервуар заполнен водой.
- Если во время работы вам нужно применить отпаривание, а в резервуаре нет воды, отключите утюг от электросети и подождите, пока он остынет. Затем можно наливать воду.

### **ПАРОВОЙ УДАР**

- Паровой удар служит для разовой подачи пара при разглаживании сильно смятых участков ткани.
- Установите терморегулятор в положение “●●” или “●●●”.
- Установите регулятор мощности пара в максимальное положение.
- Нажмите кнопку включения парового удара.
- Во избежание вытекания воды из паровых отверстий удерживайте её не дольше 5 секунд.

### **ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПАР**

- Убедитесь, что в резервуаре достаточно воды (не менее половины).
- Подключите утюг к электросети и поставьте его вертикально.
- Установите терморегулятор и регулятор мощности пара в максимальное положение.
- Удерживая утюг в вертикальном положении, нажмите на кнопку подачи пара.

### **ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ**

- После того, как вы закончите гладить, установите терморегулятор в положение “MIN” и отключите розетку от электрической сети.
- **ВНИМАНИЕ!** Не оставляйте прибор включённым в сеть, если не собираетесь его использовать!
- Если прибор не включается или работает некорректно, обратитесь в авторизованный сервисный центр для диагностики и ремонта. Список сервисных центров Вы можете найти в гарантийном талоне, входящем в комплект поставки.

## **УХОД И ХРАНЕНИЕ**

### **ОЧИСТКА**

- Перед чисткой убедитесь, что прибор полностью выключен и подошва остыла до комнатной температуры.
- Вылейте воду из резервуара.
- Протрите подошву сначала мягкой влажной тканью, а затем вытрите насухо.
- Ни в коем случае не мойте прибор под проточной водой.
- Не применяйте жёсткие щётки, абразивные чистящие вещества, бензин и растворители (ацетон) для очистки прибора.

### **САМООЧИСТКА**

- Наполните резервуар для воды до максимальной отметки, плотно закройте крышку.
- Установите терморегулятор в максимальное положение.
- Подключите утюг к электросети. Подождите, пока погаснет индикатор нагрева.
- Удерживая утюг над раковиной в горизонтальном положении, установите регулятор мощности пара в максимальное положение и нажмите кнопку самоочистки.
- Выходящие из отверстий пар и кипящая вода удалят загрязнения.
- При сильном загрязнении рекомендуется повторить процесс, покачивая при этом утюг вперед-назад.
- Чтобы высушить подошву утюга перед хранением, прогладьте ненужный кусочек ткани.

### **ХРАНЕНИЕ**

- Установите терморегулятор в минимальное положение и отключите прибор от электросети.
- Вылейте воду из резервуара и дайте утюгу полностью остыть.
- Обмотайте шнур вокруг основания утюга.
- Прибор должен храниться в закрытых помещениях в условиях, исключающих возможность воздействия влаги и резких колебаний температуры.