



## **РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

### **БЛЕНДЕРНЫЙ НАБОР**

### **SA-6237SBL / SA-6237SP / SA-6238SBL / SA-6238SP**

- Насадки в комплекте: погружной блендер, венчик, мини-измельчитель (чоппер), стакан
- Мощность: 600 Вт
- 1 скоростной режим работы
- Параметры электросети: 220-240 В ~ 50/60 Гц

#### **ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА**

Блендерный набор – прибор, в состав которого входят моторная часть и несколько насадок, предназначенных для перемалывания небольших порций продуктов и взбивания эмульсий, коктейлей и т.п.

#### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**


**Перед подключением устройства внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации, соблюдайте все меры безопасности и рекомендации по эксплуатации прибора, приведенные в данной инструкции.**

- Перед первым использованием прибора, пожалуйста, ознакомьтесь с данной инструкцией.
- Проверьте, соответствуют ли параметры Вашей электросети указанным в технических характеристиках прибора (220-240В, 50/60 Гц)
- Используйте прибор только в бытовых целях в соответствии с данной инструкцией по эксплуатации. Не используйте прибор вне помещений.
- Отключайте прибор от сети питания перед чисткой, прикреплением или откреплением насадок и их фиксации.
- Запрещается использовать прибор при обнаружении неисправности. В этом случае необходимо незамедлительно обратиться в авторизованный сервисный центр.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте моторную часть в воду или другие жидкости. Для очистки моторной части можно использовать только влажную ткань.
- Запрещается включать прибор влажными руками.

- Не допускайте использование прибора детьми, а также людьми, не обладающими достаточными навыками, без присмотра или предварительного инструктажа.
- Не позволяйте детям играть с работающим прибором.
- Не допускайте попадания длинных волос и различных предметов во вращающиеся части прибора.
- Не допускайте соприкосновения кабеля питания прибора с горячими поверхностями, а также слишком острыми предметами.
- **ВНИМАНИЕ!** Обращайтесь с лезвиями осторожно. Никогда не прикасайтесь к лезвиям, пока прибор включен в сеть.
- **ВНИМАНИЕ:** Никогда не перегружайте прибор большим количеством обрабатываемых продуктов и не используйте в скоростном режиме непрерывно более 30 секунд во избежание перегрева.

### ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Насадка-блендер (для SA-6237SBL / SP – из пластика, для SA-6238SBL / SP – из нержавеющей стали)
2. Моторная часть
3. Кнопка включения
4. Чоппер (измельчитель)
5. стакан
6. Насадка-венчик

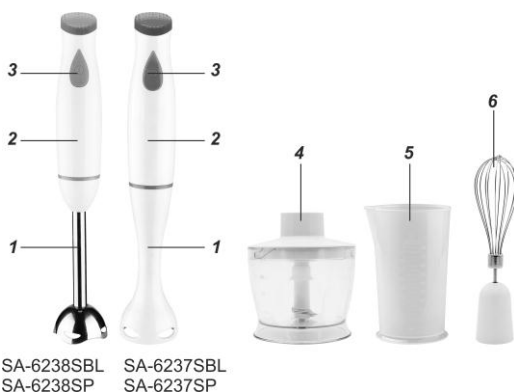

### ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Тщательно протрите все части прибора перед первым применением (а также после каждого следующего использования).
- Дайте горячим ингредиентам остынуть (максимальная температура не должна превышать 60°).
- Крупные продукты перед использованием порежьте на кусочки размером около 2 см
- Всегда используйте прибор на ровной устойчивой поверхности.

### СБОРКА И РАБОТА

**Сборку и разборку прибора можно проводить только при отключении кабеля питания от розетки!!!**

#### Для насадки блендера / венчика:

- Убедитесь, что прибор отключен от розетки. Наденьте насадку блендер / венчик на моторную часть, чтобы она встала пазами на корпус, и слегка поверните насадку по часовой стрелке, раздастся легкий щелчок – насадка зафиксирована.
- Поместите ингредиенты в стакан. Не наполняйте сосуд до краев во избежание разбрызгивания ингредиентов во время работы прибора.

- Погрузите блендер / венчик в сосуд. Нажмите кнопку низкой / высокой скорости работы. Можно вращать прибор и двигать им вверх и вниз для достижения лучшего эффекта взбивания ингредиентов.
- **Скоростной режим можно удерживать не более 30 секунд, после чего прибору нужно дать остыть.**

#### Для измельчителя (чоппера):

- Убедитесь, что кабель прибора отключен от сети электропитания.
- Установите нож на ось внутри чоппера. **Будьте осторожны, чтобы не порезаться!**
- Поместите ингредиенты в чашу чоппера.
- Закройте чашу крышкой, чтобы верхняя ось насадки с ножом встала внутрь соответствующего паза внутри крышки чоппера. Пазы на верхнем краю чаши и крышки также должны сойтись. Поверните крышку по часовой стрелке до полной фиксации.
- Прикрепите моторную часть на крышку чоппера. При этом ось на крышке должна войти в пазы на моторной части. Слегка поверните моторную часть, чтобы раздался щелчок, и она зафиксировалась на чоппере.
- Нажмите кнопку включения скорости.
- **Скоростной режим можно удерживать не более 30 секунд, после чего прибору нужно дать остыть.**
- После окончания процесса отсоедините кабель прибора от сети, отсоедините моторную часть и откройте крышку чоппера.

### УХОД И ХРАНЕНИЕ

- По окончании работы и перед очисткой прибора выньте вилку кабеля из электрической розетки.
- Отсоедините чоппер / насадку-блендер / венчик и промойте под проточной водой, затем вытрите тканью насухо.
- Для очистки моторной части используйте влажную ткань. Ни в коем случае не помещайте моторную часть под проточную воду или в посудомоечную машину!
- Протрите сухой тканью перед повторным применением или хранением.
- Настоятельно рекомендуется очищать прибор сразу же после окончания использования. Это позволит без затруднений смывать любые загрязнения, тем самым позволяя избежать возможного возникновения роста вредных бактерий.

### РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Если ваш прибор не работает или работает ненадлежащим образом, обратитесь в авторизованный сервисный центр за консультацией или ремонтом. Список авторизованных сервисных центров указан в гарантийном талоне и на сайте **sakura-dt.com**

1. Гарантия действует при пользовании прибором в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и соблюдения правил и требований безопасности.

2. Гарантия не включает в себя техническое обслуживание, установку и настройку прибора на дому у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
3. Гарантия не распространяется на:
  - технику с механическими повреждениями;
  - нарушения правил эксплуатации, неправильную установку, сборку, транспортировку;
  - последствия воздействия стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.д.);
  - ремонт и внесение изменений в конструкцию неуполномоченными лицами;
  - попадание внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
  - использование прибора в профессиональных целях;
  - Повреждения вследствие подключения прибора к питающим сетям с параметрами, не соответствующим техническим данным прибора;
  - расходные материалы, аксессуары (упаковка, насадка (погружная часть) и т.п.)

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Моторная часть	1 шт.
Насадка-блендер	1 шт.
Насадка- венчик	1 шт.
Чоппер (измельчитель)	1 шт.
Стакан	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

Производитель: CIXI CHUN SHUN ELECTRICAL APPLIANCE CO.,LTD

Адрес: Tannan Village, Industrial Zone, Zhouxian Town,

Cixi City, Zhejiang, China (Китай)

Импортер: ООО «Сакура Электроникс Групп»

Адрес: 630088 Российская Федерация, Новосибирск, Северный проезд, 7

[www.sakura-dt.com](http://www.sakura-dt.com)

**Срок службы прибора – 5 лет**

**Дата производства:**

