



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Машинка для стрижки
SA-5110BK / SA-5110R / SA-5110BL




- Работа от сети 220-240В~50Гц
- Долговечное титановое лезвие, обеспечивающее бережное срезание волос
 - Высококачественный мотор повышенной мощности
- 3-ступенчатая регулировка лезвия с помощью поворотного рычажка
 - 4 гребня для длины волосы 3, 6, 9 и 12 мм

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Используйте прибор только в бытовых целях в соответствии с данной инструкцией по эксплуатации.
 - Запрещается включать прибор влажными руками.
 - Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные на упаковке, параметрам электросети.
 - Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой или если Вы его не используете.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если это произошло, не беритесь за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр для проверки.
- Не допускайте детей к работе с прибором без присмотра взрослых.
 - Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания и/или вилок. Не пытайтесь также самостоятельно отремонтировать устройство. При неполадках или для замены принадлежностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
 - Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
 - Не тяните за шнур, не перекручивайте и не наматывайте его вокруг устройства.
 - Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
 - Применение переходников для подключения к электросети может привести к порче прибора и прекращению гарантийных обязательств.
 - **ВНИМАНИЕ! Не стригите машинкой животных.**
 - Не используйте машинку на пораненной (или раздраженной) коже и при дерматологических заболеваниях.
 - **Помните, что время непрерывной работы прибора составляет не более 10 минут.**

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Машинка для стрижки
2. Защитная крышка
3. Гребень №1 (на длину волос 3 мм)
4. Гребень №2 (на длину волос 6 мм)
5. Гребень №3 (на длину волос 9 мм)
6. Гребень №4 (на длину волос 12 мм)
7. Щеточка для очистки
8. Расческа

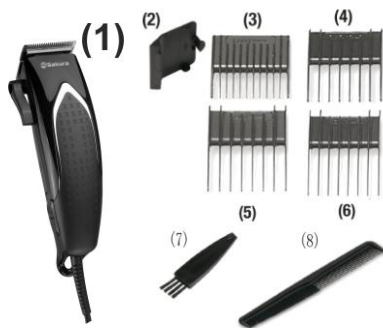

РАБОТА

- Перед началом работы устройства снимите защитную крышку с лезвий прибора и убедитесь, что между зубьями лезвий нет масла.
- Установите необходимую насадку для стрижки: № 1 (длина волос после стрижки составляет 3 мм), № 2 (6 мм), № 3 (9 мм), № 4 (12 мм). С помощью бокового рычажка можно регулировать длину среза волос с точностью до 1 мм.
- Тщательно расчешите волосы, чтобы распутать все волосяные узлы.
- Оберните шею полотенцем, чтобы состриженные волосы не падали за воротник.
- Включите машинку и посмотрите на ход лезвий, они должны беспрепятственно передвигаться.
- Выполняйте стрижку по сухим волосам, т.к. при этом легче контролировать длину волос и качество стрижки.
- Медленно перемещайте машинку против роста волос, чтобы добиться более ровной стрижки. Не пытайтесь ускорить процесс стрижки!

- Для освобождения застрявших волос быстро переведите регулятор из нижнего положения в верхнее несколько раз. Применение данной операции после каждого использования машинки позволит Вам избавиться от остатка волос между лезвий.

ПРОЦЕСС СТРИЖКИ



Рис.1

Рис.2

Рис.3

Рис.4

Рис.5

Рис.6

Рис.7

- Установите насадку № 1 или № 2.
- Расположив машинку зубчиками вверх, начинайте стричь волосы в центре головы у основания шеи (рис.1).
- Во время работы постепенно поднимайте машинку вверх вдоль затылка (рис.2). Продолжайте обработку шеи и затылка в направлении снизу вверх до верхних кончиков ушей.
- Установите насадку для более длинных волос (3 или 4) и начинайте обработку всей задней части головы.
- С помощью насадок 1 или 2 обработайте височные области (рис.3). После этого установите насадку 3 или 4 и продолжайте обрабатывать височные области по направлению к верхней части головы.
- Начинайте стрижку верхней части головы с помощью насадки 3 или 4, направляя машинку от макушки против направления роста волос (рис. 4).
- Для стрижки длинных волос зажмите подстригаемую прядь между пальцами, оставив только ту длину, которую Вы хотели бы состричь, и проведите машинкой (рис.5).
- Для подравнивания волос снимите насадки и установите регулятор длины срезаемых волос в нижнее положение.
- Переверните машинку обратной стороной и подравнивайте волосы на висках и шее (рис.6).
- Чтобы сделать короткую стрижку, стригите волосы по направлению от шеи к верхней точке головы, используя при этом насадку для большой длины волос. Удерживая насадку параллельно голове, медленно продвигайте между прядей. Точно также стригите волосы по бокам, начиная от шеи и заканчивая верхней точкой головы.
- На участке от лба до верхней точки головы подстригите волосы в направлении, противоположном их росту. Затем подравнивайте волосы на этом участке с волосами по бокам (рис.7).

УХОД И ХРАНЕНИЕ

- После каждого применения чистите машинку входящей в комплект щёткой и протирайте её корпус слегка влажной тканью.
- Надевайте защитную крышку на лезвия на время хранения прибора.
- Для обеспечения надёжной работы машинки регулярно смазывайте её лезвия прилагаемым маслом:
 - Перед смазкой отключите машинку от электросети и снимите с помощью щётки волосы, застрявшие между зубчиками машинки. Смажьте лезвия.
 - Включите машинку на несколько секунд, чтобы масло равномерно распределилось по поверхности стригущих лезвий.
 - Отключите машинку от сети и удалите излишки масла с помощью мягкой ткани.
- Не применяйте для смазки лезвий масло для волос, жиры, а также масло, разбавленное растворителями (керосином и т.п.).

РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Если ваш прибор не работает или работает ненадлежащим образом, обратитесь в авторизованный сервисный центр за консультацией или ремонтом. Список авторизованных сервисных центров указан в гарантийном талоне и на сайте sakura-dt.com

1. Гарантия действует при использовании прибором в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и соблюдении правил и требований безопасности.
2. Гарантия не включает в себя техническое обслуживание, установку и настройку прибора на дому у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
3. Гарантия не распространяется на:
 - технику с механическими повреждениями;
 - нарушения правил эксплуатации, неправильную установку, сборку, транспортировку;
 - последствия воздействия стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.д.);
 - ремонт и внесение изменений в конструкцию неуполномоченными лицами;
 - попадание внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
 - использование прибора в профессиональных целях;
 - Повреждения вследствие подключения прибора к питающим сетям с параметрами, не соответствующим техническим данным прибора;
 - расходные материалы, аксессуары

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Машинка для стрижки	1 шт.
2. Насадки (3 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм)	4 шт.
3. Защитная крышка	1 шт.
4. Расчёска	1 шт.
5. Щётка для чистки лезвий	1 шт.
6. Масло для смазки лезвий	1 шт.
7. Инструкция по эксплуатации	1 шт.
8. Гарантийный талон	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры электросети:	220–240В~50Гц
Потребляемая мощность:	7 Вт

Изготовитель: WENZHOU JINGHAO ELECTRICAL CO., LTD.,
Адрес: 87-15 Shuangbao West Road, Ouhai District, Wenzhou, China (Китай).
Импортер на территории РФ: ООО "Сакура Электроникс Групп"
Адрес: 630088, Российская Федерация, Новосибирск, Северный проезд, 7.
www.sakura-dt.com

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Срок службы прибора – 5 лет
Дата производства – 11-2019

