




ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЩИПЦЫ-СТАЙЛЕР ДЛЯ ЗАВИВКИ ВОЛОС

SA-4409B /SA-4409P

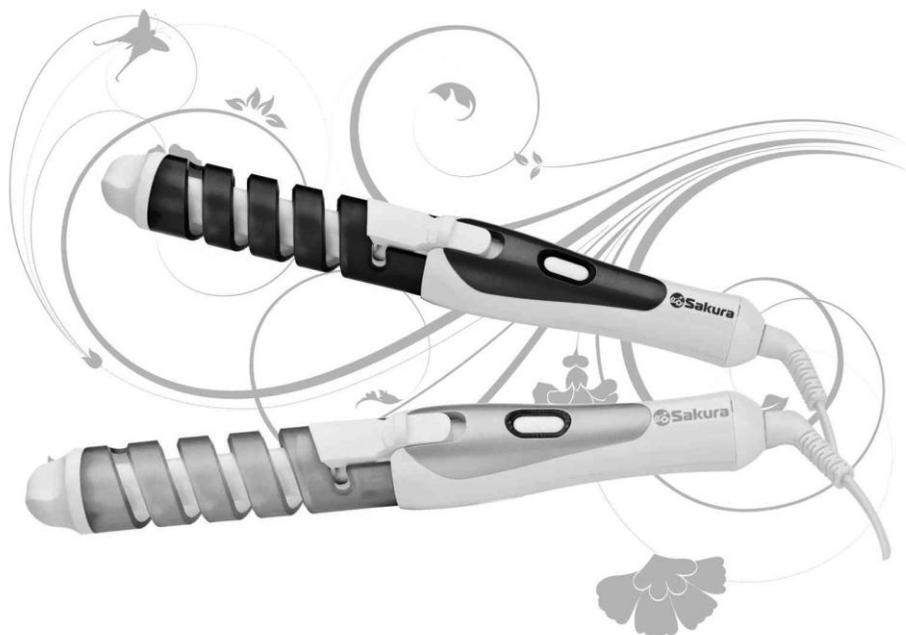

Диаметр щипцов:
внешний 35 мм, внутренний 19 мм

Мощность: 30 Вт

Максимальная температура нагрева 200°C

Защита шнура от перекручивания

Керамическое покрытие нагревательного
элемента

LED индикатор работы

Петелька для подвешивания

Параметры электросети: 220–240В~50 Гц

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ


Прибор предназначен для завивки волос с помощью воздействия высокой температуры на структуру волос.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед подключением устройства внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации, соблюдайте все меры безопасности и рекомендации по эксплуатации прибора, приведенные в данной инструкции.

- Перед использованием устройства убедитесь, что сетевой шнур прибора не имеет повреждений. Категорически запрещается использовать прибор при наличии повреждений.
- Убедитесь, что параметры электросети соответствуют указанным в инструкции по эксплуатации и на корпусе прибора.
- При подключении прибора к сети не используйте переходники.
- Не допускайте контакта сетевого шнура с горячими и острыми предметами, могущими повредить изоляцию сетевого шнура.
- Не беритесь за сетевой шнур и вилку сетевого шнура мокрыми руками.
- Не погружайте прибор, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду и прочие жидкости. Если произошло случайное падение прибора в воду, то, не касаясь воды, немедленно отключите прибор от сети и обратитесь в авторизованный сервисный центр по вопросу дальнейшей эксплуатации прибора.
- При отключении прибора от сети не дергайте за сетевой шнур, возьмитесь за сетевую вилку и аккуратно отсоедините ее от розетки.
- Не оставляйте включенный прибор без надзора, всегда отключайте прибор от сети если вы им не пользуетесь.
- Используйте прибор только в бытовых целях в соответствии с данной инструкцией по эксплуатации. Не используйте прибор вне помещений.
- Не ставьте прибор на горячие поверхности, а также вблизи источников тепла.
- Не переносите прибор, взявшись за шнур или петельку для подвешивания.
- Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой или если Вы его не используете.
- Избегайте контакта горячих поверхностей устройства с лицом, шеей и другими открытыми частками тела.
- Прибор не предназначен для укладки мокрых или влажных волос.
- Будьте осторожны, во время работы прибор сильно нагревается.
- Не разрешайте использовать прибор детям в качестве игрушки.
- Данный прибор не предназначен для эксплуатации детьми и лицами с ограниченными возможностями, без надзора взрослых.
- Не используйте аксессуары, не входящие в комплект поставки.
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать и ремонтировать прибор, обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Не допускайте использование полиэтиленовых пакетов и пленки от упаковки детьми в качестве игрушек во избежание опасности удушья!
- Максимальное время непрерывной работы прибора составляет 10 минут.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

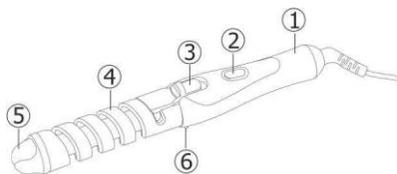

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Корпус | 4. Рабочая поверхность
(нагревательный элемент) |
| 2. Переключатель вкл./выкл. | 5. Ненагревающийся наконечник |
| 3. Фиксатор пряди волос | 6. Опорные ножки |

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Перед первым использованием извлеките прибор из упаковки, удалите упаковочные материалы и наклейки, в случае транспортировки либо хранения прибора при пониженной температуре прибор необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2-х часов.

РАБОТА

- Размотайте шнур питания.
- Подключите прибор к электросети.
- Нажмите на кнопку «вкл./выкл.» (2) на корпусе прибора. Подождите несколько минут, чтобы щипцы нагрелись.
- Отделите прядь волос, отведите рычаг фиксатора (3) в сторону и закрепите кончик локона фиксатором. Поверните прибор, позволяя волосам лечь по всей длине щипцов и подождите несколько секунд, пока горячие щипцы закрепят форму завитых волос.
- Чтобы извлечь локон из щипцов, опустите вниз рычаг фиксатора и осторожно извлеките волосы из прибора.
- Для придания локонам естественного вида расчешите их расческой или взъерошьте пальцами.
- В конце работы нажмите на кнопку «вкл./выкл.» и отключите прибор от электросети.
- **ВНИМАНИЕ!** Не оставляйте прибор включенным, если не собираетесь его использовать!
- Если прибор не включается или работает некорректно, обратитесь в авторизованный сервисный центр для диагностики и ремонта. Список сервисных центров Вы можете найти в гарантийном талоне, прилагаемом к прибору.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

- Перед тем, как убрать прибор на хранение, дайте ему полностью остыть.
- Ни в коем случае не мойте прибор под проточной водой. При необходимости протрите снаружи корпус сначала мягкой влажной тканью, а затем вытрите насухо.
- Не применяйте жёсткие щётки и абразивные чистящие вещества для очистки прибора.
- Прибор должен храниться в закрытых помещениях в условиях, исключающих возможность воздействия влаги и резких колебаний температуры.

РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Если ваш прибор не работает или работает ненадлежащим образом, обратитесь в авторизованный сервисный центр за консультацией или ремонтом. Список авторизованных сервисных центров указан в гарантийном талоне и на **сайте sakura-dt.com**

1. Гарантия действует при использовании прибором в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и соблюдению правил и требований безопасности.
2. Гарантия не включает в себя техническое обслуживание, установку и настройку прибора на дому у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
3. Гарантия не распространяется на:
 - технику с механическими повреждениями;
 - нарушения правил эксплуатации, неправильную установку, сборку, транспортировку;
 - последствия воздействия стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.д.);
 - ремонт и внесение изменений в конструкцию неуполномоченными лицами;
 - попадание внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
 - использование прибора в профессиональных целях;
 - Повреждения вследствие подключения прибора к питающим сетям с параметрами, не соответствующим техническим данным прибора;
 - расходные материалы, аксессуары.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Щипцы-стайлер	1 шт.
2. Инструкция по эксплуатации	1 шт.
3. Гарантийный талон	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры электросети:	220–240 В, 50 Гц
Потребляемая мощность:	30 Вт

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Производитель: NINGBO RIWEI ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD.

Адрес: **Development Road, 1000#, Zhouxiang Town, Cixi, 315324, Ningbo, Zhejiang province, China**

Импортер: ООО «Сакура Электроникс Групп»

Адрес: 630088 Россия, Новосибирск, Северный проезд, 7.

www.sakura-dt.com

Срок службы прибора – 5 лет

Дата производства – 09-2018



EAC