



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭПИЛЯТОР

SA-5541WP



- Эпилятор с 10 насадками
 - 2 скорости работы
- Автономная работа до 45 минут
- Подзарядка в течение 8 часов
 - Адаптер для зарядки

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Эпилятор предназначен для удаления волосков путём их выщипывания с помощью мелких щипцов на вращающейся головке эпилятора. Дополнительные головки и насадки с разным предназначением делают прибор универсальным в использовании.


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- **Прибор нельзя использовать влажными руками и промывать в воде!**
- Используйте прибор только в бытовых целях в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- Прибор предназначен для удаления волос на ногах, не рекомендуется использовать его в других целях.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами с ограниченными способностями и детьми без контроля лиц, ответственных за их безопасность
- Не допускайте безнадзорного использования прибора детьми и немощными лицами без присмотра взрослых. Запрещено детям играть с прибором.
- Держите прибор в недоступном для детей месте.
- Не используйте прибор с признаками повреждения
- Не храните прибора при температуре ниже 5° и выше 35°С, а также под прямыми солнечными лучами и в помещениях с высокой влажностью. Не кладите прибор на нагревательные приборы.
- Не протирайте корпус прибора растворителем, бензином или спиртом. Воспользуйтесь тканью, смоченной в мыльной воде.
- Всегда отключайте прибор перед очисткой или если Вы его не используете.
- Не используйте эпилятор на пораненной (или раздраженной) коже, при дерматологических заболеваниях, при варикозе и т.п. Лицам с пониженным иммунитетом, сахарным диабетом, гемофилией и т.п. также стоит быть осторожными при обращении с прибором и предварительно проконсультироваться с врачом относительно возможности его использования.

- Используйте только те насадки, которые входят в комплект поставки.
- Разрешается использовать только тот адаптер, который идет в комплекте поставки. Адаптер запрещается разбирать и ремонтировать самостоятельно.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При неполадках или для замены принадлежностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- При утилизации прибора, аккумулятор нужно вынуть и сдать на утилизацию отдельно.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Эпилятор с эпилирующей насадкой
2. Насадка бритва
3. Насадка-массажер для тела
4. Насадка-пемза
5. Насадка для пилинга
6. Насадка-гребень для бритвенной головки (2)
7. Массажная насадка для эпилирующей головки (1)
8. Насадка для точечного удаления волос для эпилирующей головки (1)
9. Насадка для деликатных зон для эпилирующей головки (1)
10. Насадка для разглаживания кожи для эпилирующей головки (1)

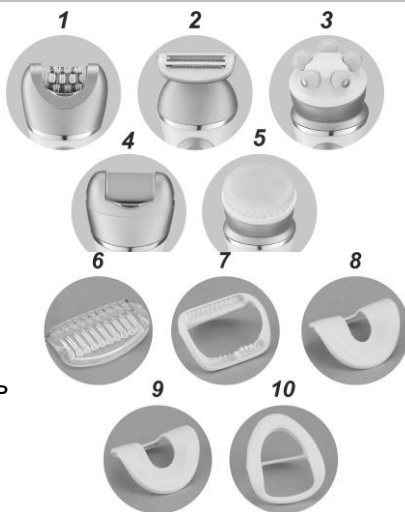

РАБОТА ПРИБОРА

• ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

- Данная модель работает от встроенного аккумулятора Ni-Mh (2x1/2AA 600mA Ni-Mh).
- Особенность данного типа аккумуляторов заключается в том, что перед зарядкой прибора аккумулятор желательно полностью разрядить.
- Полная зарядка аккумулятора занимает **8 часов** (не рекомендуется держать прибор на зарядке дольше во избежание выхода аккумулятора из строя).
- Полного заряда хватает на 30-45 минут работы.
- **Не храните аккумулятор в помещениях, где температура выходит за рамки +5+35°C!**
- **Для зарядки используйте для зарядки только адаптер, входящий в комплект поставки!**
- **Дождитесь окончания процесса зарядки, отключите кабель питания и только тогда приступайте к процессу эпиляции.**

• ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭПИЛЯТОРА (ЭПИЛИРУЮЩАЯ ГОЛОВКА (№1 на рисунке))

- Использовать прибор нужно на сухой, чистой, обезжиренной коже, желательно после принятия душа или ванны. **Не пользуйтесь кремами перед эпиляцией.**
- Оптимальная длина волосков для эпиляции – 3-5 мм
- Натяните кожу свободной рукой, чтобы волоски приподнялись, расположите эпилятор перпендикулярно поверхности кожи, направив переключатель в сторону перемещения прибора. Включите I или II скорость и перемещайте эпилятор против направления роста волос, не надавливая на кожу. Помните, что волоски могут расти в разных направлениях, соответственно, перемещать эпилятор также нужно в разных направлениях.
- Скорость II – обычная скорость для эпилирования, скорость I подходит для участков с незначительным ростом волос, а также для тех мест, где кость расположена близко к поверхности кожи (например, колени), для труднодоступных участков.
- По окончании эпиляции переведите переключатель в положение 0 (выключено).

- После эпиляции можно нанести крем, чтобы «успокоить» кожу.

Насадки для эпилирующей головки:

Массажная насадка (№7 на рисунке)

Надевается на эпилирующую головку для легкого массажа во время эпиляции и помогает минимизировать болезненные ощущения

Насадка для разглаживания кожи (№10 на рисунке)

Для более плотного прилегания эпилирующей головки к коже во время процесса эпиляции

Насадка для деликатных зон (№9 на рисунке)

Надевается на эпилирующую головку для более комфортного удаления волос с чувствительных зон

Насадка для точечного удаления волос (№8 на рисунке)

Служит для удаления отдельных волосков с небольших участков кожи (например, на верхней губе и т.п.)

- **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БРИТВЫ (БРИТВЕННАЯ ГОЛОВКА (№2 на рисунке))**

Можно использовать для удаления волос с тела и ног.

Обязательно осмотрите бритвенную сетку перед использованием. Если она повреждена, пользоваться данной насадкой запрещается.

Насадка для бритвенной головки:

Насадка-гребень (№6 на рисунке) используется, если необходимо ограничить длину среза волос до 3 мм

- **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАССАЖНОЙ НАСАДКИ (№3 на рисунке)**

Применяется для массажа тела, способствует расслаблению мышц

- **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДКИ-ПЕМЗЫ (№4 на рисунке)**

Позволяет деликатно удалять огрубевшую кожу на стопах без распаривания кожи.

- **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДКИ ДЛЯ ПИЛИНГА (№5 на рисунке)**

Для аккуратной и безболезненной очистки кожи тела от омертвевших клеток.

ЧИСТКА И УХОД

- Чтобы прибор служил долго и эффективно, желательно производить очистку прибора после каждого использования
- Перед очисткой нужно полностью отключить прибор.
- Снимите насадку, промойте насадку под струей воды, стряхните воду, протрите сверху полотенцем и высушите. При повторном использовании насадка должна быть абсолютно сухой!
- **Запрещается погружать моторный блок в воду или промывать под проточной водой!**
- Уберите прибор на хранение в сухое темное место с температурой в рамках +5+35°C.

УТИЛИЗАЦИЯ АККУМУЛЯТОРА

Аккумуляторная батарея типа 1/2AA содержит вещества, которые могут загрязнять окружающую среду, поэтому рекомендуется сдавать отработанные батареи в специальные пункты сбора.

РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Если ваш прибор не работает или работает ненадлежащим образом, обратитесь в авторизованный сервисный центр за консультацией или ремонтом. Список авторизованных сервисных центров указан в гарантийном талоне и на сайте sakura-dt.com

1. Гарантия действует при пользовании прибором в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и соблюдения правил и требований безопасности.
2. Гарантия не включает в себя техническое обслуживание, установку и настройку прибора на дому у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
3. Гарантия не распространяется на:
 - технику с механическими повреждениями;
 - нарушения правил эксплуатации, неправильную установку, сборку, транспортировку;
 - последствия воздействия стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.д.);

- ремонт и внесение изменений в конструкцию неуполномоченными лицами;
- попадание внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
- использование прибора в профессиональных целях;
- Повреждения вследствие подключения прибора к питающим сетям с параметрами, не соответствующим техническим данным прибора;
- расходные материалы, аксессуары

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Моторный блок	1 шт.
Насадки	10 шт.
Адаптер	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	3 Вт
Аккумулятор	2x1/2AA 600mA Ni-Mh
Зарядка от сети	220-240В ~50Гц

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Срок службы прибора – 5 лет

Дата производства: 12-2019



Производитель: NINGBO HOFORD ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD,

Адрес: No. 158 Dagutang Rd, Industrial area of Simen Town, Yuyao City, Zhejiang Province, China (Китай)

Адрес филиала: No.26 Ruhu West Road, Simen Town, Yuyao City, Zhejiang Province, China (Китай)

Импортер: ООО "Сакура Электроникс Групп".

Юридический адрес: 630088, Российская Федерация, Новосибирск, Северный проезд, 7.

www.sakura-dt.com

Содержите прибор сухим!

