


УХОД И ХРАНЕНИЕ

- Промойте фильтры под теплой проточной водой, дайте им полностью высохнуть, а затем установите на место.
- ВНИМАНИЕ: Не включайте пылесос без установленных фильтров, т.к. это может привести к поломке электродвигателя.
- Не стирайте фильтры в машине и не сушите их феном.

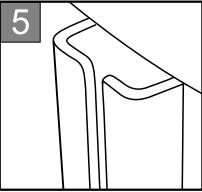

ХРАНЕНИЕ

- Установите пылесос горизонтально.
- Оберните шланг вокруг трубки.
- Закрепите трубку со щеткой в специальном пазу на корпусе (рис.5).

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня передачи товара Потребителю.
- Гарантийный ремонт производится в авторизованных сервисных центрах, указанных в гарантийном талоне.
- Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание, установку и настройку изделия у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
- Потребитель обязан соблюдать правила безопасной эксплуатации и хранения.
- В обслуживании и ремонте может быть отказано в следующих случаях:
  - при неправильной установке прибора, требующего специального подключения;
  - при наличии механических повреждений, нарушении сохранности пломб;
  - признаках самостоятельного ремонта, а также неисправностях, возникших в результате неправильной эксплуатации изделия;
  - при наличии повреждений, вызванных домашними животными, грызунами или бытовыми насекомыми;
  - при попадании внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
  - при наличии повреждений, вызванных стихийными бедствиями (молния, пожар, наводнение и т.п.) или действиями посторонних лиц;
  - при наличии повреждений, вызванных подключением прибора к электросетям с параметрами, не соответствующими техническим данным прибора;
  - при повышенном износе деталей в результате использования изделия в коммерческих целях.

- Гарантия не распространяется на расходные материалы, аксессуары (упаковку, чехлы, шланги, насадки, пылесборники, батарейки, ножи, фильтры, пульты ДУ, аккумуляторы, колбы, тарелки, трубки).



- Производитель оставляет за собой право изменения комплектации и внешнего вида товара без предварительного уведомления Покупателя.
- Срок службы прибора: 5 лет.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| Проблема                                 | Возможные проблемы   | Пути решения   |
|--|--|--|
| 1) не включается электродвигатель        | - отсутствие электропитания<br>- поломка                       | - проверьте кабель, вилку и розетку<br>- в случае поломки обратитесь в сервисный центр |
| 2) снижение силы всасывания              | - засорена насадка, шланг или трубка<br>- пылесборник заполнен | - устраните засор, прочистите пылесборник  |
| 3) сетевой шнур не сматывается полностью | шнур перекручен или неровно уложен                             | вытянуть шнур на 2-3 метра и нажать кнопку намотки шнура                               |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Параметры электросети:            | 220 - 240 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность:            | 1200 Вт            |
| Максимальная мощность всасывания: | 240 Вт             |
| Размеры (Д*Ш*В):                  | 460*225*235 мм     |

Производитель: NINGBO BRIGHT ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD.  
Адрес: NO.7 Maosheng Road, Yuyao City, Zhejiang, KHP  
Импортёр: ООО "Сакура Электроникс Групп"  
Адрес: 630088, Российская Федерация, г.Новосибирск, ул.Северный проезд, 7. Тел. +7 (383) 310-54-30.



[www.sakura-dt.com](http://www.sakura-dt.com)



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ПЫЛЕСОС ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ  
SA-8300R

