



---

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### БЛЕНДЕР SA-6248SW/SA-6248SBK/SA-6248SR



---

Тип: ручной погружной

2 скорости

Мощный мотор: 600 Вт

3 насадки, мерный стакан 600 мл


Ножи из нержавеющей стали

220-240 В, ~50/60 Гц

---

Благодарим Вас за выбор торговой марки SAKURA. Надеемся, что приобретённый Вами прибор станет незаменимым помощником на кухне. Чтобы он прослужил Вам долго, пожалуйста, перед первым использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

## ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

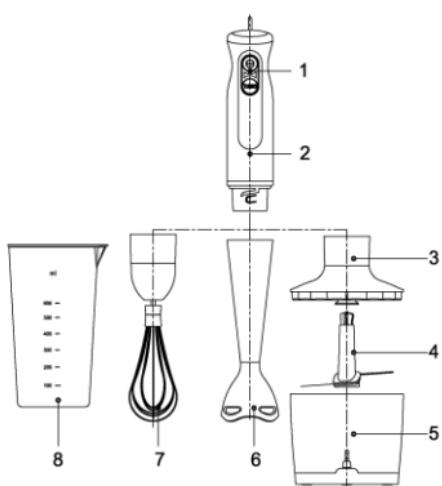

1. Кнопки включения пониженной и повышенной скорости "TURBO"
2. Держатель (моторный блок)
3. Крышка-редуктор чоппера
4. Нож-измельчитель чоппера
5. Чаша чоппера 500 мл
6. Блендерная насадка
7. Венчик для взбивания /смешивания жидких продуктов
8. Мерный стакан 600 мл

## НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Данный электроприбор комплектуется мерным стаканом, насадкой-венчиком, насадкой-блендером и насадкой - чоппер.

Допускается использовать устройство только в бытовых целях в соответствии с данной инструкцией по эксплуатации. Прибор не предназначен для коммерческого или промышленного применения.

## ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Распакуйте прибор и убедитесь в том, что все его сборочные единицы не повреждены.
- Перед первым употреблением тщательно промойте части прибора, которые будут находиться в контакте с продуктами.

**Внимание:** будьте внимательны при использовании насадок: острые ножи!

- Держатель (моторный блок) протрите мягкой слегка влажной тканью.
- Запрещается погружать моторный блок в любые жидкости и мыть его водой.
- Не помещайте насадки в посудомоечную машину.

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

- Прибор предназначен исключительно для **бытового использования**. Не используйте его вне дома и на открытом воздухе.
- Перед подключением устройства внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации, соблюдайте все меры безопасности и рекомендации по эксплуатации прибора, приведенные в данной инструкции.
- Не допускается включение прибора в сеть, параметры которой не соответствуют указанной в технических характеристиках (220-240 В, ~50/60 Гц). Это может стать причиной возгорания или повреждения электрическим током.
- Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
- Следите за тем, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если это произошло, не беритесь за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр для проверки.
- Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания и/или вилкой. Не пытайтесь также самостоятельно отремонтировать устройство. При неполадках или для замены принадлежностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- **Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибором лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.**
- Не располагайте прибор вблизи источников тепла, а также вблизи легковоспламеняющихся или деформирующихся от воздействия температуры предметов и веществ.
- Не ставьте прибор на другие электроприборы.

**ВНИМАНИЕ:** Блендер позволяет работать быстро и эффективно, но при этом продолжительность непрерывной работы не должна превышать 1 минуты при работе с насадкой-блендером и венчиком, и не более 20-30 секунд при измельчении продуктов в чоппере. Между рабочими циклами делайте перерыв не менее двух минут. Количество циклов – не более 5 при одном использовании. После 5 таких циклов работы необходима пауза в течение как минимум 45 минут. Запрещается снимать насадки во время работы прибора.

- Перед установкой насадок убедитесь, что вилка сетевого шнура не вставлена в электрическую розетку.
- По завершении работы, прежде, чем извлекать насадки, отключите прибор от электросети и дождитесь полной остановки электродвигателя.
- Выключайте устройство из розетки после использования, а также перед чисткой. Перед проведением чистки или иных действий по уходу дайте устройству остыть.

## **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛЕНДЕРНОЙ НАСАДКИ**

Блендер идеально подходит для приготовления супов-пюре, соусов, детского питания, десертов и различных коктейлей.

- Наденьте блендерную насадку (6) с ножами на корпус держателя (2) и поверните до полной фиксации.
- Подсоедините шнур питания к розетке. Опустите блендер в посуду с продуктами (с высокими краями) или мерный стакан (8).
- Не заполняйте посуду более чем на 600 мл.
- Перед началом процесса измельчения/смешивания рекомендуется очистить кожуру с фруктов, удалить несъедобные части (косточки) и порезать фрукты кубиками размером около 2x2 см.
- Наилучшие результаты будут достигнуты при работе с жидким продуктом. При необходимости добавьте воду.
- Не используйте блендер для смешивания только твердых продуктов, таких как кофейные зерна, кубики льда, сахар, крупы, шоколад и т. д.
- Для включения блендера и работы на выбранной скорости нажмите и удерживайте кнопки включения (1) в зависимости, какой скоростной режим вам необходим. Как только кнопка будет отпущена, смешивание остановится.
- Для достижения наилучших результатов в процессе работы

держите блендер перпендикулярно дну емкости с продуктом. Наклонение блендера в процессе работы может привести к разбрызгиванию продукта.

- После завершения использования прибора извлеките сетевую вилку из розетки и снимите насадку

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕНЧИКА

Насадка-венчик предназначена для взбивания сливок, яичных белков и прочих ингредиентов для приготовления различных десертов и выпечки.

- Наденьте венчик (7) на корпус держателя (2) и поверните до полной фиксации.
- Подключите прибор к сети.
- Опустите венчик (7) в посуду с продуктами или мерный стакан (8).
- Для включения прибора и работы на выбранной скорости нажмите и удерживайте кнопки включения (1) в зависимости, какой скоростной режим вам необходим. Как только кнопка будет отпущена, смещивание остановится.
- После завершения использования прибора извлеките сетевую вилку из розетки, отсоедините венчик (5) от моторного блока (2).

**Внимание:** Запрещается использовать венчик (5) для замешивания крутого теста. Продукты помещаются в емкость до включения прибора.

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧОППЕРА

Чоппер используется для измельчения мяса, сыра, лука, ароматических трав, чеснока, моркови, грецких орехов, миндаля и фруктов.

**Внимание:** Запрещается измельчать очень твердые продукты, такие как мускатные орехи, зерна кофе и злаки, лед.

Перед тем, как начать измельчение:

- Нарежьте продукты кусочками примерно одинаковой величины.
- Удалите у трав стебли, орехи очистите от скорлупы.
- Удалите кости, жилы и хрящи из мяса.

Осторожно - нож очень острый! Всегда держите нож за верхний пластмассовый хвостовик.

- Установите нож (4) на ось чаши чоппера (5).
- Поместите продукты в чашу чоппера (5).
- Установите крышку-редуктор (3) на чашу (5).

- Вставьте моторный блок (2) в крышку-редуктор (3), поверните моторный блок (2) по часовой стрелке до упора.
- Для включения прибора и работы на выбранной скорости нажмите и удерживайте кнопки включения (1) в зависимости, какой скоростной режим вам необходим. Как только кнопка будет отпущена, измельчение остановится.
- Во время работы держите моторный блок (2) одной рукой, а чашу чоппера (5) придерживайте другой рукой.
- После завершения работы отключите прибор от электросети, потянув за вилку. Не тяните за провод.
- Отсоедините моторный блок (2), повернув его против часовой стрелки, а затем снимите крышку-редуктор (3).
- Соблюдая осторожность, извлеките нож (4).
- Извлеките измельченные продукты из чаши чоппера (5).

## **УХОД И ХРАНЕНИЕ**

- После окончания работы выключите прибор и отключите его от электросети.
- Сразу же (не замачивая надолго) вымойте все съемные части теплой мыльной водой, после чего протрите сухим чистым полотенцем. Не используйте для этого посудомоечную машину.
- Моторную часть протрите мягкой влажной тканью.
- Не используйте жесткие губки, абразивные и агрессивные чистящие средства.
- Не допускайте попадания воды в корпус блендера.
- Не погружайте корпус прибора, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или любые другие жидкости.
- Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от электросети.
- Выполните очистку прибора и высушите его.
- Не наматывайте сетевой шнур вокруг моторного блока.
- Храните прибор в сухом, чистом и прохладном месте, недоступном для детей.

## **УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ**

- Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня передачи товара Потребителю.
- Гарантийный ремонт производится в авторизованных сервисных центрах, указанных в гарантийном талоне.

- Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание, установку и настройку изделия у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
- Потребитель обязан соблюдать правила безопасной эксплуатации и хранения.
- В обслуживании и ремонте может быть отказано в следующих случаях:
  - при неправильной установке прибора, требующего специального подключения;
  - при наличии механических повреждений, нарушении сохранности пломб;
  - признаках самостоятельного ремонта, а также неисправностях, возникших в результате неправильной эксплуатации изделия;
  - при наличии повреждений, вызванных домашними животными, грызунами или бытовыми насекомыми;
  - при попадании внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
  - при наличии повреждений, вызванных стихийными бедствиями (молния, пожар, наводнение и т.п.) или действиями посторонних лиц;
  - при наличии повреждений, вызванных подключением прибора к электросетям с параметрами, не соответствующими техническим данным прибора;
  - при повышенном износе деталей в результате использования изделия в коммерческих целях.
- Гарантия не распространяется на расходные материалы, аксессуары.



Производитель оставляет за собой право изменения комплектации и внешнего вида товара без предварительного уведомления Покупателя.

**Срок службы прибора: 3 года.**

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

|   |       |
|---|-------|
| 1. Держатель (моторный блок)                        | 1 шт. |
| 2. Блендерная насадка                               | 1 шт. |
| 3. Венчик для взбивания/смешивания жидких продуктов | 1 шт. |
| 4. Крышка-редуктор чоппера                          | 1 шт  |
| 5. Нож-измельчитель чоппера                         | 1 шт. |
| 6. Чаша чоппера                                     | 1 шт. |
| 7. Мерный стакан                                    | 1 шт. |
| 8. Инструкция по эксплуатации                       | 1 шт. |
| 9. Гарантийный талон                                | 1 шт. |

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Максимальная мощность             | 600 Вт               |
| Размеры в индивидуальной упаковке | 228*132*243 мм       |
| Параметры электросети             | 220-240 В, ~50/60 Гц |
| Продолжительность работы          | ≤ 1 минуту           |
| Интервалы                         | ≥ 2 минуты           |

Производитель: NINGBO OXEN IMPORT AND EXPORT CO., LTD.

Адрес: No.157, Room 2313 Chenmao West Road, Zhonggongmiao Street, Yinzhou district, Ningbo city, P.R China (Китай).

Импортёр: ООО “Сакура Электроникс Групп”

Юридический адрес: 630088, Российская Федерация, г.Новосибирск, Северный проезд, 24а. Тел./Факс: +7 (383) 210-54-30.

[www.sakura-dt.com](http://www.sakura-dt.com)

№ партии:

Дата изготовления:

Сделано в КНР

**20S5078-376-A**

**03/2021**

