



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ SA-5180G



- Острые керамическое и стальное лезвия
- 6 гребней для длины волос: 3 , 6, 9, 12 мм, левый и правый
- Регулировка длины среза ножа: 0,8 мм, 1,1 мм, 1,4 мм, 1,7 мм, 2 мм
- 3,5 ч непрерывной работы от литиевого аккумулятора 1200 мАч
- USB зарядка 4 часа

Благодарим Вас за выбор торговой марки SAKURA. Надеемся, что приобретенный Вами прибор станет незаменимым помощником. Чтобы он прослужил Вам долго, пожалуйста, перед первым использованием внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Используйте прибор только в бытовых целях в соответствии с данным руководством по эксплуатации.
- Запрещается включать прибор влажными руками.
- Не используйте прибор с признаками повреждения.
- Не храните прибор и не заряжайте аккумулятор при температуре ниже 5° и выше 35°С, а также под прямыми солнечными лучами и в помещениях с высокой влажностью.
- Для зарядки аккумулятора пользуйтесь только кабелем, входящим в комплект.
- Запрещается брать зарядное устройство и включать его в прибор или розетку влажными руками.
- Используйте только те насадки, которые входят в комплект поставки.
- Держите прибор в недоступном для детей месте.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При неполадках или для замены принадлежностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- При утилизации прибора, аккумулятор нужно вынуть и сдать в утилизацию отдельно.
- **ВНИМАНИЕ! Не стригите машинкой животных.**
- Не используйте машинку на пораненной (или раздраженной) коже и при дерматологических заболеваниях.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА



РАБОТА ПРИБОРА

- Перед первым использованием необходимо подзарядить прибор. Время подзарядки батареи до 4 часов (не рекомендуется держать прибор на зарядке дольше во избежание выхода аккумулятора из строя). Во время зарядки прибором пользоваться нельзя!

- Для зарядки аккумулятора необходимо прибор подключить в электросеть к устройству или блоку питания с USB разъемом – адаптеру (5V, 1A) посредством кабеля, входящего в комплект.

- Убедитесь, что электроприбор выключен прежде, чем начать подзарядку батареи.

- Индикатор состояния зарядки на передней части электроприбора загорится красным. Индикатор загорится голубым, когда прибор полностью зарядится. Во время подзарядки батареи корпус прибора может немного нагреться. Это нормально.

- Прибор с полностью заряженной батареей может работать до 3,5 часов без подзарядки.

- Перед началом работы устройства убедитесь, что между зубьями лезвий нет масла.

- Установите необходимую насадку-гребень для стрижки волос на длину: 3 мм (№ 1), 6 мм (№ 2), 9 мм (№ 3) и 12 мм (№ 4), левый (№ 5) и правый гребень (№ 6).

- Тщательно расчешите расческой волосы, чтобы распутать все волосяные узлы.

- Оберните шею полотенцем, чтобы состриженные волосы не падали за воротник.

- Включите машинку с помощью переключателя и посмотрите на ход лезвий, они должны беспрепятственно передвигаться.

- Выполняйте стрижку по сухим волосам, т.к. при этом легче контролировать длину волос и качество стрижки.

- Медленно перемещайте машинку против роста волос, чтобы добиться более ровной стрижки. Не пытайтесь ускорить процесс стрижки!

РЕГУЛЯТОР ДЛИНЫ СРЕЗАЕМЫХ ВОЛОС

- Регулятор длины срезаемых волос удобно расположен на приборе в виде поворотного колесика, что позволяет легко регулировать длину срезаемых волос без использования дополнительных насадок на длину: 0,8 мм, 1,1 мм, 1,4 мм, 1,7 мм, 2 мм.

- Для уменьшения установленной длины волос крутите колесико против часовой стрелки, а для увеличения установленной длины волос – по часовой стрелке, совмещая указатель регулировки лезвий и значение.

ПРОЦЕСС СТРИЖКИ



Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4



Рис.5



Рис.6



Рис.7

- Установите насадку № 1 или № 2

- Расположив машинку зубчиками вверх, начинайте стричь волосы в центре головы у основания шеи (рис.1).


- Во время работы постепенно поднимайте машинку вверх вдоль затылка (рис.2). Продолжайте обработку шеи и затылка в направлении снизу вверх до верхних кончиков ушей.

- Установите насадку для более длинных волос (3 или 4) и начинайте обработку всей задней части головы.

- С помощью насадок 1 или 2 обработайте височные области (рис.3). После этого установите насадку 3 или 4 и продолжайте обрабатывать височные области по направлению к верхней части головы.
- Начинайте стрижку верхней части головы с помощью насадки 3 или 4, направляя машинку от макушки против направления роста волос (рис. 4).
- Для стрижки длинных волос зажмите подстригаемую прядь между пальцами, оставив только ту длину, которую Вы хотели бы состричь, и проведите машинкой (рис.5).
- Для подравнивания волос снимите насадки, переверните машинку обратной стороной и подравнивайте волосы на висках и шее (рис.6).
- Чтобы сделать короткую стрижку, стригите волосы по направлению от шеи к верхней точке головы, используя при этом насадку для небольшой длины волос. Удерживая насадку параллельно голове, медленно продвигайте между прядей. Точно также стригите волосы по бокам, начиная от шеи и заканчивая верхней точкой головы.
- На участке от лба до верхней точки головы подстригите волосы в направлении, противоположном их росту. Затем подравнивайте волосы на этом участке с волосами по бокам (рис.7), используя насадки 5 и 6.
- Без съёмного гребня прибор можно использовать для стрижки волос до очень малой длины (от 0,8 до 2 мм) или для моделирования контуров.


ЧИСТКА И УХОД

- После каждого применения чистите машинку входящей в комплект щёткой и протирайте её корпус слегка влажной тканью.
- Для тщательной очистки лезвий, необходимо их снять. Для этого произведите следующие действия:

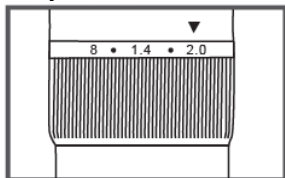


- Установите с помощью поворотного колесика значение 2,0 для длины среза.

Внимание: важно выполнять это условие, как при снятии, так и установке лезвий, иначе вы не сможете установить их правильно.

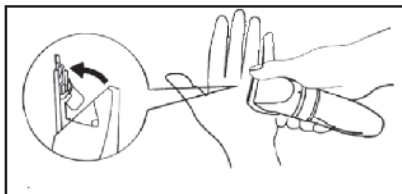

- Возьмите крепко корпус машинки в одну руку, а другой с усилием потяните назад головку с лезвиями, как показано на рисунке.

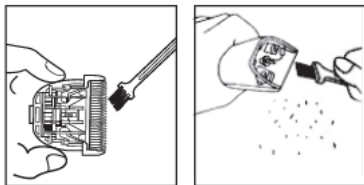


- Отсоединенную часть головки с лезвиями очистите с помощью щеточки или промойте под струей воды, тщательно просушив затем сухой тканью или салфеткой.

- Головку прибора очистите с помощью только щеточки.

Водой ее промывать нельзя!

- Чтобы установить снятые лезвия обратно, убедитесь, что поворотное колесико длины среза стоит в значении 2,0. Затем соедините точку В на лезвии и точку А на корпусе прибора, как показано на рисунке.

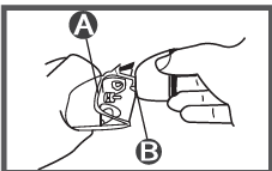

- Нажимайте на головку с лезвиями вниз до тех пор, пока не раздастся щелчок.

- Для обеспечения надёжной работы машинки регулярно смазывайте её лезвия прилагаемым маслом:
- Перед смазкой отключите машинку от электросети и снимите с помощью щётки волосы, застрявшие между зубчиками машинки. Смажьте лезвия.
- Включите машинку на несколько секунд, чтобы масло равномерно распределилось по поверхности стригущих лезвий.
- Отключите машинку от сети и удалите излишки масла с помощью мягкой ткани.
- Не применяйте для смазки лезвий масло для волос, жиры, а также масло, разбавленное растворителями (керосином и т.п.).

РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня передачи товара Потребителю.

Если ваш прибор не работает или работает ненадлежащим образом, обратитесь в авторизованный сервисный центр за консультацией или ремонтом. Список авторизованных сервисных центров указан на сайте www.sakura-dt.com

1. Гарантия действует при пользовании прибором в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и соблюдения правил и требований безопасности.
2. Гарантия не включает в себя техническое обслуживание, установку и настройку прибора на дому у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
3. Гарантия не распространяется на:
 - технику с механическими повреждениями;

- нарушения правил эксплуатации, неправильную установку, сборку, транспортировку;
- последствия воздействия стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.д.);
- ремонт и внесение изменений в конструкцию неуполномоченными лицами;
- попадание внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
- использование прибора в профессиональных целях;
- Повреждения вследствие подключения прибора к питающим сетям с параметрами, не соответствующим техническим данным прибора;
- расходные материалы, аксессуары

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Машинка для стрижки	1 шт.
Насадки-гребни (3 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм, левый и правый)	6 шт.
USB кабель питания	1 шт.
Масло для смазки лезвий	1 шт.
Щеточка для чистки	1 шт.
Руководство по эксплуатации (включая гарантийный талон)	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры входного напряжения	DC 5 В, 1А
Мощность:	3 Вт
Литиевый аккумулятор	1200 мАч

Срок службы прибора – 5 лет

Производитель: NINGBO OXEN IMPORT AND EXPORT CO., LTD.

Адрес: No.157, Room 2313 Chenmao West Road, Zhonggongmiao Street, Yinzhou district, Ningbo city, P.R China (Китай).

Импортёр: ООО “Сакура Электроникс Групп”

Юридический адрес: 630088, Российская Федерация, г. Новосибирск, Северный проезд, 24а. Тел./Факс: +7 (383) 210-54-30.

№ партии: **21S5066-391-A**

Дата изготовления: **11/2021**

Сделано в КНР



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Отметки о продаже:

Наименование товара	
Модель	
Дата продажи	
Фирма-продавец	
Адрес, телефон фирмы-продавца	

М.П,

_____/_____
(подпись продавца)

_____/_____
(расшифровка подписи)

Настоящим подтверждаю приемку товара, пригодного к эксплуатации, а также свое согласие с гарантийными условиями. К внешнему виду и комплектности претензий не имею.

_____/_____
(подпись покупателя)

_____/_____
(расшифровка подписи)

Сведения о ремонте:

№	Дата	Код работы	Сервис-центр	Мастер	Работу принял (подпись заказчика)